

GOAL ZERO
YETI[®]3000X

PORTABLE POWER STATION

USER GUIDE



POWER. ANYTHING. ANYWHERE.



CHARGE ME NOW



Before using or storing, plug your Goal Zero Yeti into the wall until it is fully charged. Keep your Goal Zero Yeti plugged in when not in use to ensure it is always ready. This will NOT cause harm to your battery.

For more tips and tricks on keeping your battery healthy, see the BATTERIES 101 section.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read all instructions and cautions carefully before use to avoid personal injury or damage to the unit and any connected products

Observe all Input/Output connectors ratings: To avoid fire or electrical shock hazard, observe all ratings on unit, and products you intend to use; check manuals for more information.

Use in a ventilated area: Ensure proper ventilation while in use and do not obstruct fan openings on unit. Inadequate ventilation may cause damage to the unit. Do not stack anything on top of the unit in storage or in use.

Power supplies will get hot when in use: Keep your Yeti Power supply in a dry, well ventilated area when in use. Do not keep the power supply under the lid when in use.

DO NOT operate in wet conditions: In order to avoid short circuits or electric shock do not allow unit to get wet. In the event the unit does get wet, let unit dry completely before using.

Keep the unit clean and dry: Inspect the unit for dirt, dust, or moisture on a regular basis.

Shock or Fire Hazard: This Yeti generates the same potentially lethal AC power as a normal household wall outlet. Please use it carefully just like using a normal AC outlet on the wall.

DO NOT insert foreign objects into outputs or ventilation holes.

DO NOT tamper with or attempt to replace your battery. For information about a replacement battery contact the Goal Zero solutions center.


Any manipulation to the unit or its components will void all warranties.

Table of Contents

Getting Started	
i. Get to Know Your Gear	2
ii. How it Works	
Charging Your Goal Zero Yeti	5
i. Charging from Solar	
ii. Charging from the Wall	
Using Your Goal Zero Yeti	7
i. How to use	
ii. Best-Use Strategy	
iii. Cold Weather Usage	
iv. LCD Display	
Storage and Downtime Maintenance	9
Technical Specifications	10
Frequently Asked Questions	12
Troubleshooting	14
Education	15
i. Batteries 101	
ii. Solar 101	
Warranty	17
Français	22
Deutsch	43
Español	64
Italiano	84
日本語	104
Dutch	122
Finnish	142
Swedish	162

Get To Know Your Gear


8mm Input for Charging from Goal Zero Solar Panels, or AC

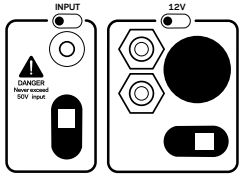

High Power Port (HPP)
Input for Charging from
Goal Zero Solar Panels,
or AC

12V Outputs

Interactive Buttons
and LCD Screen

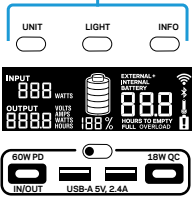


USB-C Input/Output
Power Delivery
5-20V, up to 3A (60W)

USB 5V, up to 2.4A (12W)

USB-C 5-12V, 3A(18W)


AC Outputs

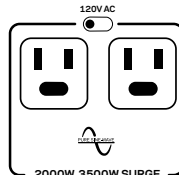


Buttons Under Lid:

Pressing the WiFi button will activate the Yeti's WiFi for connection to a device. For information on connecting your device to the Yeti, see the included Yeti App Start Up Guide. Also, holding WiFi button switches between pairing and connecting modes.

Pressing and holding will perform a soft reset (does not perform a factory reset and does not reset the watt hours). Must hold units button to reset watt hour counter.

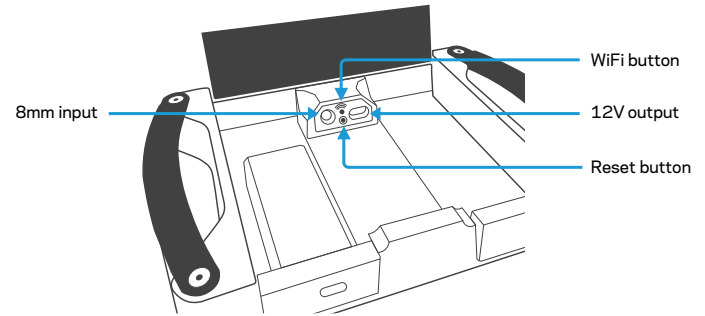

How it Works

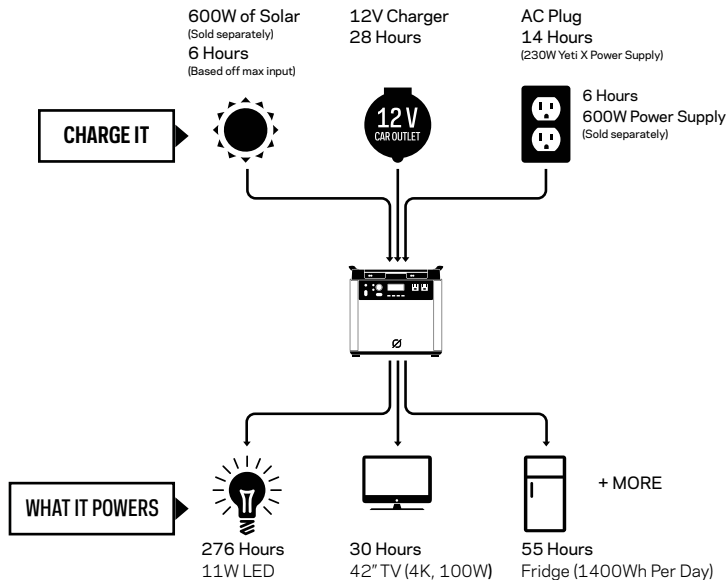

Charging Your Goal Zero Yeti

CHARGE ME NOW: Before using or storing, plug your Goal Zero Yeti into the wall until it is fully charged. Keep your Goal Zero Yeti plugged in when not in use to ensure it is always ready. This will NOT cause harm to your battery. For more tips and tricks on keeping your battery healthy, see the BATTERIES 101 section.

When charging your Goal Zero Yeti, you will notice a battery segment blinking in the display. This indicates the current charge status. Once your Goal Zero Yeti is fully charged, all battery segments will be lit and remain solid. As long as there is more power going into the Goal Zero Yeti than is being pulled from the output ports, the display will also indicate the time until fully charged. This is an estimated time based on the power input and output numbers at that moment; it will gradually adjust to a shorter or longer time as the average charge or discharge rates fluctuate.

Charging from the Wall

Using the included 230W AC Wall Charger, plug your Goal Zero Yeti into any wall outlet. You will know the Goal Zero Yeti is charging when the blue LED light next to the INPUT port turns on, and battery segments in the BATTERY DISPLAY are blinking. The Goal Zero Yeti is fully charged when all battery segments stop blinking and remain solid. The Goal Zero Yeti should recharge from the wall in about 14 hours.

1. The AC wall adapter comes in two pieces. Connect the two pieces by plugging the cable into the box.
2. The 230W AC Wall Charger can be plugged into the the front of the Yeti.
3. You can only use one wall charger at a time. If you want to charge your Yeti faster, call our solutions center or look at our fast charge options on goalzero.com.

NOTE: To charge from your 12V output in your vehicle, use our 12V Car Charging Cable SKU 98079.

IMPORTANT NOTE: When solar recharging your Goal Zero Yeti Lithium, take note of the voltages of the solar panels and do not exceed 50V. Individual solar panels, or solar panels chained in series in excess of 50V cannot be used with the Goal Zero Yeti Lithium and can cause serious damage to the unit. For help on chaining solar panels, call our Customer Solutions Center at 888-794-6250.

There are three different inputs you can use when charging your Goal Zero Yeti from solar, two of which are located in the "INPUT" area on the left side of the Goal Zero Yeti faceplate and a third one located inside the storage compartment under the top lid. One of the front ports and the port inside the storage compartment are round 8mm ports designed to be used with Goal Zero Solar Panels or wall charger. Each 8mm input port can handle up to 120W. The High Power Port is designed to be used with larger or higher power solar panels and can handle 600W of power, which is the total capacity for power across all input ports.

1. Place your solar panel where it will get as much direct sunlight as possible.
2. Insert the blue-ringed solar panel plug into one of the INPUT ports, either on the front of the Goal Zero Yeti or in the storage compartment under the top lid. You will know the Goal Zero Yeti is charging when the blue LED light next to the INPUT port lights up, and the battery segments in the BATTERY DISPLAY are blinking. The Goal Zero Yeti is fully charged when all battery segments stop blinking and remain solid.
3. You can also connect the Goal Zero Yeti to solar panels using the Anderson Power-Pole port and the appropriate adapter (if necessary), next to the 8mm charging port.
4. You can chain multiple Goal Zero Solar Panels together to reduce solar recharge times. Your Goal Zero Yeti is capable of taking in 120W of input through the 8mm ports and no more than 600W of solar through the HPP port.

NOTE: If you are inputting from solar panels into multiple ports you can only combine inputs if the panels being used are the same voltage. Panels that output different voltages will not be able to combine through different ports. If you are using panels with different voltages into two or more of the input ports, the Yeti will select the single highest solar input available. Also, solar and AC inputs will not be able to be combined. If you are inputting from both a solar panel and a wall outlet the Yeti will select the higher of the two inputs.

Using your Goal Zero Yeti

How to use your Goal Zero Yeti:

1. Press the power button located above each port you will be using. **When not using certain ports, make sure to turn them off to conserve power.
2. You'll know the port is turned on when the white LED light on the button is illuminated.
3. Plug in your gear for power anywhere life takes you.
4. If possible, keep your Goal Zero Yeti plugged into a power source when not in use.
5. You can charge your Goal Zero Yeti, and run your gear at the same time.

Best-Use Strategy:


When charging gear with your Goal Zero Yeti, take note of the BATTERY DISPLAY. If you plug in devices that have a high power requirement (a large refrigerator), the charge level of your Goal Zero Yeti can drop very quickly and you may not get exactly 3000Wh of capacity. Also, especially when using the AC power output, the Goal Zero Yeti will be converting the energy from the DC power of the battery to the AC power needed by your device. Although your Goal Zero Yeti has a highly efficient inverter, there is still some energy lost in the conversion and you will not get the full rated capacity of the battery. If you're experiencing shorter runtimes, you may want to check the device's power requirements, see TROUBLESHOOTING for help.

Cold Weather Usage:

Cold temperatures (below freezing) can impact the Goal Zero Yeti's battery capacity. If you'll be out living off-grid in sub-zero conditions, we recommend keeping your Goal Zero Yeti in an insulated cooler, connected to a power source (solar panels), and charging your gear. The natural heat generated by the Goal Zero Yeti contained in an insulated cooler will keep battery capacity at its highest. The Yeti will not allow charging below freezing for safety reasons. The unit will warn show a warning on the LCD as you approach this temperature

LCD Display

The built-in LCD display indicates four important things:

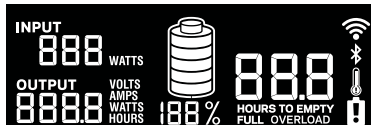

1. INPUT shows the amount of power (watts) going into the Goal Zero Yeti while charging. If charging from solar, you'll see the watts change as you reposition the panels into/out of the sunlight.
2. OUTPUT shows the amount of power (watts) your devices are using while plugged into the Goal Zero Yeti.
3. TIME TO EMPTY/FULL shows the amount of time before your Goal Zero Yeti is completely charged or empty, depending on if the net amount of power going into the Goal Zero Yeti is positive or negative.
4. BATTERY LEVEL shows 5 segments, approximating 20% - 40% - 60% - 80% -100% capacity. As you use your Goal Zero Yeti, segments will disappear from the display, indicating the remaining charge. When charging your Goal Zero Yeti you will notice a battery segment blinking. This indicates the current charge status. Once your Goal Zero Yeti is fully charged, all battery segments will be lit and remain solid. As long as there is more power going into the Goal Zero Yeti than is being pulled from the output ports, the display will also indicate the time until fully charged. This is an estimated time based on the power input and output numbers at that time; it will adjust to a shorter or longer time if the charge or discharge rates fluctuate. Note that when you first plug in a

power source, whether it's a solar panel or a wall charger, the Yeti may take a minute to detect and adjust its charge circuitry before it starts drawing power from the source.

5. The WiFi symbol indicates the Yeti's WiFi is turned on. If flashing, the Yeti is ready to connect to a device.

Front Buttons:

Pressing the LIGHT button will turn the display backlight on and off.

Pressing the UNIT button will scroll through different output and power consumption settings. Hold units + info to perform factory reset. this deletes wifi information and configurations. Hold units to reset watt hour counter.

Pressing the INFO button will alternate the screen between showing the detailed battery state of charge percentage and the Time to Empty/Full.

Storage and Downtime Maintenance

Having your Goal Zero Yeti connected to a power source, like a solar panel or wall plug, between adventures or while in storage keeps its battery healthy and topped off. This prolongs battery life and will ensure your Goal Zero Yeti is charged and ready to go all day, every day.

If you can't keep your Goal Zero Yeti plugged into a power source during storage, fully-charge your Goal Zero Yeti every 3-6 months and store it in a cool, dry place. If the Yeti has not been used for several months, it may require several charge cycles to restore accurate results on the battery percent and time remaining values on the screen. Failure to maintain your Goal Zero Yeti by following these steps can result in battery damage which will void the product warranty.

Technical Specifications

Charge times

Maximum input (standard)	6 hrs
Wall charger (230W)	14 hrs
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30 hrs
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15 hrs
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 hrs

Battery:

Cell Chemistry	Li-ion NMC
Pack Capacity	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
Single Cell Equivalent Capacity	825.6Ah @ 3.7V
Lifecycles	500 Cycles to 80% capacity (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)
Shelf-life	Charge every 3-6 months
Management System	MPPT charge controller

Ports:

USB-A Port (output)	5V, up to 2.4A (12W max), regulated
USB-C Port (output)	5 - 12V, up to 3.0A (18W max), regulated
USB-PD Port (output)	5 - 20V, up to 3.0A (60W max), regulated
6mm Port (output, 6mm)	12V, up to 10A (120W max), regulated
12V Car Port (output)	12V, up to 13A (160W max), regulated
12V High Power Port HPP (output)	12V, up to 30A (360W max), regulated
120V AC Inverter (output, pure sine wave)	120VAC 60Hz, 16.5A (2000W, 3500W surge)
230V AC Inverter (output, pure sine wave) UNIVERSAL OR AUSTRALIA (TYPE 1) AC PLUGS	230VAC 50Hz, 8.5A (2000W, 3500W surge)
Charging Port (input, 8mm)	14-50V, up to 10A (150W max)
High Power Port HPP (input)	14-50V, up to 50A (600W max)
Expansion Module port	Covered port under the lid. To be used with Goal Zero expansion modules only.

Technical Specifications


WiFi:

RF Certification	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protocols	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
Frequency Range	2.4-2.5 GHz

Bluetooth:

Protocols	Bluetooth Low Energy
-----------	----------------------

General:

Weight (Yeti only)	69.78 lbs (31.65 kg)
Weight (cart only)	8.9 lbs (4 kg)
Dimensions (Yeti only)	15.25 x 10.23 x 13.6 in (38.74 x 25.98 x 34.54 cm)
Dimensions (Yeti & Roll Cart)	20.5 x 14.6 x 18.2 in (52.1 x 37.18 x 46.2 cm)
Operating Usage Temp.	32-104 F (0-40 C)
Certs	
Warranty	24 months

Frequently Asked Questions

How do I reset my unit?

If you are experiencing issues the first step is to try a reset of your unit. To perform a reset, press and hold the info and units buttons at the same time for 5 seconds. You will see the screen flash off and then come back on after a successful reset. See if this resolved the issue you are experiencing.

My Yeti is not responding or is exhibiting odd behavior what should I do?

Try resetting the unit by holding the Units and Info button for 3 seconds to reset your Yeti. Check your Yeti to see if the issue is resolved after the reset.

My new Yeti does not initially charge to 100%, it only charges to 95% what's going on?

Cycle the battery a few times and the issue should resolve itself as the Yeti dials in its charge parameters.

Are there faster ways to recharge my Yeti?

Yes, check out our full list of charging options at Goalzero.com. Here we have options for fast charging as well as vehicle integration.

There is a new version of Firmware available and I want to update my Yeti how do I do this?

Download the goal Zero app from your favorite app store and follow the instructions there for an update to your Yeti.

During the update process, my Yeti is stuck in a loop and keeps trying to update over and over unsuccessfully. How do I fix this?

Try resetting the Yeti following the instructions from Q1 and restart the update process. This should fix the issue.

What does the snowflake icon and the thermometer icon mean?

If your Yeti displays the thermometer icon and a warning of HOT or COLD, this means you are either approaching or have exceeded the temperature thresholds of the Yeti. A warning of "cold" means you will need to warm the Yeti in order to resume full functionality while "hot" means you need to cool the unit.

have my Yeti connected to a charger but it is at 98% and not charging, what is going on?

In order to get the most life out of your battery we make sure to not stress the battery pack at the full state of charge. The battery will charge to 100% and then stop, self-discharge over time to 98% before the charge will engage again. If you are wanting to make sure your Yeti is completely topped off for upcoming use, unplugging and then re-plugging in your input cable should reengage the input and start the charge again.

My old Yeti accessory or charger is not working with my new Yeti X, should it be working?

Some of the smaller power supplies and legacy chargers will not work with the new Yeti X. For a full list of compatible charger and accessories for your product please visit www.gz.com/accessories.

Can I use my 3rd party panels with my Yeti?

Yes, you can, so long as you stay under 50V. If using multiple 3rd party panels, be careful! Chaining 3rd party panels together can be dangerous if done in the wrong way so visit our website www.goalzero.com/seriesparallel to learn how to safely combine panels.

Can I chain multiple goal Zero panels into a Yeti X?

Yes, our panels are designed to be safely chained together out of the box and eliminate the risks associated with 3rd party panels.

Can I charge my Yeti and my devices simultaneously?

Yes, you can use your devices and charge your Yeti at the same time.

My yeti is not responding or is exhibiting odd behavior what should I do?

Your Goal Zero Yeti uses custom designed Lithium Ion. Here are some basic facts about Lithium Ion batteries:

1. Lithium Ion batteries can store and release a lot of energy in a short period of time. The batteries in your Goal Zero Yeti are in a protective enclosure with a sophisticated battery management and protection system controlling its terminals to the outside world.
2. It is critical that your battery does not get wet as moisture and water can get into the battery cells behind the protection circuitry and bypass that protection. **How do I know if my Goal Zero Yeti is charged?**

To check the charge level of your Goal Zero Yeti, refer to the Battery Display. When lit up, you'll see a battery outline with 5 segments, indicating the current charge level. It is OK to use your Goal Zero Yeti even when it's not fully charged.

How do I know if my device will work with the Goal Zero Yeti ?

First, you'll need to determine the amount of power your device requires. This may require some research on your end, a good internet search or examining the user guide for your device should suffice.

Second, you will need to check the capacity for the individual output ports. For example, the Goal Zero Yeti's AC port is powered by an inverter that allows for 2000W of power. This means if your device is pulling more than 2000W for an extended period of time, the Goal Zero Yeti's inverter will shut off. Another number to watch for is the surge rating of your device as compared to that of the port. The Goal Zero Yeti inverter has an advanced surge management system that will maximize its compatibility with various devices, but there will still be items that will surge at a higher rate, and for a longer time, than the Goal Zero Yeti can manage, in which case the port will turn itself off.

Finally, once you know your device is compatible, you'll want to determine how long you'll be able to power your gear from the Goal Zero Yeti. Here's a quick and dirty lesson in power.

All GOAL ZERO Power Banks and Portable Power Stations have a number in their name, ex. Guide10 Plus recharger, Goal Zero Yeti 1500X. These numbers refer to the Watt Hours (Wh), or the amount of energy that can be stored in each recharger, and how you'll know if

your gear is compatible with each recharger. For example, a 200Wh power station should run a 100W light for 2 hours ($200/100=2$). If your gear falls within the 1500Wh capacity of the Goal Zero Yeti, you'll want to check the restrictions on each of the output ports.

Finally, once you know your device is compatible, you'll want to determine how long you'll be able to power your gear from the Goal Zero Yeti. Here's a quick and dirty lesson in power.

All GOAL ZERO Power Banks and Portable Power Stations have a number in their name, ex. Guide10 Plus recharger, Goal Zero Yeti 1500X. These numbers refer to the Watt Hours (Wh), or the amount of energy that can be stored in each recharger, and how you'll know if your gear is compatible with each recharger. For example, a 200Wh power station should run a 100W light for 2 hours ($200/100=2$). If your gear falls within the 1500Wh capacity of the Goal Zero Yeti, you'll want to check the restrictions on each of the output ports.

Another factor in the math is how much power is being converted going from the Goal Zero Yeti battery to the device you are powering/charging. In some situations, like when running a 12V device, such as the LAL 350, directly off the 12V port, there will be minimal conversion and thus very little additional losses. In using the USB ports to charge a phone, you add a layer of conversion (12V battery in the Goal Zero Yeti is being converted to a 5V USB output), which introduces around 10% of losses. When using the inverter, there are two layers of conversion (12V to high voltage, DC to AC). The least efficient way of using the battery in the Goal Zero Yeti is to use an AC-DC adapter off the AC ports, as is the case if you use a phone wall charger to charge your phone, as it adds yet another layer of conversion in the wall adapter.

So when you're deciding on what to power from your new GOAL ZERO recharger, do some research into your device's watt consumption. For more quick tips and learning tools, check out www.GoalZero.com/learn.html

If your devices are not recharging from your Goal Zero Yeti, follow these steps:

1. Ensure the Output Port has been turned on. The white LED light on the power button should be lit up.
 - a. If any of the lights have turned red, this indicates a trip. Push the button again to reset it. The light will turn white when it is successfully reset.
2. Check the Battery Display. If it is at 20% or below, charge your Goal Zero Yeti.
3. Check the LCD Display for warning icons:

OVERLOAD: Power draw exceeds port's maximum allowance. Indicated by red light in the port's button.



Temperature warning.
Allow unit to cool.



Battery requires attention.
Contact customer support.
1-888-794-6250

4. Verify your device is suitable for use with the Goal Zero Yeti:
 - a. All of the Goal Zero Yeti output ports have their own max power capacity. Check the Goal Zero Yeti's Tech Specs to ensure your device is compatible.
5. If you are still experiencing trouble with your Goal Zero Yeti, please call our Customer Solutions Center at 1-888-794-6250 or by email at support@goalzero.com.

If you are having trouble with WiFi connection:

1. Press and hold the WiFi button for approximately 3 seconds to force the Yeti into connection mode. The WiFi symbol on the screen will begin to flash.
2. Reconnect your device to your Yeti following the instructions in the Goal Zero Yeti App.

BATTERIES 101: GOAL ZERO utilizes the latest and greatest in battery technology to accompany you on all life's adventures. From the versatile and lightweight Lithium Ion, to the robust and powerful Lead Acid, we've compiled some helpful tips to keep your GOAL ZERO batteries working their best.

i. Batteries need exercise.

The best thing for any battery is to use it. Don't leave the battery sitting without being charged for extended periods of time. If you will be storing the Goal Zero Yeti without a charger, make sure it's fully charged before you put it away.

ii. The "Battery Memory" myth.

Thanks to old Nickel-Cadmium (NiCd) batteries, there's a myth running around that you should completely drain your batteries before plugging them in for a recharge, called "deep cycling". Although true with NiCd batteries, the typical batteries you'll find in most of your gear today, including the advanced lithium and lead-acid batteries used in your GOAL ZERO rechargers, require no such draining. In fact, you should avoid deep cycling your batteries - it does more harm than good in most cases.

iii. The "Stadium Effect".

The stadium effect occurs when recharging your batteries. You'll notice your battery quickly filling up in the beginning, then slowing down noticeably when trying to charge up the last several percentages. Think of how quickly a stadium fills up when the doors first open - there are hundreds of open seats so it's easy to find the one you want. Eventually there are only a few open seats here and there and people have to maneuver around to find the spot they want and filling those seats takes longer. The same theory applies to recharging batteries. It's easy for energy to flow in and take up empty space in the beginning, and as time goes on and there is less space available, it takes longer for the energy to fill in the holes.

iv. Read the manual.

Yeah, it might be a long read, but the manual is the best place to find the dos and don'ts for the battery in your specific device. Reading your manual will ensure you're taking steps to keep your batteries happy and healthy.

SOLAR 101: GOAL ZERO makes it easy to recharge your gear from the sun – we didn't invent solar power, we perfected it. Some things to keep in mind when recharging your gear with solar power:

i. Solar panels don't store power from the sun, they collect it.

We teach you to COLLECT – STORE – USE, which is the best way to utilize solar power to recharge your gear. COLLECT the sun's energy with a solar panel. STORE the power in a recharger. USE the recharger to power your gear, day or night. If you're really a diehard, you can plug your gear directly into the junction box located on the back of our NOMAD Solar Panels to recharge from the sun.

ii. Not all solar charge times are created equal.

Most solar panel manufacturers calculate their recharge times with the following equation: Device Watt Hours/Solar Panel Watts = Solar Recharge Times. So theoretically, a 13 watt solar panel would recharge a 50 watt-hour recharger in 3.84 hours ($50/13 = 3.84$) – and this is the number you could find in marketing material for a solar panel. However, in order to standardize results across all manufacturers, these tests are completed in laboratory settings. The truth is, on a good, sunny day, you'll receive about 50-75% of your solar panel's rated wattage, and this is how the engineers at GOAL ZERO calculate the solar recharge times you see on our packaging.

iii. Solar works, even in overcast conditions.

Solar panels utilize IR, UV, and visible rays from the sun that can penetrate through clouds. Although the efficiency of the solar panel will decrease in cloudy conditions, you'll still be collecting valuable power from the sun.

iv. Keep away from shade and windows.

Although you should seek out the shade on sunny days, your solar panels will collect more power when fully exposed to the sunlight. Windows also have a habit of decreasing efficiency. So keep those panels outside and in the bright sunlight.

v. Proper alignment works wonders.

Keeping your solar panel angled toward the sun can dramatically increase solar efficiency. Set it up and let Mother Nature do the rest.

Warranty & Contact

LIMITED WARRANTY

This LIMITED WARRANTY from GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") warrants to the original consumer purchaser that this GOAL ZERO product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in Paragraph 2, below, subject to the exclusions set forth in Paragraph 5, below. The foregoing provisions state GOAL ZERO's entire liability, and your exclusive remedy, for any breach of warranty, express or implied. GOAL ZERO will not assume, nor authorize any person to assume for it, any other liability in connection with the sales of GOAL ZERO products.

WARRANTY PERIOD

The warranty period for GOAL ZERO lead acid batteries (whether purchased on a stand-alone basis or as part of another product) is One Hundred and Eighty (180) days.

The warranty period for GOAL ZERO lithium battery based Yeti products and Boulder solar panels is two (2) years.

The warranty period for all other GOAL ZERO products and components is one (1) year from the date of original purchase by the original consumer.

A sales receipt from the original consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start of the warranty period. If you completed the online GOAL ZERO Product Registration Form within thirty (30) days after purchasing your product, that registration can also establish the start date of the warranty period (but warranty coverage is not conditioned upon such registration).

REMEDY

GOAL ZERO will, at its option, (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original product. A replacement product/part assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes GOAL ZERO's property.

LIMITED TO ORIGINAL CONSUMER BUYER

This warranty is not transferable to any subsequent owner of a GOAL ZERO product.

EXCLUSIONS

This Limited Warranty applies only to hardware products manufactured by or for GOAL ZERO that can be identified by the "GOAL ZERO" trademark, trade name, or logo affixed to them. The Limited Warranty does not apply to any non-GOAL ZERO products, even if packaged or sold with GOAL ZERO products. Non-GOAL ZERO manufacturers, or suppliers may provide their own warranties. For consumers outside of the contiguous US 48 states, a one (1) year warranty period is enforced for lithium power stations and Boulder solar panels. Claims on lithium power stations and Boulder panels from consumers outside of the contiguous 48 states after the one (1) year warranty period will be handled on a case by case basis, in compliance with local regulatory standards.

This warranty does not apply to: (i) to damage caused by accident, abuse, misuse, misapplication, or non-GOAL ZERO products; (ii) to damage caused by service performed by anyone other than GOAL ZERO; (iii) to a product or a part that has been modified without the written permission of GOAL ZERO; (iv) to a product where any GOAL ZERO serial number has been removed or defaced, or (v) to any product purchased through an online auction house. This limited warranty does not apply to any battery cell or product containing a battery cell unless the battery cell has been fully charged by you within seven (7) days after your purchase of the product and at least once every 6 months thereafter.

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. GOAL ZERO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF GOAL ZERO CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. No GOAL ZERO reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. IN NO EVENT WILL GOAL ZERO BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM ANY USE OR MALFUNCTION OF ANY GOAL ZERO PRODUCT, OR FROM ANY BREACH OF WARRANTY, INCLUDING DAMAGE TO OTHER DEVICES. IN NO EVENT WILL GOAL ZERO'S LIABILITY FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), OR UNDER ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE GOAL ZERO PRODUCT. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must contact our customer service team via telephone at (888) 794-6250, or via email at support@goalzero.com. If our customer service team determines that this is a warranty matter, they will give you a Return Material Authorization ("RMA") number. You must properly package the product, clearly marking the RMA number on the package and including proof of your purchase date with the product. You must then send the product by mail or courier, with shipping costs paid by you, to GOAL ZERO at 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. We will process your return and send your repaired or replacement product to you at our expense for product being shipped to locations in North America. For product purchased or being shipped outside of North America, please contact the local distributor from whom you purchased the product, or email support@goalzero.com to obtain further distributor information.



2 YEAR WARRANTY



RECHARGEZ-MOI MAINTENANT



Avant l'utilisation ou le stockage, branchez votre Goal Zero Yeti au mur jusqu'à la charge complète. Maintenez votre Goal Zero Yeti branché lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation pour vous assurer qu'il est toujours prêt.

Cette action n'abîmera PAS votre batterie. Pour plus de trucs et astuces pour garder votre batterie en bon état, rendez-vous dans la section

PRINCIPES DE BASE SUR LES BATTERIES.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire toutes les consignes et mises en garde avec soin avant toute utilisation pour éviter d'éventuelles blessures corporelles ou des dommages sérieux à l'appareil ou tout autre appareil connecté

Veuillez respecter toutes les puissances nominales des connecteurs d'Entrée/Sortie : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, veuillez observer toutes les indications de puissance nominale sur l'unité et celles des produits que vous souhaitez utiliser ; Veuillez vérifier leurs manuels respectifs pour plus d'informations.

À utiliser dans un espace bien ventilé : Assurez une ventilation adéquate pendant son utilisation et n'obstruez jamais les ouvertures du ventilateur de cet appareil. Une ventilation inadéquate peut endommager l'appareil. Ne pas empiler quoi que ce soit sur l'appareil lors de son stockage ou de son utilisation.

Les alimentations électriques chauffent lorsqu'elles sont utilisées : veuillez garder votre bloc d'alimentation Yeti dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu'il est utilisé. Ne pas garder l'alimentation électrique sous le couvercle pendant l'utilisation.

NE PAS le faire fonctionner dans des conditions humides : Afin d'éviter les courts-circuits ou les chocs électriques, ne permettez pas à l'appareil de devenir mouillé. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.

Gardez l'appareil propre et sec : Inspectez régulièrement l'appareil pour la saleté, la poussière ou l'humidité.

Risque de choc ou d'incendie : ce Yeti génère la même puissance électrique potentiellement mortelle qu'une prise murale domestique normale. Utilisez-le avec autant de précaution que lors de l'utilisation d'une prise secteur murale.


NE PAS insérer d'objets étrangers dans les sorties électriques ou les ouvertures de ventilation.

NE PAS trafiquer la batterie ou essayer de la remplacer. Pour plus d'informations à propos du remplacement de la batterie, contactez le centre de solution Goal Zero.

Toute manipulation sur l'unité ou ses composants annulera toutes les garanties.

Apprendre à Connaître Votre Équipement


Entrée de 8 mm pour charger à partir des Panneaux Solaires de Goal Zero ou de CA

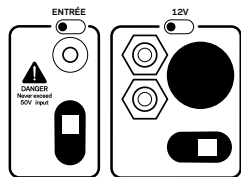

Sorties de 12V

Entrée pour les connecteurs High Power Port (HPP) pour charger à partir des panneaux solaires de Goal Zero, ou de CA

Boutons Interactifs et écran LCD

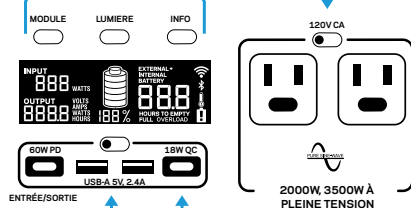


Entrée/sortie de distribution d'énergie pour ports USB-C 5-20V, jusqu'à 3A (60W)

USB 5V, jusqu'à 2.4A (12W)

USB-C 5-12V, 3A(18W)


sorties CA

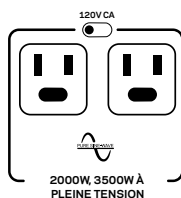


Boutons sous le couvercle :

Appuyer sur le bouton WiFi activera le Wi-Fi du Yeti pour le connecter à un périphérique. Pour plus d'informations sur la connexion de votre appareil au Yeti, reportez-vous au guide inclus de l'application Yeti. De plus, le fait de maintenir le bouton WiFi appuyé bascule entre les modes d'appairage et de connexion.

Une pression prolongée maintiendra une réinitialisation logicielle (n'effectue pas une réinitialisation d'usine et ne réinitialise pas les wattheures). Le bouton des unités doit être maintenu pour réinitialiser le compteur de wattheures.

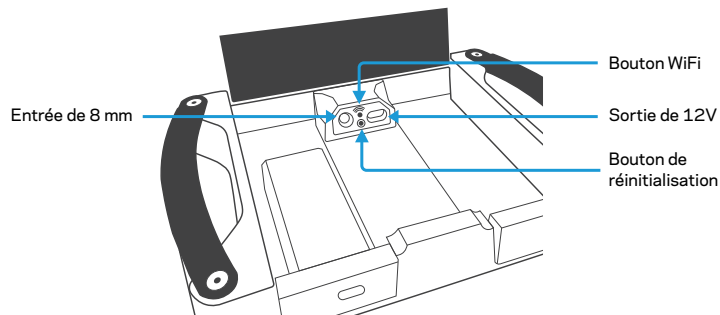

Comment ça marche

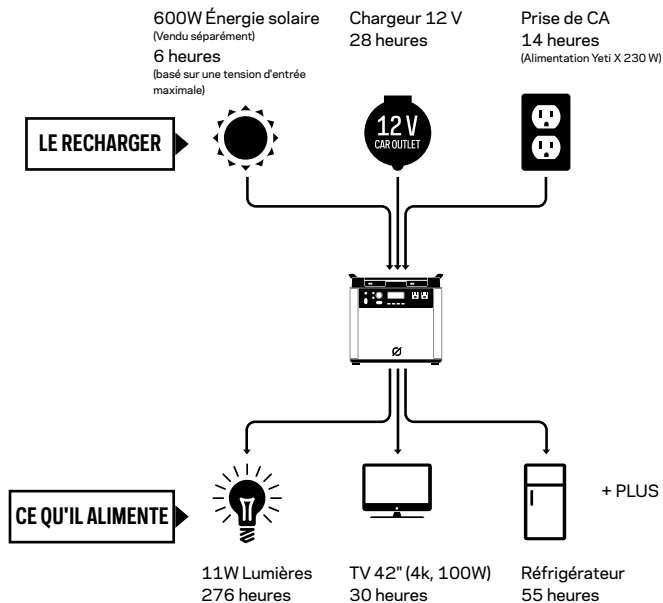

Charger votre Goal Zero Yeti

CHARGEZ-MOI MAINTENANT : avant de l'utiliser ou de le stocker, branchez votre Goal Zero Yeti sur une prise murale jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Maintenez votre Goal Zero Yeti branché lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation pour vous assurer qu'il est toujours prêt. Cette action n'abîmera PAS votre batterie. Pour plus de trucs et astuces pour garder votre batterie en bon état, rendez-vous dans la section **PRINCIPES DE BASE SUR LES BATTERIES**.

Lorsque vous rechargez votre Goal Zero Yeti, vous remarquerez un segment de la batterie qui clignotera à l'écran. Cela indique l'état actuel de charge. Une fois que votre Goal Zero Yeti est complètement rechargé, tous les segments de la batterie s'allumeront et resteront allumés. Tant qu'il y aura plus de courant entrant dans la batterie Goal Zero Yeti que de courant tiré des ports de sortie, l'affichage indiquera également un temps estimé jusqu'à ce qu'il soit complètement rechargé. Il s'agit d'une durée estimée basée sur le nombre d'entrées et de sorties d'alimentation à ce moment-là ; Cette durée s'ajustera à un temps plus court ou plus long lorsque les taux de charge ou de décharge fluctuent.

Charge à partir d'une prise murale

En utilisant le chargeur mural de 230W CA inclus, branchez votre Goal Zero Yeti dans n'importe quelle prise murale. Vous saurez quand le Goal Zero Yeti sera en charge lorsque le voyant bleu à côté du port d'entrée s'allumera et que les segments de la batterie dans l'**AFFICHAGE DE LA BATTERIE** clignoteront. Le Goal Zero Yeti est complètement chargé lorsque tous les segments de la batterie cessent de clignoter et restent éclairés en continu. Le Goal Zero Yeti devrait se recharger à partir d'une prise mural 14 heures environ.

1. L'adaptateur mural CA est livré en deux parties. Connectez les deux pièces en branchant le câble dans le boîtier.
2. Le chargeur mural CA de 230W peut être branché dans l'avant du Yeti ou sous le couvercle.
3. Vous pouvez uniquement utiliser un chargeur mural à la fois. Si vous souhaitez recharger votre Yeti plus rapidement, contactez notre centre de solutions ou consultez nos options de charge rapide sur goalzero.com.

REMARQUE : pour recharger à partir d'une sortie de 12V dans votre véhicule, utilisez notre câble de recharge 12V pour voiture, SKU 98079.

Charge à partir d'une source solaire

REMARQUE IMPORTANTE : lors de la recharge grâce à l'énergie solaire de votre Goal Zero Yeti Lithium, gardez un œil sur les tensions des panneaux solaires et veillez à ne pas dépasser 50V. **REMARQUE IMPORTANTE :** lors de la recharge grâce à l'énergie solaire de votre Goal Zero Yeti, gardez un œil sur les tensions des panneaux solaires et veillez à ne pas dépasser 50V. Pour obtenir de l'aide sur le chaînage des panneaux solaires, appelez notre Centre de Solutions pour nos Clients au 888-794-6250.

Il y a trois entrées différentes que vous pouvez employer quand vous chargez votre Goal Zero Yeti par le biais de l'énergie solaire, dont deux sont situées dans la zone des entrées marquées « INPUT » sur le côté gauche de la face avant du Yeti et une troisième située à l'intérieur du compartiment de rangement sous le couvercle du haut. L'un des ports avant et le port à l'intérieur du compartiment de rangement sont des ports ronds de 8 mm conçus pour être utilisés avec les panneaux solaires ou le chargeur mural de Goal Zero. Chaque port d'entrée de 8mm peut supporter jusqu'à 120W. Le port pour les connecteurs Anderson Power Pole est conçu pour être utilisé avec des panneaux solaires de plus ou de plus puissant et peut supporter jusqu'à 600W de courant, qui est la capacité totale de charge qui peut être supportée à travers tous les ports d'entrée.

1. Placez votre panneau solaire où il obtiendra le plus de lumière directe du soleil que possible.
 2. Insérez la fiche du panneau solaire à anneau bleu dans l'un des ports d'ENTRÉE, soit à l'avant du Goal Zero Yeti, soit dans le compartiment de rangement sous le couvercle. Vous saurez quand le Goal Zero Yeti sera en charge lorsque le voyant bleu à côté du port d'entrée s'allumera et que les segments de la batterie dans l'AFFICHAGE DE LA BATTERIE clignoteront. Le Goal Zero Yeti est complètement chargé lorsque tous les segments de la batterie cessent de clignoter et restent éclairés en continu.
 3. Vous pouvez également connecter votre Goal Zero Yeti aux panneaux solaires en utilisant le port Anderson Power Pole et l'adaptateur approprié (si nécessaire), à côté du port de chargement de 8mm.
 4. Vous pouvez connecter plusieurs Panneaux Solaires Goal Zero ensemble pour réduire les temps de recharge solaire. Votre Goal Zero Yeti est capable de supporter jusqu'à 120W d'entrée à travers les ports de 8mm et pas plus de 600W d'énergie solaire via le port APP.
- REMARQUE :** si l'énergie d'entrée vient des panneaux solaires pour les multiples ports, vous pouvez uniquement combiner les entrées si les panneaux utilisés ont la même tension. Les panneaux qui font sortir des tensions différentes ne pourront pas être combinés via différents ports. Si vous utilisez les panneaux avec des tensions différentes vers deux ports d'entrée ou plus, le Yeti sélectionnera la plus grande entrée solaire unique présente. De même, les entrées solaires et CA ne pourront pas être combinées. Si l'énergie d'entrée vient d'un panneau solaire et d'une prise murale, le Yeti sélectionnera l'entrée la plus élevée.

Utilisation de votre Goal Zero Yeti

Comment utiliser votre Goal Zero Yeti :

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé au-dessus de chaque port que vous allez utiliser. **Si vous n'utilisez pas certains ports, veillez à les éteindre pour économiser l'énergie.
2. Vous saurez quand le port sera allumé lorsque le voyant blanc du bouton s'illuminera.
3. Branchez votre équipement pour qu'il fonctionne n'importe où que vous soyez.
4. Si possible, gardez votre Goal Zero Yeti branché sur une prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Vous pouvez recharger votre Goal Zero Yeti et utiliser votre équipement en même temps.

Stratégie d'utilisation optimale :

Lorsque vous rechargez vos appareils avec le Goal Zero Yeti, prenez note de l'ÉCRAN DE LA BATTERIE. Si vous branchez des appareils nécessitant une puissance élevée (un grand réfrigérateur), le niveau de charge de votre Goal Zero Yeti peut chuter très rapidement et vous ne pourrez pas obtenir exactement une capacité de 3000Wh. De plus, lorsque vous utilisez la sortie d'alimentation CA, la batterie Goal Zero Yeti convertira l'énergie du courant CC de sa batterie en courant alternatif nécessaire au bon fonctionnement de votre appareil. Bien que votre Goal Zero Yeti dispose d'un onduleur très efficace, il y a toujours un peu d'énergie perdue dans la conversion et vous n'obtiendrez pas la pleine capacité nominale de la batterie. Si vous rencontrez des durées d'utilisation bien plus courtes, vous devriez peut-être vérifier les exigences d'alimentation de l'appareil en question, voir la section DÉPANNAGE pour obtenir de l'aide.

Utilisation par temps froid :


Les températures froides (en dessous du point de congélation) peuvent influencer sur la capacité de la batterie du Goal Zero Yeti. Si vous êtes en pleine nature dans des conditions froides inférieures à zéro, nous vous recommandons de garder votre Goal Zero Yeti dans une glacière isotherme, connecté à une source d'alimentation (panneaux solaires), et en train de recharger votre équipement. La chaleur naturelle générée par

le Goal Zero Yeti contenu dans une glacière isotherme maintiendra la capacité de sa batterie à son maximum. Pour des raisons de sécurité, le Yéti ne permettra pas la recharge en dessous du point de congélation. L'appareil affichera un avertissement sur l'écran quand vous vous rapprocherez

de cette température

Écran LCD

L'écran LCD intégré indique quatre choses importantes :

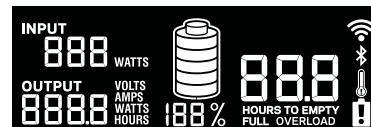

1. INPUT (entrée) vous indique la quantité de courant (watts) entrant dans le Goal Zero Yeti pendant le chargement. Si vous le rechargez depuis une source d'énergie solaire, vous verrez le nombre de watts changer lorsque vous modifiez la position des panneaux solaires en fonction des rayons du soleil.
2. OUTPUT (sortie) vous indique la quantité de courant (watts) utilisée par vos appareils pendant qu'ils sont branchés sur le Goal Zero Yeti.
3. TIME TO EMPTY/FULL (temps restant/pleine) indique le temps avant que votre Goal Zero Yeti soit totalement rechargé ou vide, selon si le montant net de courant entrant dans le Goal Zero Yeti est positif ou négatif.
4. BATTERY LEVEL (niveau de la batterie) vous indique 5 segments, approximativement 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 % de sa capacité. Lorsque vous utilisez votre Goal Zero Yeti, les segments disparaissent de l'affichage, indiquant la charge restante. Lorsque vous chargez votre Goal Zero Yeti, vous remarquerez un segment de la batterie qui clignote. Cela indique l'état actuel de charge. Une fois que votre Goal Zero Yeti est complètement rechargé, tous les segments de la batterie s'allumeront et resteront allumés. Tant qu'il y aura plus de courant entrant dans la batterie Goal Zero Yeti que de courant tiré des ports de sortie, l'affichage indiquera également un temps estimé jusqu'à ce qu'il soit complètement rechargé. Il s'agit d'une durée estimée basée sur le nombre d'entrées et de sorties d'alimentation à ce moment-là ; Cette durée s'ajustera à un temps plus court ou plus long lorsque les taux de charge ou de décharge fluctuent. Notez que lorsque vous branchez pour la première fois dans un

une source d'alimentation, qu'il s'agisse d'un panneau solaire ou d'un chargeur mural, le Yeti peut prendre une minute pour détecter et ajuster ses circuits de charge avant de commencer à se charger depuis cette source.

5. Le symbole WiFi indique que le WiFi du Yeti est allumé. S'il clignote, le Yeti est prêt à se connecter à un appareil.

Boutons avants :

Appuyer sur le bouton LIGHT (lumière) allumera ou éteindra le rétro-éclairage de l'écran.

Appuyer sur le bouton LIGHT (lumière) allumera ou éteindra le rétro-éclairage de l'écran. Maintenez les touches appareil + info appuyées pour effectuer la réinitialisation d'usine. cela supprime les informations et les configurations wifi. Maintenez la touche appareil pour réinitialiser le compteur horaire en watt.

En appuyant sur le bouton INFO, vous alternerez l'écran entre l'indication détaillée du pourcentage de charge de la batterie et le temps restant/plein.

Stockage et temps d'arrêt pour la maintenance

En ayant votre Goal Zero Yeti connecté à une source d'alimentation, comme un panneau solaire ou prise murale, entre deux aventures ou pendant son stockage gardera sa batterie en bon état et rechargée. Cela prolongera la durée de vie de la batterie et garantira que votre Goal Zero Yeti sera toujours chargé et prêt à fonctionner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Si vous ne pouvez pas avoir votre Goal Zero Yeti branché à une source d'alimentation pendant son stockage, chargez entièrement votre Goal Zero Yeti tous les 3 mois et rangez-le dans un endroit frais et sec. Si le Yeti n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois, il peut nécessiter plusieurs cycles de charge pour restaurer des résultats précis sur le pourcentage de batterie et le temps restant à l'écran. Si vous ne suivez pas ces étapes pour maintenir votre Goal Zero Yeti en bon état, cela pourra entraîner des dommages à la batterie qui annuleront la garantie du

Spécifications Techniques

Temps de charge

Entrée maximum (standard)	6 heures
Chargeur mural (230W)	14 heures
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30 heures
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15 heures
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 heures


Batterie :

Type de batterie	Li-ion NMC
Capacité du bloc	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
Capacité équivalente de la batterie	825,6Ah @ 3,7V
Cycles de vie	500 cycles à une capacité de 80 % (taux de décharge : 1C, charge/décharge totale, température : 25C)
Durée de vie	À recharger tous les 3 à 6 mois
Système de gestion	Contrôleur de charge MPPT

Ports :

Port USB-A (sortie)	5V, jusqu'à 2,4A (12W max), régulé
Port USB-C (sortie)	5-12V, jusqu'à 3,0A (18W max), régulé
Port USB-PD (sortie)	5-20V, jusqu'à 3,0A (60W max), régulé
Port de 6mm (sortie, 6mm)	12 V, jusqu'à 1.0 A (120 W max), régulé
12V Port pour voiture (sortie)	12 V, jusqu'à 13 A (160 W max), régulé
12V port pour Power Port (sortie)	12V, jusqu'à 30A (360W max), régulé
Convertisseur 120V CA (sortie, onde sinusoïdale)	120VCA 60Hz, 16,5A (2000W, 3500W À PLEINE TENSION)
Convertisseur 230V CA (sortie, onde sinusoïdale) PRISES CA UNIVERSELLE OU AUSTRALIENNE (TYPE 1)	230VCA 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W à pleine tension)
Port de charge (entrée, 8mm)	14-50V, jusqu'à 10A (150W max)
Port de charge au niveau du port d'alimentation (entrée)	14-50V, jusqu'à 50A (600W max)
Port du module d'expansion	Port couvert sous le couvercle A utiliser uniquement avec les modules d'expansion Goal Zero.

Spécifications Techniques

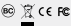WiFi :	
Certification RF	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protocoles	802.11 b/g/n (802.11n jusqu'à 150 Mbps)
Gamme de fréquences	2,4-2,5 GHz
Bluetooth :	
Protocoles	Niveau faible du Bluetooth
Général :	
Poids (Yeti seul)	69,78 livres (31,65 kg)
Poids (chariot seul)	8,9 livres (4 kg)
Dimensions (Yeti seul)	15,25 x 10,23 x 13,6 po (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Dimensions (Yeti & chariot de transport)	20,5 x 14,6 x 18,2 po (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Température de fonctionnement	32-104 F (0-40 C)
Certifications	
Garantie	24 mois

Foire aux questions

Quel type de batterie se trouve dans mon Goal Zero Yeti ?

Votre Goal Zero Yeti utilise une batterie au lithium-ion personnalisée. Voici quelques données factuelles fondamentales sur les batteries au lithium-ion :

1. Les batteries au lithium-ion peuvent stocker et libérer beaucoup d'énergie en peu de temps. Les batteries au lithium-ion peuvent stocker et libérer beaucoup d'énergie en peu de temps.
2. Il est primordial que votre batterie ne soit jamais mouillée car l'humidité et l'eau peuvent entrer dans les cellules de la batterie derrière les circuits de protection et contourner cette protection.

Comment puis-je savoir si mon Goal Zero Yeti est bien chargé ?

Pour vérifier le niveau de charge de votre Goal Zero Yeti, reportez-vous à l'écran de la batterie. Une fois allumé, vous verrez une description de la batterie avec 5 segments, indiquant le niveau de charge actuel. Il est acceptable d'utiliser votre Goal Zero Yeti même s'il n'est pas complètement chargé.

Comment puis-je savoir si mon appareil fonctionnera avec le Goal Zero Yeti ?

Tout d'abord, vous devrez déterminer la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté, une bonne recherche sur Internet ou l'examen du guide d'utilisation de votre appareil devrait suffire. Puis, vous devrez vérifier la capacité de chaque port de sortie individuel. Par exemple, le port CA du Goal Zero Yeti est alimenté par un convertisseur qui permet de faire passer 1500W de courant. Cela signifie que si votre appareil tire plus de 2000W pendant une période prolongée, le convertisseur du Goal Zero Yeti s'éteindra. Un autre nombre à surveiller est la tension de votre appareil par rapport à celle du port pour éviter une surtension. L'onduleur du Goal Zero Yeti dispose d'un système avancé de gestion des surtensions qui maximisera sa compatibilité avec divers dispositifs, mais il y aura toujours des appareils dont la tension augmentera à un rythme plus élevé, et pendant une période plus longue, que le Goal Zero Yeti ne pourra plus gérer, et dans ce cas, le port s'éteindra.

Finalement si l'appareil est reconnu comme étant compatible, vous devrez déterminer combien de temps vous pourrez alimenter cet appareil à partir du Goal Zero Yeti. Voici une leçon rapide et grossière sur l'énergie.

Toutes les banques d'alimentation GOAL ZERO et les centrales électriques portables ont un numéro à leur nom, par ex. Sherpa 100CA, Goal Zero Yeti 3000X. Ces chiffres se réfèrent aux Watts par Heure (Wh), ou à la quantité d'énergie qui peut être stockée dans chaque chargeur, et comment vous saurez si votre équipement est compatible avec chaque chargeur. Par exemple, une station de recharge de 200 Wh devrait faire fonctionner une lampe de 100 W pendant 2 heures ($200/100 = 2$). Si votre équipement tombait dans la capacité de 3000Wh du Goal Zero Yeti, vous voudrez vérifier les restrictions sur chacun des ports de sortie.

Un autre facteur dans ces calculs électriques est la quantité de puissance en cours de conversion allant de la batterie du Goal Zero Yeti vers l'appareil que vous utilisez/chargez. Dans certaines situations, comme lors de l'utilisation d'un périphérique 12V, tel que le LAL 350, directement alimenté depuis le port 12V, il n'y aura pas de conversion et donc aucune perte supplémentaire. En utilisant les ports USB pour charger un téléphone, vous ajoutez une couche de conversion (la batterie de 12V du Goal Zero Yeti est convertie en sortie USB 5V), ce qui introduit environ 10% de perte. Lors de l'utilisation de l'onduleur, il existe deux couches de conversion (de 12 V à haute tension, et de CC à CA). La façon la moins efficace d'utiliser la batterie du Goal Zero Yeti est d'utiliser un adaptateur CA-CC en sortie des ports CA, comme lorsque vous utilisez un bloc chargeur pour recharger votre téléphone, car cela ajoute une couche de conversion en plus des deux déjà en place.

Donc, lorsque vous décidez quel appareil alimenter depuis votre nouveau chargeur GOAL ZERO, faites quelques recherches sur la consommation en watt de votre appareil. Pour plus de conseils et des outils d'apprentissage, veuillez visiter www.GoalZero.com/learn.html

Dépannage

Si vos appareils ne se rechargent pas depuis votre Goal Zero Yeti, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le port de sortie soit allumé. Le voyant lumineux blanc du bouton d'alimentation doit être allumé.
 - a. Si l'un des voyants est rouge, cela indique un court-circuit. Appuyez de nouveau sur le bouton pour le réinitialiser. Le voyant devient blanc lorsqu'il est bien réinitialisé.
2. Vérifiez l'écran d'affichage de la batterie. S'il reste 20 % ou moins d'énergie, pensez à recharger votre Goal Zero Yeti.
3. Vérifiez l'écran LCD pour les icônes d'avertissement :

SURCHARGE (OVERLOAD) : la consommation d'énergie dépasse l'allocation maximale du port. Cela est indiqué par le voyant rouge sur le bouton du port.



Alerte sur la température.

Laisser refroidir le module.



La batterie nécessite de l'attention.

Contactez le service clientèle.

1-888-794-6250

4. Vérifiez que votre appareil soit compatible avec le Goal Zero Yeti :
 - a. Tous les ports de sortie du Goal Zero Yeti ont leur propre capacité de puissance maximale. Vérifiez les caractéristiques techniques du Goal Zero Yeti pour vous assurer que l'appareil est bien compatible.
5. Si vous rencontrez encore des problèmes avec votre Goal Zero Yeti, veuillez appeler notre Centre de Solutions Clients au 1-888-794-6250 ou contactez-nous par courriel à support@goalzero.com

Si vous éprouvez des difficultés avec votre connexion WiFi :

1. Appuyez et maintenez le bouton WiFi enfoncé pendant 3 secondes pour forcer le Yeti en mode de connexion. Le symbole WiFi sur l'écran commencera à clignoter.
2. Reconnectez votre appareil à votre Yeti en suivant les instructions de l'appli Goal Zero Yeti.

PRINCIPES DE BASE SUR LES BATTERIES : GOAL ZERO utilise la toute dernière et meilleure technologie des batteries pour vous accompagner dans toutes vos plus grandes aventures. Du lithium-ion polyvalent et léger, à l'acide de plomb robuste et puissant, nous avons compilé quelques conseils utiles pour garder vos batteries GOAL ZERO au top de leur capacité.

i. Les batteries ont besoin d'exercice.

La meilleure chose pour toute batterie est de l'utiliser. N'oubliez pas la batterie au fond d'un tiroir pendant une période prolongée sans la recharger régulièrement. Si vous décidez de stocker votre Goal Zero Yeti sans chargeur permanent, assurez-vous qu'il soit complètement rechargé avant de le stocker.

ii. Le mythe de la "Mémoire de la Batterie".

À cause des vieilles batteries au Nickel-Cadmium (NiCd), un mythe persiste autour duquel vous devriez complètement vider vos batteries avant de les brancher pour une recharge, appelé «cycle profond». Bien que vrai pour ces batteries au NiCd, les batteries typiques que vous trouverez dans la plupart de vos appareils d'aujourd'hui, y compris les batteries avancées au lithium et à l'acide de plomb utilisées dans vos chargeurs GOAL ZERO, ne nécessitent pas de tels drainages. En fait, vous devriez éviter de vider complètement vos batteries - cela leur fait plus de mal que de bien dans la plupart des cas.

iii. "L'effet du Stade".

L'effet du stade se produit lors de la recharge de vos batteries. Vous remarquerez que votre batterie se remplit rapidement au début, puis le remplissage ralentit sensiblement lorsque vous essayez de recharger les derniers pourcentages. Pensez à la rapidité à laquelle un stade se remplit initialement lorsque les portes s'ouvrent - il y a des centaines de sièges libres et il est donc facile de trouver celui que vous voulez. Éventuellement, il ne reste plus que quelques sièges de libres ici et là et les gens doivent aller de tous les cotés pour trouver les sièges qu'ils veulent et donc remplir ces derniers sièges libres prend beaucoup plus de temps. La même théorie s'applique à la recharge des batteries. Il est facile pour l'énergie de remplir l'espace vide au début, et au fur et à mesure que le temps passe et qu'il y a de moins

en moins d'espace disponible, il lui faut donc plus de temps pour remplir les vides restants.

iv. Lisez le manuel.

Oui, ça peut prendre du temps pour le lire en entier, mais le manuel est le meilleur endroit pour trouver ce qu'il faut faire et ne pas faire avec la batterie de votre appareil. Une bonne lecture de ce manuel vous assurera de suivre les meilleures mesures pour garder vos batteries en bon état et prêtes à l'emploi. **PRINCIPES DE BASE SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE :** GOAL ZERO facilite la recharge de votre équipement à partir d'énergie solaire - nous n'avons pas inventé l'énergie solaire, nous l'avons simplement perfectionnée. Certaines choses se rappeler lors de la recharge de votre équipement par le biais de l'énergie solaire :

i. Les panneaux solaires ne stockent pas les rayons du soleil, ils les recueillent.

Nous vous apprenons à RECUEILLIR - STOCKER - UTILISER, ce qui s'avère être la meilleure façon d'utiliser l'énergie solaire pour recharger votre équipement. RECUEILLIR les rayons du soleil avec un panneau solaire. STOCKER leur énergie dans un chargeur. UTILISER le chargeur pour alimenter votre équipement, de jour comme de nuit. Si vous êtes vraiment un irréductible, vous pouvez brancher votre équipement directement dans la boîte de distribution située à l'arrière de nos panneaux solaires NOMAD pour recharger directement à partir du soleil.

ii. Tous les temps de recharge solaire n'ont pas été créés égaux.

La plupart des fabricants de panneaux solaires calculent leurs temps de recharge avec l'équation suivante : Watts par heure de l'appareil / Wattage du panneau solaire = Temps de la recharge par l'énergie solaire. Ainsi, théoriquement, un panneau solaire de 13 watts rechargerait un chargeur de 50 watts-heure en 3,84 heures ($50/13 = 3,84$) - et c'est le nombre que vous pourriez donc trouver dans le matériel de marketing pour un panneau solaire. Cependant, afin de standardiser les résultats pour tous les fabricants, ces tests sont effectués en laboratoire. La réalité est que, lors d'une belle journée ensoleillée, vous recevrez environ 50-75% de l'énergie nominale de votre panneau solaire, et c'est ainsi que les ingénieurs de GOAL ZERO calculent les temps de recharge par énergie solaire que vous voyez sur nos documents et emballages.

iii. Les panneaux solaires fonctionnent, même lorsque le temps est couvert. Les panneaux solaires utilisent les RI, UV, et rayons visibles du soleil qui peuvent traverser les nuages. Bien que l'efficacité du panneau solaire diminuera dans des conditions nuageuses, vous pourrez toujours recueillir de cette précieuse énergie du soleil.

iv. Gardez-les à l'écart de l'ombre et des fenêtres. Bien que vous devriez rechercher un peu d'ombre lors des journées les plus ensoleillées, vos panneaux solaires recueilleront le plus d'énergie lorsqu'ils sont entièrement exposés aux rayons du soleil. Les fenêtres ont également cette habitude de diminuer leur efficacité. Placez donc ces panneaux à l'extérieur et bien positionnés à la lumière directe du soleil.

v. Un bon alignement marche à merveille. Garder votre panneau solaire incliné vers le soleil peut considérablement augmenter l'efficacité de la réception d'énergie solaire. Installez votre appareil, et laissez Dame Nature faire le reste.

Garantie & Contact

GARANTIE LIMITÉE

Cette GARANTIE LIMITÉE de GOAL ZERO LLC (GOAL ZERO) garantit à l'acheteur d'origine que ce produit GOAL ZERO sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie applicable identifiée au paragraphe 2 ci-dessous, sous réserve aux exclusions énoncées au paragraphe 5 ci-dessous. Les dispositions qui précèdent énoncent la responsabilité entière de GOAL ZERO et votre recours exclusif pour toute violation de la garantie, explicite ou implicite. GOAL ZERO n'assume pas, ni n'autorise aucune personne à assumer en son nom, toute autre responsabilité dans le cadre de la vente des produits GOAL ZERO.

PÉRIODE DE GARANTIE

La période de garantie pour les batteries au plomb GOAL ZERO (qu'elles soient achetées séparément ou avec un autre produit) est de cent quatre-vingt (180) jours.

La période de garantie pour les produits Yeti à batterie au lithium GOAL ZERO et les panneaux solaires Boulder est de deux (2) ans.

La période de garantie pour tous les autres produits et composants GOAL ZERO est d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine par le consommateur d'origine

Un reçu d'achat de l'achat original par le consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est requis pour établir le début de la période de garantie. Si vous avez rempli le Formulaire d'Enregistrement du Produit GOAL ZERO en ligne dans les trente (30) jours suivant l'achat de votre produit, cet enregistrement peut également établir la date de commencement de la période de garantie (mais la garantie ne dépend pas d'un tel enregistrement).

RECOURS

GOAL ZERO, à sa discrétion, (1) réparera le produit sans frais, en utilisant des pièces de rechange neuves ou reconditionnées, ou (2) échangera le produit avec un produit qui est nouveau ou qui a été fabriqué à partir de pièces d'occasion neuves ou utilisables et est au moins fonctionnellement équivalent au produit d'origine. Un produit ou une pièce de remplacement suppose la garantie restante du produit d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remplacement ou de réparation, selon la période la plus longue pour vous. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de GOAL ZERO.

LIMITÉE À L'ACHETEUR CONSOMMATEUR INITIAL

Cette garantie n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur d'un produit GOAL ZERO.

EXCLUSIONS

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits matériels fabriqués par ou pour GOAL ZERO qui peuvent être identifiés par la marque commerciale, le nom commercial ou le logo "GOAL ZERO" qui y est apposé. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits non GOAL ZERO, même s'ils sont emballés ou vendus avec des produits GOAL ZERO. Les fabricants ou fournisseurs autres que GOAL ZERO peuvent fournir leurs propres garanties. Pour les consommateurs en dehors des 48 États contigus des États-Unis, une période de garantie d'un (1) an est appliquée pour les centrales électriques au lithium et les panneaux solaires Boulder. Les réclamations sur les centrales électriques au lithium et les panneaux Boulder de consommateurs en dehors des 48 États contigus après la période de garantie d'un (1) an seront traitées au cas par cas, conformément aux normes réglementaires locales.

Cette garantie ne s'applique pas : (i) aux dommages causés par un accident, un usage abusif, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou des produits autres que GOAL ZERO ; (ii) aux dommages causés par un service effectué par une personne autre que GOAL ZERO ; (iii) à un produit ou une pièce qui a été modifié sans l'autorisation écrite de GOAL ZERO ; (iv) à un produit dont tout numéro de série GOAL ZERO a été supprimé ou effacé, ou (v) à tout produit acheté via une maison de vente aux enchères en ligne. Cette garantie limitée ne s'applique à aucune cellule de batterie ou produit contenant une cellule de batterie à moins que la cellule de batterie n'ait été entièrement chargée par vous dans les sept (7) jours suivant votre achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, ORALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES. GOAL ZERO DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI GOAL ZERO NE PEUT PAS DÉLÉGUER LÉGALEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. Aucun revendeur, agent ou employé de GOAL ZERO n'est autorisé à apporter des modifications, extensions ou ajouts à cette garantie. EN AUCUN CAS, GOAL ZERO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION OU DÉFAUT DE TOUT PRODUIT GOAL ZERO OU DE TOUTE VIOLATION DE GARANTIE, Y COMPRIS LES DOMMAGES À D'AUTRES DISPOSITIFS. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE GOAL ZERO POUR TOUTE RÉCLAMATION, QUE CE SOIT PAR CONTRAT, GARANTIE, DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU SOUS UNE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, N'EXCÉDERA LE MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR LE PRODUIT DE GOAL ZERO. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Pour obtenir le service de garantie, vous devez contacter notre équipe de service à la clientèle par téléphone au +1 (888) 794-6250, ou par courriel à support@ggoalzero.com. Si notre équipe de service à la clientèle détermine qu'une assistance supplémentaire est requise, elle vous donnera un numéro d'autorisation de retour de matériel ("RMA"). Vous devez correctement emballer le produit, en marquant clairement le numéro RMA sur l'emballage et en incluant une preuve de votre date d'achat du produit. Vous devez ensuite envoyer le produit par courrier ou par service de messagerie, frais d'expédition payés par vous, à GOAL ZERO au 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. Nous traiterons votre retour et vous renverrons le produit réparé ou un produit de remplacement à nos frais pour toute réexpédition à des adresses situées en Amérique du Nord. Pour les produits achetés ou expédiés en dehors de l'Amérique du Nord, veuillez contacter le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit ou envoyer un e-mail à support@ggoalzero.com pour obtenir des informations supplémentaires sur le distributeur.



JETZT AUFLADEN



Vor der Verwendung oder Lagerung lade deinen Goal Zero Yeti mit der Steckdose an der Wand komplett auf. Lasse den Goal Zero Yeti eingesteckt, wenn du ihn nicht verwendest, um sicherzustellen, dass er immer betriebsbereit ist. Dies ist NICHT schädlich für die Batterie. Weitere Tipps und Tricks für die Pflege der Batterie, siehe Kapitel BATTERIEN Grundlagen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lies vor der Verwendung alle Anweisungen und Hinweise aufmerksam, um Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät und an angeschlossenen Produkten zu vermeiden.

Beachte die Werte aller Eingangs- und Ausgangsstecker: Um einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden, beachte alle Werte, die auf dem Gerät und auf den Produkten, die du verwenden möchtest, verzeichnet sind. In den Bedienungsanleitungen findest du weitere Informationen.

Nutzung in einem belüfteten Bereich: Sorge bei der Verwendung für angemessene Belüftung und verdecke die Lüftungsöffnung am Gerät nicht. Unzureichende Belüftung kann zur Beschädigung des Geräts führen. Lege nichts auf das Gerät, während es gelagert oder verwendet wird.

Das Netzteil wird bei der Verwendung heiß: Bewahre das Yeti Netzteil während der Verwendung an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Bewahre das Netzteil während der Verwendung nicht unter dem Deckel auf.

Bediene das Gerät NICHT bei Nässe: Sorge dafür, dass das Gerät nicht nass wird, um einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag zu vermeiden. Lasse es vor der Verwendung komplett trocknen.

Halte das Gerät sauber und trocken: Untersuche das Gerät regelmäßig auf Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit.


Stromschlag- oder Brandgefahr: Dieser Yeti erzeugt dieselbe potenziell tödliche Leistung wie eine gewöhnliche Haushalts-Steckdose. Bitte verwende ihn genauso vorsichtig wie eine normale Steckdose.

Führe **KEINE** fremden Objekte in Ausgänge oder Lüftungslöcher ein.

Manipuliere die Batterie **NICHT** und versuche nicht, sie zu wechseln. Informationen über eine Austauschbatterie erhältst du im Goal Zero Support Center.

Jede Manipulation an dem Gerät oder an seinen Komponenten lässt die Garantie verfallen.

Lerne dein Gerät kennen

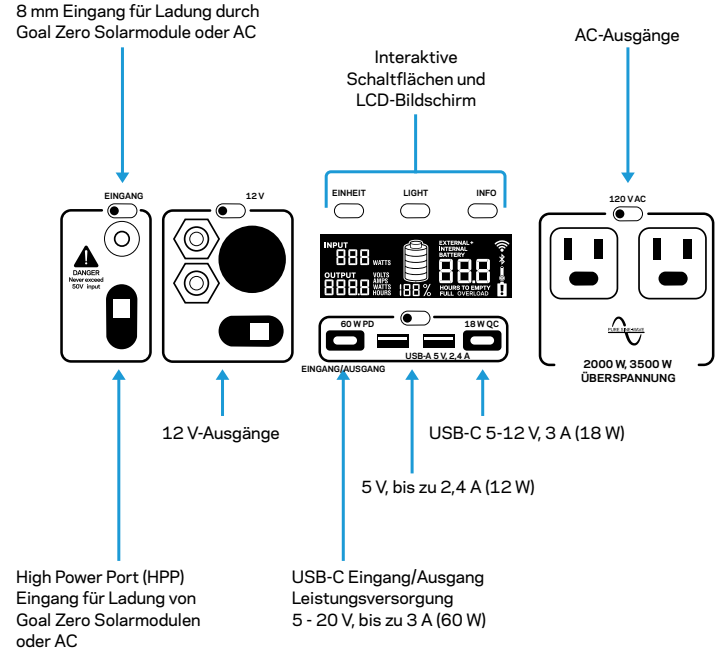


Tasten unter dem Deckel:


Durch Drücken der WIFI-Taste aktivierst du das WIFI des Yeti für die Verbindung mit einem Gerät. Weitere Informationen über die Verbindung Ihres Geräts mit dem Yeti findest du in der beigelegten Yeti-App-Bedienungsanleitung. Wenn du die WIFI-Taste gedrückt hältst, wechselst du zwischen Pairing- und Verbindungsmodus.

Wenn du die Taste gedrückt hältst, wird ein Soft Reset durchgeführt (es erfolgt kein Reset auf Werkseinstellungen und auch die Wattstunden werden nicht zurückgesetzt).

Du musst die Taste Einheiten gedrückt halten, um den Wattstundenzähler zurückzusetzen.

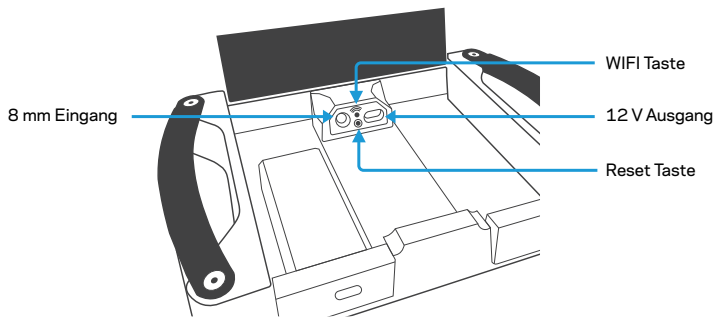

So funktioniert's

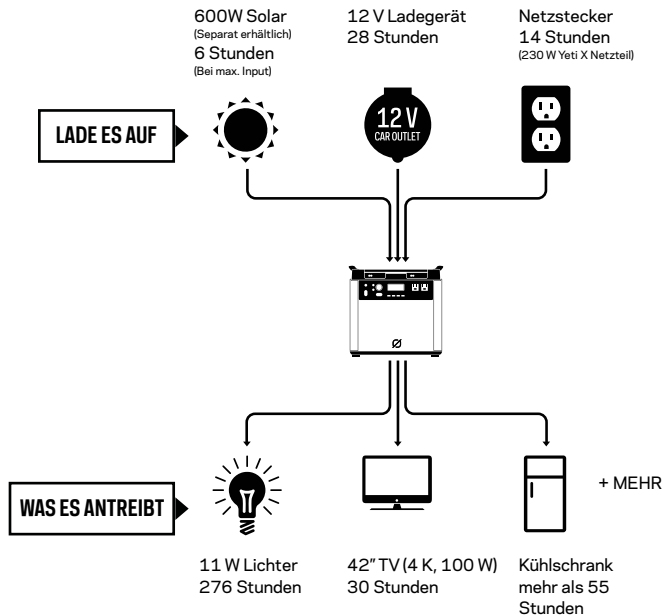

Aufladung deines Goal Zero Yeti

JETZT AUFLADEN: Stecke den Goal Zero Yeti in eine Steckdose in der Wand ein und lade ihn voll auf, bevor du ihn lagerst oder verwendest. Lasse den Goal Zero Yeti eingesteckt, wenn du ihn nicht verwendest, um sicherzustellen, dass er immer betriebsbereit ist. Dies ist NICHT schädlich für die Batterie. Weitere Tipps und Tricks für die Pflege der Batterie, siehe Kapitel BATTERIEN Grundlagen.

Beim Aufladen deines Goal Zero Yeti wirst du ein blinkendes Batteriesegment in der Anzeige sehen. Dies zeigt den aktuellen Ladestand an. Sobald dein Goal Zero Yeti vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Batteriesegmente auf und bleiben konstant. Solange mehr Strom in den Goal Zero Yeti fließt, als aus den Ausgangsports gezogen wird, zeigt das Display auch die Zeit bis zur vollständigen Ladung an. Dies ist eine geschätzte Zeit, basierend auf der Stromaufnahme und der Ausgabeanzahl zu diesem Zeitpunkt; sie verkürzt oder verlängert sich, wenn sich die durchschnittliche Auf- oder Entladegeschwindigkeit ändert.

Aufladung an der Steckdose

Stecke deinen Goal Zero Yeti mit dem mitgelieferten 230 W-AC-Ladegerät in eine beliebige Netzsteckdose. Du siehst, dass der Goal Zero Yeti auflädt, wenn das blaue LED-Licht neben dem EINGANGS-Anschluss angeht und die Batterie-Segmente im BATTERIE DISPLAY blinken. Der Goal Zero Yeti ist vollständig geladen, wenn alle Batteriesegmente aufhören zu blinken und konstant bleiben. Der Goal Zero Yeti sollte an einer normalen Steckdose in rund 14 Stunden aufgeladen sein.

1. Der AC-Wandadapter wird in zwei Teilen geliefert. Verbinde die beiden Teile durch Einstecken des Kabels in die Box.
2. Das 230 W-AC-Ladegerät kann vorne in den Yeti eingesteckt werden.
3. Du kannst nur ein Ladegerät gleichzeitig verwenden. Wenn du deinen Yeti schneller aufladen möchtest, rufe unser Support Center an oder sieh auf goalzero.com unter Schnell-Ladeoptionen nach.

HINWEIS: Um an einem 12 V-Ausgang im Auto aufzuladen, verwende unser 12 V-Autoladekabel SKU 98079.

Mit Sonnenlicht aufladen

WICHTIGER HINWEIS: Wenn du dein Goal Zero Yeti Lithium mit Sonnenlicht auflädst, beachte die Spannungen der Solarmodule und überschreite nicht 50 V. Einzelne oder seriell verkettete Solar-Panels über 50 V können für den Goal Zero Yeti nicht verwendet werden und dem Gerät ernsthaft schaden. Wenn du Hilfe bei der Verkettung von Solarmodulen benötigst, ruf unser Kundenservice-Center unter 888-794-6250 an.

Du kannst drei verschiedene Eingänge verwenden, wenn du den Goal Zero Yeti mit Sonnenlicht aufladen möchtest: zwei befinden sich im Bereich „EINGANG“ auf der Blende des Goal Zero Yeti und ein dritter im Ladefach unter dem oberen Deckel. Einer der vorderen Anschlüsse und der Anschluss im Ladefach sind rund 8 mm groß und können für die Goal Zero Solarmodule oder das Ladegerät verwendet werden. Jeder 8-mm-Eingang-Anschluss kann bis zu 120 W aufnehmen. Der Anderson Powerpole-Anschluss ist für die Verwendung für größere oder Hochleistungs-Solarmodule ausgelegt und trägt bis zu 600 W, was der Gesamtstromkapazität aller Eingang-Anschlüsse entspricht.

1. Platziere dein Solarmodul dort, wo es möglichst viel direktes Sonnenlicht aufnimmt.
2. Stecke den Solarmodul-Stecker mit dem blauen Ring in einen der INPUT-Anschlüsse, entweder auf der Vorderseite des Goal Zero Yeti oder im Ladefach unter dem oberen Deckel. Du siehst, dass der Goal Zero Yeti auflädt, wenn das blaue LED-Licht neben dem INPUT-Anschluss aufleuchtet und die Batterie-Segmente auf dem LCD-BATTERIE-DISPLAY blinken. Der Goal Zero Yeti ist vollständig geladen, wenn alle Batteriesegmente aufhören zu blinken und konstant bleiben.
3. Du kannst den Goal Zero Yeti auch mithilfe des Anderson Powerpole-Anschlusses und (falls nötig) des geeigneten Adapters neben dem 8-mm-Aufladeport mit den Solarmodulen verbinden.
4. Sie können mehrere Goal Zero Solarmodule miteinander verbinden, um die Solar-Aufladezeit zu reduzieren. Der Goal Zero Yeti trägt 120 W pro Eingang durch die 8 mm-Anschlüsse, aber nicht mehr als 600 W Solarstrom über den APP-Anschluss.

HINWEIS: Wenn du Strom aus Solar-Panels in mehrere Anschlüsse leitest, kannst du den Eingang nur kombinieren, wenn die verwendeten Panels dieselbe Spannung haben. Panels mit unterschiedlicher Spannung können nicht über verschiedene Anschlüsse kombiniert werden. Wenn du Panels mit unterschiedlicher Spannung für zwei oder mehr Eingangsanschlüsse verwendest, wählt der Yeti den höchsten verfügbaren Solareingang aus. Außerdem können Solar- und AC-Eingänge nicht kombiniert werden. Wenn du Strom sowohl von einem Solar-Panel wie auch von einer Steckdose zuführst, wählt der Yeti den höheren der beiden Eingänge aus.

Verwendung des Goal Zero Yeti

Verwendung deines Goal Zero Yeti:

1. Betätige die Power-Taste, die sich über jedem Anschluss befindet, den du benutzen wirst. **Wenn du bestimmte Anschlüsse nicht verwendest, schalte sie unbedingt aus, um Strom zu sparen.
2. Du siehst, dass der Anschluss eingeschaltet ist, wenn das weiße LED-Licht auf der Taste leuchtet.
3. Stecke deine Geräte an, um Strom zu erhalten, wo auch immer das Leben dich hinführt.
4. Wenn möglich, solltest du deinen Goal Zero Yeti an eine Stromquelle angeschlossen lassen, wenn er nicht benutzt wird.
5. Du kannst deinen Goal Zero Yeti aufladen und gleichzeitig deine Geräte benutzen.

Strategie für optimale Nutzung:


Achte bei der Aufladung deines Geräts mit dem Goal Zero Yeti auf das BATTERIEDISPLAY. Wenn du Geräte einsteckst, die viel Strom benötigen (einen großen Kühlschranks), kann das Ladeniveau des Goal Zero Yeti sehr schnell sinken und du erreichst evtl. nicht exakt einen Pegel von 3000 Wh Energie. Insbesondere bei Verwendung der AC-Leistung wandelt der Goal Zero Yeti die Energie aus der DC-Leistung des Akkus in die von deinem Gerät benötigte AC-Leistung um. Obwohl dein Goal Zero Yeti einen hocheffizienten Wechselrichter hat, geht bei der Umwandlung immer noch etwas Energie verloren und du bekommst nicht die volle Nennkapazität des Akkus. Wenn du kürzere Laufzeiten feststellst und die Leistungsanforderungen des Geräts überprüfen möchtest, findest du Hilfe unter FEHLERBEHEBUNG.

Verwendung bei kaltem Wetter:

Niedrige Temperaturen (unter dem Gefrierpunkt) können die Akkukapazität des Goal Zero Yeti beeinträchtigen. Wenn du dich außerhalb des netzunabhängigen Bereichs bei Minusgraden aufhältst, empfehlen wir dir, deinen Goal Zero Yeti in einem isolierten Kühler aufzubewahren, der an eine Stromquelle (Solarmodule) angeschlossen ist, und deine Ausrüstung auflädt. Die natürliche Wärme, die der Goal Zero Yeti in einem isolierten Kühler erzeugt, hält die Akkukapazität auf höchstem Niveau. Aus Sicherheitsgründen kann der Yeti bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht aufgeladen werden. Das Gerät zeigt eine Warnmeldung auf dem LCD an, wenn du dich dieser Temperatur nähерst.

LCD-Display

Das eingebaute LCD-Display zeigt vier wichtige Dinge an:

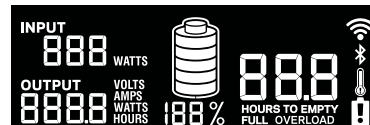

1. INPUT zeigt an, wie viel Leistung (Watt) während des Ladevorgangs in den Goal Zero Yeti fließt. Wenn du über die Solaranlage auflädst, wirst du sehen, wie sich die Wattleistung ändert, wenn du die Module in das Sonnenlicht hinein oder heraus bewegst.
2. OUTPUT zeigt den Stromverbrauch (Watt) deiner Geräte an, während sie an den Goal Zero Yeti angeschlossen sind.

3. TIME TO EMPTY/FULL zeigt an, wie lange es dauert, bis dein Goal Zero Yeti vollständig geladen oder leer ist, je nachdem, ob die Nettoenergiemenge, die in den Goal Zero Yeti fließt, positiv oder negativ ist.

4. BATTERY LEVEL zeigt 5 Segmente an, die ungefähr 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 % Kapazität darstellen. Bei Verwendung deines Goal Zero Yeti verschwinden Segmente aus der Anzeige und zeigen die verbleibende Ladung an. Beim Aufladen deines Goal Zero Yeti wirst du ein blinkendes Batteriesegment bemerken. Dies zeigt den aktuellen Ladestand an. Sobald dein Goal Zero Yeti vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Batteriesegmente auf und bleiben konstant. Solange mehr Strom in den Goal Zero Yeti fließt, als aus den Ausgangsports gezogen wird, zeigt das Display auch die Zeit bis zur vollständigen Ladung an. Dies ist eine geschätzte Zeit, basierend auf der Leistungsaufnahme und der Ausgangszahl zu dem Zeitpunkt; sie verkürzt oder verlängert sich, wenn sich die Auf- oder Entladegeschwindigkeit ändert. Achtung, wenn Du erstmalig eine Stromquelle anschließt, ob Solar-Panel oder Ladegerät, kann es eine Minute dauern, bis der Yeti deren Ladeschaltung entdeckt und anpasst, bevor er anfängt, Strom aus der Quelle zu ziehen Beachte, dass der Yeti beim ersten Anschließen an eine Stromquelle, sei es ein Solarmodul oder ein Wandladegerät, eine Minute brauchen kann, um seine Ladeschaltung zu erkennen und einzustellen, bevor er anfängt, Strom von der Quelle zu beziehen.

5. Das WIFI-Symbol zeigt an, dass das WIFI des Yeti eingeschaltet ist. Wenn es blinkt, kann der Yeti mit einem Gerät verbunden werden.

Tasten vorne:

Wenn du die Taste LICHT/LIGHT drückst, kannst du die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- oder ausschalten.

Wenn du die Taste UNIT drückst, scrollst du durch verschiedene Einstellungen für Ausgänge und Leistungsverbräuche. Einheiten + info gedrückt halten, um auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Dadurch werden WLAN-Informationen und Konfigurationen gelöscht. Einheiten gedrückt halten, um Wattstundenzähler zurückzusetzen.

Durch Drücken der Taste INFO wechselt der Bildschirm zwischen der Anzeige des detaillierten Ladezustands des Akkus in Prozent und der Zeit bis zur Entleerung/Vollladung.

LAGERUNG UND WARTUNG BEI NICHT-NUTZUNG

Wenn du deinen Goal Zero Yeti zwischen den Einsätzen oder während der Lagerung an eine Stromquelle wie ein Solarmodul oder eine Wandsteckdose anschließt, bleibt der Akku gesund und voll. Dies verlängert die Akkulaufzeit und stellt sicher, dass dein Goal Zero Yeti den ganzen Tag geladen und einsatzbereit ist, jeden Tag.

Wenn du deinen Goal Zero Yeti während der Lagerung nicht an eine Stromquelle angeschlossen lassen kannst, lade deinen Goal Zero Yeti alle 3 Monate vollständig auf und lagere ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Wenn der Yeti mehrere Monate lang nicht verwendet wurde, können mehrere Zyklen notwendig sein, um genaue Ergebnisse zum Batteriestand und die verbleibende Zeit auf der Anzeige wiederherzustellen. Wenn du deinen Goal Zero Yeti nicht nach diesen Schritten wartest, kann es zu einem Akkuschaden kommen, der die Produktgarantie aufhebt.

Technische Spezifikationen

Ladezeiten

Maximale Stromzufuhr (Standard)	6 Std.
Ladegerät (230 W)	14 Std.
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30 Std.
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15 Std.
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 Std.

Akku:

Zellchemie	Li-Ion NMC
Ladekapazität	3054,72Wh (11,1V, 275.2Ah)
Gleichwertige Einzelzellen-Kapazität	825,6 Ah @ 3,7 V
Lebenszyklen	500 Zyklen bei 80 % Kapazität (Entladeleistung: 1 C, Aufladung/Entladung, Temp.: 25 C)
Haltbarkeit	Alle 3 bis 6 Monate aufladen
Managementsystem	MPPT Laderegler

Anschlüsse:

USB-A Anschluss (Ausgang)	5 V, bis zu 2,4 A (12 W max.), reguliert
USB-C Anschluss (Ausgang)	5 - 12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W), reguliert
USB-PD Anschluss (Ausgang)	5 V - 20 V, bis zu 3,0 A (60 W max.), reguliert
6 mm Anschluss (Ausgang, 6 mm)	12 V, bis zu 10 A (max. 120 W), reguliert
12 V Auto-Anschluss (Ausgang)	12 V, bis zu 13 A (max. 160 W), reguliert
12 V Power Port-Anschluss (Ausgang)	12 V, bis zu 30 A (360 W max.), reguliert
120 V AC Wechselrichter (Ausgang, reine Sinuswelle)	120 VAC, 60 Hz, 16,5 A (2000 W, 3500 W Überspannung)
230 V AC Wechselrichter (Ausgang, reine Sinuskurve)	230 V AC 50 Hz, 8,5 A (2000 W, 3500 W Überspannung)
UNIVERSELLER ODER AUSTRALISCHER (TYPE 1) AC-STECKER	
Auflade-Ausgang (Eingang, 8 mm)	14-50 V, bis zu 10 A (150 W max.)
Power Port-Ladeanschluss (Eingang)	14-50 V, bis zu 50 A (600 W max.)
Anschluss Erweiterungsmodul	Verdeckter Anschluss unter dem Deckel. Für die ausschließliche Verwendung mit Goal Zero Erweiterungsmodul.

Technische Spezifikationen





WIFI:

RF Zertifikat	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protokolle	802,11 b/g/n (802,11 n bis zu 150 Mbps)
Frequenzbereich	2,4 - 2,5 GHz

Bluetooth:

Protokolle	Bluetooth Low Energy
------------	----------------------

Allgemein:

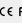Gewicht (nur Yeti)	31,65 kg
Gewicht (nur Wagen)	4 kg
Abmessungen (nur Yeti)	15,25 x 10,23 x 13,6 in (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Abmessungen (Yeti & Rollwagen)	20,5 x 14,6 x 18,2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Zertifikate	   
Garantie	24 Monate

Welche Art von Akku ist in meinem Goal Zero Yeti?

Dein Goal Zero Yeti verwendet speziell entwickelte Lithium-Ionen. Hier sind einige grundlegende Fakten über Lithium-Ionen-Akkus:

1. Lithium-Ionen-Akkus können viel Energie in kurzer Zeit speichern und freisetzen. Die Batterien in deinem Goal Zero Yeti befinden sich in einem geschützten Gehäuse mit einem ausgefeilten Batteriemangement- und -schutzsystem, das die Kontakte nach außen schützt.
2. Es ist wichtig, dass dein Akku nicht nass wird, da Feuchtigkeit und Wasser in die Akkuzellen hinter der Schutzschaltung eindringen und diesen Schutz umgehen können.

Woher weiß ich, ob mein Goal Zero Yeti aufgeladen ist?

Den Ladezustand deines Goal Zero Yeti überprüfst du anhand der Batterieanzeige. Wenn sie aufleuchtet, erscheint eine Batteriekontur mit 5 Segmenten, die den aktuellen Ladezustand anzeigt. Es ist IN ORDNUNG, deinen Goal Zero Yeti zu benutzen, auch wenn er nicht voll aufgeladen ist.

Woher weiß ich, ob mein Gerät mit dem Goal Zero Yeti kompatibel ist?

Zuerst musst du feststellen, wie viel Strom dein Gerät benötigt. Dazu musst du evtl. einige Nachforschungen anstellen; eine detaillierte Internet-Suche oder das Lesen der Bedienungsanleitung deines Geräts sollten aber genügen.

Zweitens musst du die Kapazität für die einzelnen Ausgangsports überprüfen. Zum Beispiel wird der AC-Anschluss des Goal Zero Yeti von einem Wechselrichter gespeist, der eine Leistung von 2000 W zulässt. Das heißt, wenn dein Gerät längere Zeit mehr als 2000 W abzieht, schaltet sich der Wechselrichter des Goal Zero Yeti ab. Eine weitere Zahl, auf die du achten solltest, ist der Überspannungsschutz deines Gerätes im Vergleich zum Anschluss. Der Goal Zero Yeti Wechselrichter verfügt über ein fortschrittliches Überspannungs-Management-System, das seine Kompatibilität mit verschiedenen Geräten maximiert, aber es wird immer noch Geräte geben, die mit einer höheren Rate und für eine längere Zeit überlastet sind, als der Goal Zero Yeti bewältigen kann, in diesem Fall schaltet sich der Anschluss von selbst aus.

Wenn du schließlich weißt, dass dein Gerät kompatibel ist, möchtest du sicher erfahren, wie lange du dein Gerät am Goal Zero Yeti aufladen kannst. Nachfolgend eine kurze und knappe Lektion zum Thema Energie.

Alle GOAL ZERO Power Banks und tragbaren Ladestationen haben eine Nummer im Namen, z.B. Sherpa 100AC, Goal Zero Yeti 3000X. Diese Zahlen beziehen sich auf die Wattstunden (Wh) oder die Energiemenge, die in jedem Ladegerät gespeichert werden kann, und so weißt du, ob dein Gerät mit jedem Ladegerät kompatibel ist. Zum Beispiel sollte eine 200 Wh Power Station eine 100 W-Lampe für 2 Stunden laufen lassen ($200/100=2$). Wenn dein Gerät zu der Kapazität von 3000 Wh des Goal Zero Yeti passt, musst du noch die Beschränkungen jedes Ausgangsanschlusses überprüfen.

Ein weiterer Faktor in der Mathematik ist, wie viel Energie vom Goal Zero Yeti-Akku in das Gerät, das du mit Strom versorgst/auflädst, umgewandelt wird. In manchen Fällen, wenn du z.B. ein 12-V-Gerät wie LAL 350 direkt über den 12-V-Anschluss betreibst, findet keine Umwandlung und daher kein weiterer Verlust statt. Wenn du die USB-Anschlüsse zum Aufladen eines Smartphones verwendest, fügst du eine Konversionsschicht hinzu (der 12 V-Akku im Goal Zero Yeti wird in einen 5 V-USB-Ausgang umgewandelt), was etwa 10 % der Verlustleistung verursacht. Bei Verwendung des Wechselrichters gibt es zwei Konversionsschichten (12 V zu Hochspannung, DC zu AC). Der am wenigsten effiziente Weg, den Akku im Goal Zero Yeti zu nutzen, ist die Verwendung eines AC-DC-Adapters an den AC-Anschlüssen, wie es der Fall ist, wenn du ein Smartphone-Wandladegerät zum Aufladen deines Telefons verwendest, da es eine weitere Konversionsschicht im Wandadapter hinzufügt.

Für die Entscheidung, welches Gerät du mit deinem neuen GOAL ZERO Ladegerät betreibst, solltest du herausfinden, wie hoch der Stromverbrauch deines Geräts ist. Weitere schnelle Tipps und Hilfsmittel zum Lernen findest du unter www.GoalZero.com/learn.html

Wenn deine Geräte nicht von deinem Goal Zero Yeti aufgeladen werden, befolge diese Schritte:

1. Vergewissere dich, dass der Ausgangsport eingeschaltet ist. Das weiße LED-Licht an der Power-Taste sollte leuchten.
 - a. Wenn eines der Lichter rot leuchtet, zeigt dies eine Störung an. Drücke die Taste erneut, um dies zurückzusetzen. Das Licht wechselt auf weiß, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war.
2. Prüfe die Batterie-Anzeige. Wenn sie bei 20 % oder darunter liegt, lade deinen Goal Zero Yeti auf.
3. Prüfe die LCD-Anzeige auf Warnsymbole:

ÜBERLADUNG: Die Stromaufnahme überschreitet die maximale Leistung des Anschlusses. Angezeigt durch ein rotes Licht in der Taste des Anschlusses.



Temperaturwarnung.
Gerät abkühlen lassen.



Der Akku benötigt Aufmerksamkeit.
Kunden-Support kontaktieren.
1-888-794-6250

4. Überprüfe, ob dein Gerät für die Verwendung mit dem Goal Zero Yeti kompatibel ist:
 - a. Alle Ausgangsports des Goal Zero Yeti haben ihre eigene maximale Leistungskapazität. Überprüfe die technischen Daten des Goal Zero Yeti, um sicherzustellen, dass dein Gerät kompatibel ist.
5. Wenn du dennoch Schwierigkeiten mit deinem Goal Zero Yeti hast, rufe unser Kunden-Center unter 1-888-794-6250 an oder sende uns eine E-Mail unter support@goalzero.com.

Bei Problemen mit der WIFI-Verbindung:

1. Halte die WIFI-Taste ungefähr 3 Sekunden gedrückt, um den Yeti in den Verbindungsmodus zu bringen. Das WIFI-Symbol auf dem Bildschirm fängt an, zu blinken.
2. Verbinde dein Gerät erneut mit dem Yeti gemäß Anleitung in der Goal Zero Yeti App.

BATTERIEN Grundlagen: GOAL ZERO bietet Ihnen die modernste und beste Batterietechnologie als Begleitung für Ihre Abenteuer. Zu den Themen der vielseitigen und leichten Lithium-Ionen-Technologie bis zur robusten und leistungsstarken Bleisäure-Technologie haben wir einige hilfreiche Tipps zusammengestellt, damit deine GOAL ZERO Batterien optimal funktionieren.

i. Akkus brauchen Aktivität.

Optimal für einen Akku ist es, wenn man ihn ständig verwendet. Lasse den Akku nicht über längere Zeit ohne Ladung stehen. Wenn du den Goal Zero Yeti ohne Ladegerät aufbewahrst, stelle sicher, dass er vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn wegstellst.

ii. Der "Batteriespeicher"-Mythos.

Aufgrund der alten Nickel-Cadmium- (NiCd)-Batterien kursiert ein Mythos namens "Tiefentladung", der besagt, dass man die Batterien komplett entladen sollte, bevor man sie wieder auflädt. Dies trifft zwar für NiCd-Batterien zu, aber die üblichen Batterien, die man in den meisten Geräten heute findet, erfordern keine derartige Entladung, und hierzu gehören auch die modernen Lithium- und Bleisäure-Batterien in deinem GOAL ZERO Ladegerät. Tatsächlich solltest du das Deep-Cycling deines Akkus vermeiden - es schadet in den meisten Fällen mehr als es nützt.

iii. Der "Stadium Effect".

Der Stadium Effect tritt auf, wenn du deine Akkus auflädst. Du wirst feststellen, dass sich dein Akku anfangs schnell füllt und sich dann beim Versuch, die letzten paar Prozent aufzuladen, merklich verlangsamt. Stell dir vor, wie schnell sich ein Stadion füllt, wenn sich die Türen zum ersten Mal öffnen - es gibt Hunderte von freien Plätzen, so dass es einfach ist, den gewünschten Platz zu finden. Irgendwann gibt es nur noch ein paar freie Plätze hier und da und die Leute müssen umherlaufen, um den gewünschten Platz zu finden, und das Besetzen dieser Plätze dauert länger. Derselbe Grundsatz gilt für die Aufladung von Batterien. Am Anfang ist es leicht, dass die Energie einströmt und leeren Raum einnimmt, und im Laufe der Zeit, wenn weniger Platz zur Verfügung steht, dauert es länger, bis die Energie die Öffnungen ausfüllt.

iv. Lies bitte die Bedienungsanleitung.

Ja, das kann dauern, aber das Lesen der Bedienungsanleitung ist der beste Weg, um herauszufinden, was man mit der Batterie Ihres jeweiligen Geräts tun und lassen sollte.

Wenn du die Bedienungsanleitung liest, kannst du sicher sein, dass du Maßnahmen ergreifst, um deine Akkus in gutem Zustand zu halten.

SOLAR GRUNDLAGEN: GOAL ZERO macht es dir leicht, deine Ausrüstung an der Sonne aufzuladen - wir haben die Solarenergie nicht erfunden, sondern perfektioniert. Einige Dinge, die du beachten musst, wenn du deine Geräte mit Solarenergie auflädst:

i. Solarmodule speichern die Energie der Sonne nicht, sie sammeln sie.

Wir zeigen dir, wie man die Solarenergie zum Aufladen deiner Ausrüstung am besten nutzt: SAMMELN - SPEICHERN - NUTZEN. SAMMLE die Energie der Sonne mit einem Solarmodul. SPEICHERE die Energie in einem Ladegerät. NUTZE das Ladegerät, um dein Gerät am Tag oder in der Nacht zu betreiben. Wenn du ein echter Fan bist, kannst du deine Ausrüstung direkt an die Anschlussdose auf der Rückseite unseres NOMAD-Solarmoduls anschließen, um sie an der Sonne aufzuladen.

ii. Nicht alle Solarladezeiten werden gleichermaßen erstellt.

Die meisten Hersteller von Solarmodulen berechnen ihre Aufladezeiten mit der folgenden Gleichung: Geräte-Wattstunden/Solarmodul-Watt = Solar-Aufladezeiten. Theoretisch würde also ein 13-Watt-Solarmodul ein 50-Wattstunden-Ladegerät in 3,84 Stunden ($50/13 = 3,84$) aufladen - und diese Zahl könnte man in Marketingmaterial für ein Solarmodul finden. Um die Ergebnisse über alle Hersteller hinweg zu vereinheitlichen, werden diese Tests jedoch unter Laborbedingungen durchgeführt. Die Wahrheit ist, dass du an einem guten, sonnigen Tag etwa 50-75 % der Nennleistung deines Solarpanels erhältst, und so berechnen die Ingenieure von GOAL ZERO die Solaraufladezeiten, die du auf unserer Verpackung findest.

iii. Solar funktioniert auch bei Bewölkung.

Solarmodule nutzen IR-, UV- und sichtbare Strahlen der Sonne, die durch Wolken hindurchdringen können. Obwohl der Wirkungsgrad des Solarmoduls bei Bewölkung abnimmt, gewinnst du immer noch wertvolle Energie aus der Sonne.

iv. Halte es fern von Schatten und Fenstern.

Auch wenn du selbst an sonnigen Tagen den Schatten vorziehen solltest, nimmt dein Solarmodul mehr Energie auf, wenn es dem Sonnenlicht voll ausgesetzt ist. Fenster haben auch den Effekt, die Effizienz zu mindern. Lege die Module also ins Freie und in das direkte Sonnenlicht.

v. Die richtige Ausrichtung wirkt Wunder.

Wenn du dein Solarmodul im Winkel zur Sonne hältst, kann die Solareffizienz erheblich gesteigert werden. Richte es ein und lass Mutter Natur den Rest erledigen.

AUSNAHMEN

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Produkte, die von oder für GOAL ZERO hergestellt wurden und durch das darauf angebrachte "GOAL ZERO" Handelszeichen, den "GOAL ZERO" Handelsnamen oder das "GOAL ZERO" Logo identifizierbar sind. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht von GOAL ZERO sind, selbst wenn sie zusammen mit GOAL ZERO Produkten verpackt oder verkauft wurden. Hersteller oder Lieferanten, die nicht zu GOAL ZERO gehören, können ihre eigene Garantien geben. Für Verbraucher außerhalb der 48 zusammenhängenden US-Bundesstaaten gilt eine Garantiefrist von einem (1) Jahr für Lithiumbatterien und Boulder Solar-Panels. Ansprüche bezüglich Lithiumbatterien und Boulder Panels von Kunden außerhalb der zusammenhängenden 48 Bundesstaaten nach der einjährigen (1-jährigen) Garantiefrist werden von Fall zu Fall gemäß der örtlichen behördlichen Anforderungen behandelt.

Diese Garantie gilt nicht für: (i) Schäden, die versehentlich, durch Missbrauch, unsachgemäße oder fehlerhafte Verwendung entstanden sind, bzw. Produkte, die nicht von GOAL ZERO sind; (ii) Schäden, die durch eine Dienstleistung verursacht wurden, die nicht von GOAL ZERO durchgeführt wurde; (iii) ein Produkt oder Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung von GOAL ZERO modifiziert wurde; (iv) ein Produkt, auf dem eine GOAL ZERO Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde, oder (v) ein Produkt, das bei einem Online-Auktionshaus erworben wurde. Diese eingeschränkte Garantie gilt für Batteriezellen oder Produkte, die eine Batteriezelle enthalten, nur dann, wenn die Batteriezelle von dir innerhalb von sieben (7) Tagen nach Kauf des Produkts und mindestens einmal alle darauffolgenden 6 Monate komplett aufgeladen wurde.

DIESE GARANTIE UND DIE HIER FESTGELEGTEN RECHTSMITTEL GELTEN EXKLUSIV UND ERSETZEN ALLE ANDEREN GARANTIE, RECHTSMITTEL UND BEDINGUNGEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT. GOAL ZERO ÜBERNIMMT INSBESONDERE KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. FALLS GOAL ZERO DIE IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE NICHT RECHTMÄSSIG ZURÜCKWEISEN KANN, SIND ALLE DIESE GEWÄHRLEISTUNGEN EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZEITLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. Kein Reseller, Vertreter oder Mitarbeiter von GOAL ZERO ist berechtigt, diese Garantie zu modifizieren, zu erweitern oder zu ergänzen. IN KEINEM FALL IST GOAL ZERO HAFTBAR FÜR DIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER FEHLFUNKTION EINES GOAL ZERO PRODUKTES ODER AUS EINER GARANTIEVERLETZUNG ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AN ANDEREN GERÄTEN. IN KEINEM FALL ÜBERSTIEGT GOAL ZEROs HAFTUNG FÜR JEDLICHE ANSPRÜCHE, OB DURCH VERTRAG, GARANTIE, UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT UND STRIKTE HAFTUNG) ODER IM RAHMEN JEDLICHER ANDERER HAFTUNGSGRUNDSÄTZE, DEN VON DIR FÜR DAS GOAL ZERO-PRODUKT GEZÄHLTEN BETRAG. Einige Staaten lassen keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie zu, so dass die obige Beschränkung möglicherweise nicht auf dich zutrifft. Diese Garantie gibt dir bestimmte gesetzliche Rechte, und du kannst auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

ERHALT VON GARANTIELEISTUNGEN

Um Garantieleistungen zu erhalten, musst du unseren Kundendienst telefonisch unter (888) 794-6250 oder per E-Mail unter support@goalzero.com kontaktieren. Wenn unser Kundendienstteam

feststellt, dass es sich um eine Garantiefrage handelt, erhältst du eine RMA-Nummer ("Return Material Authorization" = Nummer der Genehmigung zur Materialrücksendung). Du musst das Produkt ordnungsgemäß verpacken, die RMA-Nummer deutlich auf dem Paket vermerken und einen Nachweis über das Kaufdatum mit dem Produkt beilegen. Du musst das Produkt per Post oder Kurierdienst an GOAL ZERO in 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065 senden und die Portokosten selbst tragen. Wir werden deine Rücksendung bearbeiten und dir dein repariertes oder Ersatzprodukt auf unsere Kosten für den Versand an Standorte in Nordamerika zusenden. Im Fall von Produkten, die außerhalb Nordamerikas gekauft oder transportiert wurden, kontaktiere bitte den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast, oder sende eine E-Mail an support@goalzero.com, um weitere Händlerinformationen zu erhalten. **EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Mit dieser EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE garantiert GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") dem ursprünglichen Endverbraucher, dass dieses GOAL ZERO Produkt während der in Paragraph 2 unten genannten Garantiezeit frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern bei normalem Gebrauch durch den Verbraucher ist, vorbehaltlich der in Absatz 5 unten genannten Ausschlüsse. Die vorstehenden Bestimmungen regeln die gesamte Haftung von GOAL ZERO sowie deine ausschließlichen Rechtsmittel bei jeder Garantieverletzung, ob ausdrücklich oder implizit. GOAL ZERO übernimmt keine weitere Haftung im Zusammenhang mit dem Verkauf von GOAL ZERO Produkten und bevollmächtigt niemanden, diese für uns zu übernehmen.

GARANTIEFRIST

Die Garantiefrist für GOAL ZERO Bleiakku (ob eigenständig oder als Teil eines anderen Produkts erworben) beträgt einhundertachtzig (180) Tage.

Die Garantiefrist für GOAL ZERO Yeti-Produkte auf Basis von Lithiumbatterien und Boulder Solar-Panels beträgt zwei (2) Jahre.

Die Garantiefrist für alle anderen GOAL ZERO Produkte und Komponenten beträgt ein (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher.

Zur Feststellung des Beginns der Garantiezeit ist der Kaufbeleg des ursprünglichen Endverbrauchers oder ein anderer angemessener Nachweis erforderlich. Wenn du das GOAL ZERO Online-Produktregistrierungsformular innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Kauf deines Produkts ausgefüllt hast, kann diese Registrierung ebenfalls das Anfangsdatum der Garantiefrist festlegen (die Gewährleistung hängt jedoch nicht von dieser Registrierung ab).

RECHTSMITTEL

GOAL ZERO wird in seinem Ermessen (1) das Produkt kostenfrei unter Verwendung neuer oder überholter Teile reparieren oder (2) das Produkt gegen ein Produkt umtauschen, das neu ist oder aus neuen oder betriebsfähigen gebrauchten Teilen hergestellt wurde und in seiner Funktionalität mindestens dem ursprünglichen Produkt gleichwertig ist. Für ein Umtauschprodukt/-teil gilt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder die Garantiefrist beträgt neunzig (90) Tage ab Datum des Umtauschs oder der Reparatur, je nachdem, welcher Zeitraum die längere Garantie darstellt. Wenn ein Produkt oder Teil umgetauscht wurde, geht der Umtauschartikel in deinen Besitz über und der umgetauschte Artikel geht in den Besitz von GOAL ZERO über.

BESCHRÄNK AUF DEN ENDBEBAUCHER

Diese Garantie ist nicht auf einen nachfolgenden Besitzer eines GOAL ZERO Produkts übertragbar.



CÁRGAME AHORA



Antes de usarlo o almacenarlo, conecte su Goal Zero Yeti a la pared hasta que esté completamente cargado. Mantenga su Goal Zero Yeti enchufado cuando no esté en uso para asegurarse de que siempre esté listo. Esto NO causará daños a su batería. Obtenga más consejos y trucos para mantener su batería en buen estado, consultando la sección BATERÍAS 101.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea todas las instrucciones y precauciones detenidamente antes de usarlo para evitar daños personales o a la unidad y cualquier producto conectado

Tenga en cuenta todas las capacidades nominales de los conectores de entrada/salida: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, tenga en cuenta todas las capacidades nominales de la unidad y de los productos que vaya a usar. Consulte los manuales para obtener información adicional.

Use el equipo en una zona ventilada: Asegúrese de que haya una adecuada ventilación cuando esté en uso y no obstruya las aberturas del ventilador de la unidad. Una ventilación inadecuada podría provocar daños en la unidad. No apile nada sobre la unidad en almacenamiento o en uso.

Las fuentes de alimentación se calentarán cuando estén en uso: mantenga su fuente de alimentación Yeti en un área seca y bien ventilada cuando esté en uso. No mantenga la fuente de alimentación debajo de la tapa cuando esté en uso.

NO utilice el equipo en condiciones de humedad: Para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas, no deje que la unidad se humedezca. Espere a que la unidad se seque por completo antes de usarla.

Mantenga la unidad limpia y seca: Inspeccione regularmente la unidad en busca de suciedad, polvo o humedad.

Peligro de descarga o incendio: este equipo Yeti genera la misma potencia de corriente alterna (CA) potencialmente letal que una toma de corriente doméstica normal. Utilícelo con cuidado al igual que un tomacorriente de CA normal de pared.


NO introduzca objetos extraños en las salidas ni en los orificios de ventilación.

NO manipule ni intente reemplazar su batería. Para obtener información sobre una batería de repuesto, comuníquese con el centro de soluciones Goal Zero.

Cualquier manipulación de la unidad o sus componentes anulará la garantía.


Conozca su equipo

Entrada de 8 mm para cargar desde paneles solares Goal Zero o CA

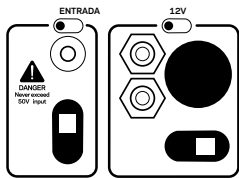

Salidas 12V

Botones interactivos y pantalla LCD

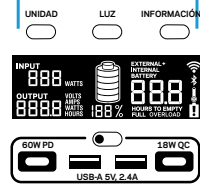


USB 5V, hasta 2,4A (12W)

Entrada de polo de energía High Power Port (HPP) para cargar desde los paneles de energía solar Goal Zero, o CA

Suministro de Potencia USB-C Entrada/Salida 5-20V, hasta 3A (60W)

Salidas CA

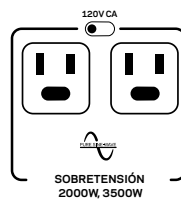


Cómo utilizar su Goal Zero Yeti


Botones bajo la tapa:

Al pulsar el botón WiFi se activará la WiFi del Yeti para la conexión a un dispositivo. Para obtener información sobre la conexión de su dispositivo al Yeti, consulte la Guía de Inicio de la aplicación del Yeti que se incluye. Además, mantener presionado el botón WiFi cambia entre los modos de emparejamiento y conexión.

Al presionar y mantener presionado se realizará un restablecimiento parcial (no se realiza un restablecimiento de fábrica y no se restablecen los vatios-hora). Debe mantener presionado el botón de unidades para restablecer el contador de vatios-hora.

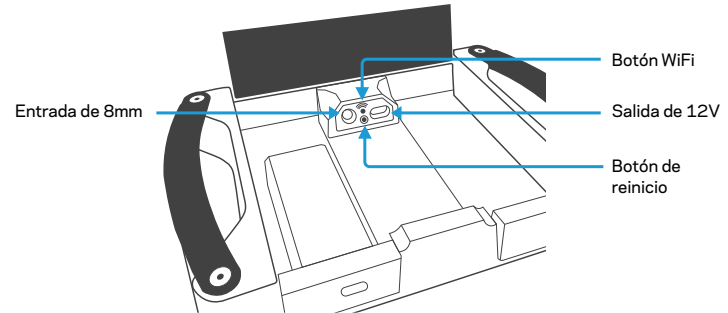

Cómo funciona

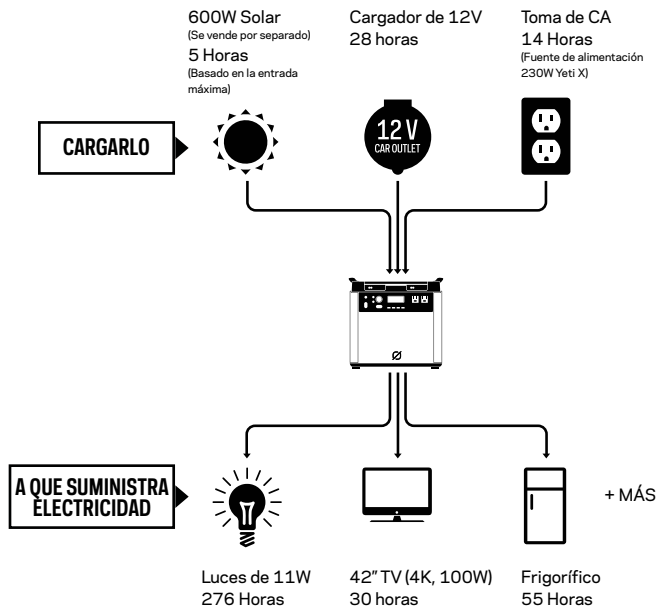

Cómo cargar su Goal Zero Yeti

CÁRGAME AHORA: antes de usarlo o almacenarlo, conecte su Goal Zero Yeti a la pared hasta que esté completamente cargado. Mantenga su Goal Zero Yeti enchufado cuando no esté en uso para asegurarse de que siempre esté listo. Esto **NO** causará daños a su batería. Obtenga más consejos y trucos para mantener su batería en buen estado, consultando la sección **BATERÍAS 101**.

Al cargar su Goal Zero Yeti, notará un segmento de batería parpadeando en la pantalla. Esto indica el estado de carga actual. Una vez que su Goal Zero Yeti esté completamente cargado, todos los segmentos de la batería se encenderán y permanecerán estables. Mientras haya más potencia en el Goal Zero Yeti que la que se extrae de los puertos de salida, la pantalla también indicará el tiempo hasta que esté completamente cargado. Este es un tiempo estimado basado en los números de entrada y salida de energía en ese momento; gradualmente se ajustará a un tiempo más corto o más largo a medida que fluctúen las tasas promedio de carga o descarga.

Cómo cargar con un toma corriente

Con el cargador de pared de CA de 230W incluido, conecte su Goal Zero Yeti a cualquier toma de corriente. Sabrá que el Goal Zero Yeti se está cargando cuando se enciende la luz LED azul al lado del puerto INPUT y los segmentos de la batería en la **PANTALLA DE LA BATERÍA** parpadean. El Goal Zero Yeti está completamente cargado cuando todos los segmentos de la batería dejan de parpadear y permanecen estables. El Goal Zero Yeti debe recargarse desde la pared en unas 14 horas.

1. El adaptador de pared de CA viene en dos piezas. Conecte las dos piezas enchufando el cable en la caja.
2. El cargador de pared de 230W de CA se puede enchufar en la parte frontal del Yeti.
3. Solo puede usar un cargador de pared a la vez. Si desea cargar su Yeti más rápido, llame a nuestro centro de soluciones o consulte nuestras opciones de carga rápida en goalzero.com.

NOTA: Para cargar desde la salida de 12V en su vehículo, use nuestro cable de carga de coche de 12V SKU 98079.

NOTA IMPORTANTE: Al recargar con energía solar su Goal Zero Yeti Lithium, tome nota de los voltajes de los paneles solares y no exceda los 50V. Los paneles solares individuales o paneles solares en serie que excedan los 50V no se pueden utilizar con el Goal Zero Yeti Lithium y pueden causar daños graves a la unidad. Para obtener ayuda sobre la colocación de paneles solares, llame a nuestro Centro de Soluciones al Cliente al 888-794-6250.

Hay tres entradas diferentes que puede usar cuando cargue su Goal Zero Yeti con energía solar, dos de las cuales se encuentran en el área "INPUT" en el lado izquierdo de la placa frontal del Goal Zero Yeti y, una tercera, que se encuentra dentro del compartimento de almacenamiento, bajo la tapa superior. Uno de los puertos frontales y el puerto dentro del compartimento de almacenamiento son puertos redondos de 8 mm diseñados para usarse con paneles solares Goal Zero o cargador de pared. Cada puerto de entrada de 8 mm puede manejar hasta 120W. El puerto Anderson Power Pole está diseñado para usarse con paneles solares de mayor o superior potencia y puede manejar 600W de potencia, que es la capacidad total de potencia en todos los puertos de entrada.

1. Coloque su panel solar en un lugar donde pueda obtener toda la luz solar directa posible.
2. Inserte el conector del panel solar de anillo azul en uno de los puertos INPUT, ya sea en la parte frontal del Goal Zero Yeti o en el compartimento de almacenamiento que está ubicado debajo de la tapa superior. Sabrá que el Goal Zero Yeti se está cargando cuando se enciende la luz LED azul al lado del puerto INPUT y los segmentos de la batería en la PANTALLA DE LA BATERÍA parpadean. El Goal Zero Yeti está completamente cargado cuando todos los segmentos de la batería dejan de parpadear y permanecen estables.
3. También puede conectar el Goal Zero Yeti a los paneles solares usando el puerto Anderson PowerPole y el adaptador apropiado (si es necesario), junto al puerto de carga de 8mm.

4. Puede conectar en serie varios paneles solares Goal Zero para reducir los tiempos de recarga de energía solar. Su Goal Zero Yeti es capaz de recibir 120W de entrada a través de los puertos de 8 mm y no más de 600W de energía solar a través del puerto de la aplicación.

NOTA: Si está ingresando desde paneles solares en múltiples puertos, solo puede combinar entradas si los paneles que se usan tienen el mismo voltaje. Los paneles que emiten diferentes voltajes no podrán combinarse a través de diferentes puertos. Si está utilizando paneles con diferentes voltajes en dos o más de los puertos de entrada, el Yeti seleccionará la entrada solar más alta disponible. Además, las entradas solares y de CA no podrán combinarse. Si está ingresando desde un panel solar y una toma de corriente de pared, el Yeti seleccionará la más alta de las dos entradas.

Cómo utilizar su Goal Zero Yeti

Cómo utilizar su Goal Zero Yeti:

1. Oprima el botón de encendido ubicado en la parte superior de cada puerto que va a utilizar. **Cuando no esté utilizando ciertos puertos, cerciórese de apagarlos para conservar energía.
2. Sabrá que el puerto está encendido cuando se ilumina la luz LED blanca del botón.
3. Enchufe su equipo para cargarlo a donde quiera que vaya.
4. Si es posible, mantenga su Goal Zero Yeti conectado a una fuente de alimentación cuando no esté en uso.
5. Puede cargar su Goal Zero Yeti y usar su equipo al mismo tiempo.

Mejor estrategia de uso:

Al cargar equipo con su Goal Zero Yeti, tome nota de la PANTALLA DE LA BATERÍA. Si conecta dispositivos que tienen un alto requerimiento de energía (un frigorífico grande), el nivel de carga de su Goal Zero Yeti puede caer muy rápidamente y es posible que no obtenga exactamente 3000Wh de capacidad. Además, especialmente cuando se utiliza la salida de alimentación de CA, el Goal Zero Yeti convierte la energía de corriente continua de la batería a corriente alterna

que necesita el dispositivo. Aunque su Goal Zero Yeti tiene un inversor altamente eficiente, todavía se puede perder energía en la conversión y no obtendrá la capacidad nominal total de la batería. Si tiene tiempos de ejecución más cortos, es posible que desee verificar los requisitos de energía del dispositivo, consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS para obtener ayuda.


Uso en clima frío:

Las temperaturas bajas (por debajo del punto de congelación) pueden afectar la capacidad de la batería Goal Zero Yeti. Si vive en condiciones sub-cero, le recomendamos que mantenga su Goal Zero Yeti en un refrigerador aislado, conectado a una fuente de energía (paneles solares), y la carga de su equipo. El calor natural generado por el Goal Zero Yeti contenido en un refrigerador aislado mantendrá la capacidad de la batería en su punto más alto. El Yeti no permitirá cargar por debajo del punto de congelación por razones de seguridad. La unidad mostrará una advertencia en la pantalla LCD cuando se acerque esta

temperatura

Pantalla LCD

La pantalla LCD incorporada indica cuatro cosas importantes:

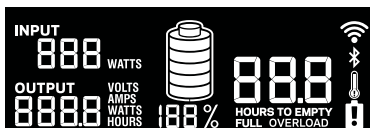

1. INPUT muestra la cantidad de potencia (vatios) que entra en el Goal Zero Yeti mientras se carga. Si se carga con energía solar, verá que los vatios cambian a medida que reposiciona los paneles dentro/fuera de la luz solar.
2. OUTPUT muestra la cantidad de energía (vatios) que usan sus dispositivos mientras están conectados al Goal Zero Yeti.
3. TIME TO EMPTY/FULL muestra la cantidad de tiempo antes de que su Goal Zero Yeti esté completamente cargado o vacío, dependiendo de si la cantidad neta de energía que va al Goal Zero Yeti es positiva o negativa.
4. NIVEL DE BATERÍA muestra 5 segmentos, aproximándose al 20 % - 40 % - 60 % - 80 % -100 % de capacidad. Cuando utilice su Goal Zero Yeti, los segmentos desaparecerán de la pantalla, indicando la carga restante. Al cargar su Goal Zero Yeti,

notará que un segmento de la batería parpadea. Esto indica el estado de carga actual. Una vez que su Goal Zero Yeti esté completamente cargado, todos los segmentos de la batería se encenderán y permanecerán estables. Mientras haya más potencia en el Goal Zero Yeti que la que se extrae de los puertos de salida, la pantalla también indicará el tiempo hasta que esté completamente cargado. Este es un tiempo estimado basado en los números de entrada y salida de energía en ese momento; se ajustará a un tiempo más corto o más largo si las tasas de carga o descarga fluctúan. Tenga en cuenta que cuando conecta por primera vez una la fuente de energía, ya sea un panel solar o un cargador de pared, el Yeti puede tomar un minuto para detectar y ajustar su circuito de carga antes de comenzar a extraer energía de la fuente.

5. El símbolo WiFi indica que la WiFi del Yeti está encendida. Si parpadea, el Yeti está listo para conectarse a un dispositivo.

Botones frontales:

Al presionar el botón LIGHT se encenderá y apagará la retroiluminación .

Al presionar el botón UNIT, se desplazará por las diferentes configuraciones de salida y consumo de energía. Mantenga las unidades + información para realizar el restablecimiento de fábrica. Esto elimina la información wifi y las configuraciones. Mantenga las unidades para restablecer el contador de vatios-hora.

Al presionar el botón INFO, la pantalla alternará entre mostrar el porcentaje detallado del estado de carga de la batería y el Tiempo a Vacía/Cargada.

Almacenamiento y mantenimiento durante las paradas

Conectar su Goal Zero Yeti a una fuente de alimentación, como un panel solar o un enchufe de pared, entre aventuras o mientras que está almacenado, mantiene su batería en buen estado y completa. Esto prolonga la vida de la batería y garantizará que su Goal Zero Yeti está cargada y lista para operar todo el día, todos los días.

Si no puede mantener su Goal Zero Yeti conectado a una fuente de alimentación durante el almacenamiento, cargue completamente su Goal Zero Yeti cada 3 meses y guárdelo en un lugar fresco y seco. Si el Yeti no se ha utilizado durante varios meses, puede requerir varios ciclos de carga para restaurar resultados precisos en los valores restantes de porcentaje de batería y tiempo en la pantalla. No conservar a su Goal Zero Yeti siguiendo estos pasos puede ocasionar daños en la batería que anularán la garantía del producto.

Especificaciones técnicas

Tiempos de carga

Entrada máxima (estándar)	6 horas
Cargador de pared (230W)	14 horas
Maletín Goal Zero Boulder 200	24-30 horas
Maletín Goal Zero Boulder (2X) 200	12-15 horas
Maletín Goal Zero Boulder (4X) 200	6-11 horas


Batería:

Química de la Celda	Li-ion NMC
Capacidad de Paquete	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
Capacidad equivalente a una celda individual	825,6Ah @ 3,7V
Ciclos de vida	500 ciclos al 80 % de capacidad (velocidad de descarga: 1C, carga/descarga completa, temperatura: 25C)
Vida útil	Cargar cada 3-6 meses
Sistema de Administración	Controlador de carga MPPT

Puertos:

Puerto USB-A (salida)	5V, hasta 2,4 A (12 W máx.), regulados
Puerto USB-C (salida)	5 - 12V, hasta 3.0A (18W máx.), regulado
Puerto USB-PD (salida)	5 - 20V, hasta 3.0A (60W máx.), regulado
Puerto de 6 mm (salida de 6 mm)	12 V, hasta 10A (120W max), regulado
Puerto 12V de coche(salida)	12 V, hasta 13A (160W max), regulado
Puerto 12V de línea de electricidad (salida)	12 V, hasta 30A (360W max), regulado
Inversor 120V de CA (salida, onda senoidal pura)	120VAC 60Hz, 16,5A (2000W,3500W sobretensión)
Inversor de 230V CA (salida, onda senoidal pura) ENCHUFES DE CA UNIVERSALES O PARA AUSTRALIA (TIPO 1)	230VAC 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W sobretensión)
Puerto de carga (entrada, 8mm)	14-50V, hasta 10A (150W máx.)
Puerto de carga del puerto de alimentación (entrada)	14-50V, hasta 50A (600W máx.)
Puerto del módulo de expansión	Puerto cubierto bajo la tapa. Para usarlo solo con los módulos de expansión Goal Zero.

Especificaciones técnicas

WiFi:	
Certificación RF	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protocolos	802,11 b/g/n (802,11n hasta 150 Mbps)
Rango de frecuencia	2,4-2,5 GHz
Bluetooth:	
Protocolos	Bluetooth de baja energía
General:	
Peso (solo Yeti)	69,78 lbs (31,65 kg)
Peso (solo carretilla)	8,9 lbs (4 kg)
Dimensiones (solo Yeti)	15,25 x 10,23 x 10,37 in (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Dimensiones (Yeti y Carretilla)	20,5 x 14,6 x 18,2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Temperatura en funcionamiento	32-104 F (0-40 C)
Certificaciones	
Garantía	24 meses

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de batería utiliza mi Goal Zero Yeti?

Su Goal Zero Yeti utiliza una batería de ion de litio personalizada. Estos son algunos datos básicos sobre las baterías de ion de litio:

1. Las baterías de iones de litio pueden almacenar y liberar mucha energía en un corto período de tiempo. Las baterías de su Goal Zero Yeti están en un compartimiento de protección con un sofisticado sistema de manejo y protección de baterías que controla sus terminales en relación con el exterior.
2. Es fundamental que la batería no se moje, ya que la humedad y el agua pueden entrar en las celdas de la batería detrás de los circuitos de protección y penetrar la protección.

¿Cómo sé si mi Goal Zero Yeti está cargado?

Para comprobar el nivel de carga de su Goal Zero Yeti, consulte la Pantalla de la Batería. Cuando está iluminada, verá un contorno de batería con 5 segmentos, que indica el nivel de carga actual. Puede usar su Goal Zero Yeti incluso cuando no esté completamente cargado.

¿Cómo sé si mi dispositivo funcionará con el Goal Zero Yeti?

Primero, necesitará determinar la cantidad de energía que su dispositivo requiere. Esto puede requerir que usted investigue por su cuenta, busque en el Internet o revise la guía de usuario para su dispositivo.

En segundo lugar, deberá verificar la capacidad de los puertos de salida individuales. Por ejemplo, el puerto de CA del Goal Zero Yeti está alimentado por un inversor que permite 2000W de potencia. Esto significa que, si su dispositivo está recibiendo más de 2000W durante un período de tiempo prolongado, el inversor de Goal Zero Yeti se apagará. Otro punto a tener en cuenta es el nivel de sobretensiones de su dispositivo en comparación con el del puerto. El inversor de Goal Zero Yeti tiene un avanzado sistema de manejo de sobretensiones que maximizará su compatibilidad con varios dispositivos, pero todavía habrá elementos que aumentarán a un ritmo más alto, y durante un tiempo más largo, que el Goal Zero Yeti puede manejar, en tal caso el puerto se apagará por sí mismo.

Por último, una vez que sepa que su dispositivo es compatible, deberá determinar durante cuánto tiempo podrá encender su equipo con el Goal Zero Yeti. Aquí le presentamos una lección breve sobre la energía.

Todos los bancos de energía GOAL ZERO y las estaciones de energía portátiles tienen un número en su nombre, ej. Sherpa 100 AC, Goal Zero Yeti 3000X. Estos números se refieren a las vatios-hora (Wh), o la cantidad de energía que se puede almacenar en cada cargador, y cómo sabrá si su equipo es compatible con cada cargador. Por ejemplo, una estación de energía de 200Wh debería encender una luz de 100W durante 2 horas ($200/100 = 2$). Si su equipo está dentro de la capacidad de 3000Wh del Goal Zero Yeti, deberá verificar las restricciones en cada uno de los puertos de salida.

Otro factor a tener en cuenta es cuánta energía se está convirtiendo desde la batería del Goal Zero Yeti al dispositivo que está alimentando/cargando. En algunas situaciones, como cuando se usa un dispositivo de 12 V, como el LAL 350, directamente conectado al puerto de 12 V, no habrá conversión y por lo tanto no habrá pérdidas adicionales.

Al usar los puertos USB para cargar un teléfono, se agrega una capa de conversión (la batería de 12V en el Goal Zero Yeti se convierte en una salida USB de 5V), lo que representa alrededor del 10% de las pérdidas. Cuando se utiliza el inversor, hay dos capas de conversión (12V a voltaje alto, CC a CA). La manera menos eficiente de usar la batería en el Goal Zero Yeti es usar un adaptador CA-CC conectado a los puertos de CA, como cuando usa un cargador de teléfono de pared para cargar su teléfono, ya que agrega otra capa de conversión en el adaptador de pared.

Así que cuando usted decide qué dispositivo alimentar con su nuevo cargador de GOAL ZERO, investigue sobre el consumo de vatios de su dispositivo. Para obtener más consejos y herramientas de aprendizaje, visite www.GoalZero.com/learn.html

Resolución de problemas

Si sus dispositivos no se están cargando desde su Goal Zero Yeti, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el puerto de salida esté encendido. La luz LED blanca del botón de encendido debe estar encendida.

a. Si alguna de las luces ha cambiado a rojo, esto indica un error. Presione el botón otra vez para reiniciarlo. La luz se pondrá blanca cuando haya reiniciado con éxito.

2. Revise la pantalla de la batería. Si está al 20% o menos, cargue su Goal Zero Yeti.

3. Revise los símbolos de advertencia en la pantalla LCD:

SOBRECARGA: el consumo de energía supera la capacidad máxima del puerto. Se indica mediante la luz roja en el botón del puerto.



Advertencia de temperatura. Deje que la unidad se enfríe.



La batería requiere atención. Contacte apoyo al cliente. 1-888-794-6250

4. Compruebe que su dispositivo sea adecuado para usarlo con el Goal Zero Yeti:

a. Todos los puertos de salida de Goal Zero Yeti tienen su propia capacidad de potencia máxima. Consulte las especificaciones técnicas de Goal Zero Yeti para asegurarse de que su dispositivo es compatible.

5. Si continúa teniendo problemas con su Goal Zero Yeti, llame a nuestro Centro de Soluciones al Cliente al 1-888-794-6250 o por correo electrónico a support@goalzero.com.

Si tiene problemas con la conexión WiFi:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón WiFi durante unos 3 segundos, aproximadamente, para forzar el Yeti al modo de conexión. El símbolo WiFi en pantalla comenzará a destellar.

2. Conecte de nuevo su dispositivo a su Yeti siguiendo las instrucciones de la aplicación del Goal Zero Yeti.

BATERÍAS 101: GOAL ZERO utiliza lo último y lo mejor en tecnología de baterías para acompañarlo en todas las aventuras de la vida. Desde el versátil y ligero Lithium Ion, hasta el potente y sólido plomo ácido, hemos recopilado algunos consejos útiles para que sus baterías GOAL ZERO funcionen mejor.

i. Las baterías necesitan ejercicio.

Lo mejor para cualquier batería es usarla. No deje la batería sin usarla y sin cargarla durante largos periodos de tiempo. Si va a almacenar el Goal Zero Yeti sin un cargador, asegúrese de que esté completamente cargado antes de guardarlo.

ii. El mito de la "memoria de la batería".

Gracias a las viejas baterías de níquel-cadmio (NiCd), hay un mito que dice que debe agotar por completo sus baterías antes de enchufarlas para una recarga llamada "ciclo profundo". Aunque aplica a las baterías de NiCd, las baterías típicas que encontrará en la mayoría de sus equipos hoy en día, incluyendo las avanzadas baterías de litio y plomo usadas en sus cargadores GOAL ZERO, no requieren tal descarga. De hecho, debe evitar los ciclos profundos de las baterías, ya que son más perjudiciales que beneficiosos, en la mayoría de casos.

iii. El "Efecto Estadio".

El efecto estadio se produce al recargar las baterías. Observará que su batería se recarga rápidamente al principio, luego se ralentiza notablemente al intentar cargar los últimos porcentajes. Piense en la rapidez con que un estadio se llena cuando las puertas se abren por primera vez: hay cientos de asientos abiertos por lo que es fácil encontrar el que desea. Eventualmente, solo hay unos pocos asientos abiertos aquí y allá y las personas tienen que maniobrar para encontrar el lugar que desean y llenar esos asientos lleva más tiempo. La misma teoría aplica a la recarga de baterías. Es fácil que la energía fluya y ocupe espacio vacío al principio, y con el tiempo, hay menos espacio disponible y tarda más tiempo para que la energía llene los espacios.

iv. Lea el manual.

Sí, puede ser una lectura larga, pero el manual es el mejor lugar para encontrar lo que debe y no debe hacer con la batería de su dispositivo específico. Lea su manual para asegurarse que está tomando medidas para mantener sus baterías en buenas condiciones.

SOLAR 101: GOAL ZERO facilita la recarga de su dispositivo con la energía solar. No inventamos la energía solar, la perfeccionamos. Algunas cosas a tener en cuenta al recargar su equipo con energía solar:

i. Los paneles solares no almacenan la energía solar; solo la recolectan.

Le enseñamos a RECOLECTAR - ALMACENAR - USAR cuál es la mejor manera de utilizar la energía solar para recargar su equipo. RECOLECTE la energía solar con un panel solar. ALMACENE la energía en un cargador. USE el cargador para alimentar sus equipos, de día o de noche. Si es una persona conservadora, puede conectar su equipo directamente a la caja de conexiones en la parte posterior de nuestros paneles solares NOMAD para recargarlos con el sol.

ii. No todos los tiempos de carga con energía solar se establecen de la misma forma.

La mayoría de fabricantes de paneles solares calculan sus tiempos de recarga usando la siguiente ecuación: $\text{Vatios-hora del Dispositivo} / \text{Vatios del Panel Solar} = \text{Tiempos de Recarga Solar}$. Por lo tanto, teóricamente, un panel solar de 13 vatios recargaría un recargador de 50 vatios-hora en 3,84 horas ($50/13 = 3,84$) - y éste es el número que usted podría encontrar en el material de comercialización de un panel solar. Sin embargo, con el fin de estandarizar los resultados de todos los fabricantes, estas pruebas se completan en entornos de laboratorio. La verdad es que, en un buen día soleado, recibirá alrededor del 50-75% de la potencia nominal en su panel solar, y así es como los ingenieros de GOAL ZERO calculan los tiempos de recarga solar que ve en nuestros embalajes.

iii. La energía solar funciona, incluso en días nublados.

Los paneles solares utilizan rayos IR, UV y visibles del sol que pueden penetrar a través de las nubes. Aunque la eficacia del panel solar disminuirá en condiciones nubladas, usted todavía podrá recolectar la energía valiosa del sol.

iv. Manténgalos alejados de la sombra y las ventanas.

Aunque usted debe buscar la sombra en días soleados, sus paneles solares recogerán más energía cuando están completamente expuestos a la luz solar. Las ventanas también suelen

disminuir la eficiencia. Por lo tanto, mantenga los paneles afuera y en la luz del sol.

v. La alineación adecuada funciona mejor.

Mantener su panel solar orientado hacia el sol puede aumentar drásticamente la eficiencia solar. Instálelo y deje que la madre naturaleza haga el resto.

Garantía y contacto

GARANTÍA LIMITADA

Esta GARANTÍA LIMITADA de GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") garantiza al comprador/consumidor original que este producto GOAL ZERO estará libre de defectos de mano de obra y materiales bajo el uso normal del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en el párrafo 2, a continuación, sujeto a las exclusiones establecidas en el párrafo 5, a continuación. Las disposiciones anteriores establecen la responsabilidad total de GOAL ZERO, y su recurso exclusivo, por cualquier incumplimiento de la garantía, expresa o implícita. GOAL ZERO no asumirá, ni autorizará a ninguna persona a asumir por él, ninguna otra responsabilidad en relación con las ventas de los productos GOAL ZERO.

PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía para las baterías GOAL ZERO de plomo y ácido (ya sea que se compren de forma independiente o como parte de otro producto) es de ciento ochenta (180) días.

El período de garantía para los productos Yeti basados en baterías de litio GOAL ZERO y los paneles solares Boulder es de dos (2) años.

El período de garantía para todos los demás productos y componentes de GOAL ZERO es de un (1) año a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor original.

Se requiere un recibo de la compra original del consumidor u otra prueba documental razonable para establecer el inicio del período de garantía. Si completó el Formulario de registro en línea del producto GOAL ZERO dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra de su producto, ese registro también puede establecer la fecha de inicio del período de garantía (pero la cobertura de la garantía no está condicionada a dicho registro).

REPARACIÓN

GOAL ZERO, a su elección, (1) reparará el producto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, o (2) intercambiará el producto con un producto que sea nuevo o que haya sido fabricado con piezas usadas nuevas o reparables y es, al menos funcionalmente, equivalente al producto original. Un producto / pieza de reemplazo asume la garantía restante del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o reparación, lo que proporcione una cobertura más larga para usted. Cuando se intercambia un producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo reemplazado se convierte en propiedad de GOAL ZERO.

LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Esta garantía no es transferible a ningún propietario posterior de un producto GOAL ZERO.

EXCLUSIONES

Esta Garantía limitada se aplica solo a los productos de hardware fabricados por o para GOAL ZERO que pueden identificarse mediante la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo de "GOAL ZERO". La Garantía limitada no se aplica a ningún producto que no sea GOAL ZERO, incluso si está empaquetado o vendido con productos GOAL ZERO. Los fabricantes o proveedores que no son GOAL ZERO pueden proporcionar sus propias garantías. Para los consumidores que se encuentran fuera de los 48 estados contiguos de EE. UU., se aplica un período de garantía de un (1) año para las estaciones de energía de litio y los paneles solares de Boulder. Las reclamaciones en centrales energéticas de litio y paneles Boulder de consumidores fuera de los 48 estados contiguos después del período de garantía de un (1) año, se manejarán caso por caso de conformidad con las normas reguladoras locales.

Esta garantía no se aplica a: (i) daños causados por accidente, abuso, mal uso, aplicación incorrecta o productos que no sean GOAL ZERO; (ii) a daños causados por el servicio realizado por alguien que no sea GOAL ZERO; (iii) a un producto o parte que ha sido modificado sin el permiso por escrito de GOAL ZERO; (iv) a un producto donde se haya eliminado o borrado cualquier número de serie de GOAL ZERO, o (v) a cualquier producto comprado a través de una casa de subastas en línea. Esta garantía limitada no se aplica a ninguna celda de batería o producto que contenga una celda de batería, a menos que usted haya cargado completamente la celda de batería dentro de los siete (7) días posteriores a la compra del producto y, al menos una vez cada 6 meses a partir de entonces.

ESTA GARANTÍA Y RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. GOAL ZERO RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS PARA COMERCIAR Y LA ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. SI GOAL ZERO NO PUEDE RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS PARA COMERCIAR Y LA ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Ningún revendedor, agente o empleado de GOAL ZERO está autorizado a realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía. EN NINGÚN CASO, GOAL ZERO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL DERIVADO DE CUALQUIER USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER PRODUCTO DE GOAL ZERO, O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCLUYENDO DAÑO A OTROS DISPOSITIVOS. EN NINGÚN CASO OBJETIVO LA RESPONSABILIDAD DE GOAL ZERO POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, YA SEA POR CONTRATO, GARANTÍA, DAÑO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD ESTRICTA), O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, EXCEDE LA CANTIDAD PAGADA POR USTED POR EL PRODUCTO GOAL ZERO. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, debe comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono al (888) 794-6250, o por correo electrónico a support@goalzero.com. Si nuestro equipo de servicio al cliente determina que este es un asunto de garantía, le darán un número de Autorización de Devolución de Material ("RMA"). Debe empaquetar adecuadamente el producto, marcando claramente el número de RMA en el paquete e incluyendo comprobante de su fecha de compra con el producto. Luego debe enviar el producto por correo postal o mensajería, con los costos de envío pagados por usted, a GOAL ZERO al 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, EE.UU. 84065. Procesaremos su devolución y le enviaremos su producto reparado o de reemplazo a nuestro cargo por el producto que se envía a ubicaciones en América del Norte. Para productos comprados o enviados fuera de Norteamérica, comuníquese con el distribuidor local a quien compró el producto o envíe un correo electrónico a support@goalzero.com para obtener más información sobre el distribuidor.



CARICAMI ORA



Prima di utilizzarlo o conservarlo, inserisci la spina di Goal Zero Yeti nella presa a muro fino a quando non è completamente carico. Mantieni Goal Zero Yeti collegato quando non lo utilizzi, per assicurarti che sia sempre pronto. Ciò NON causerà danni alla batteria. Per ulteriori suggerimenti e trucchi su come mantenere la batteria efficiente, consultare la sezione BATTERIE 101.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni prima dell'uso, in modo da evitare lesioni personali o danni all'unità e ai prodotti collegati

Osservare tutte le classificazioni dei connettori di ingresso/uscita: per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, osservare tutte le classificazioni sull'unità e sui prodotti che si intende utilizzare; consultare i manuali per ulteriori informazioni.

Uso in un'area ventilata: garantire una corretta ventilazione durante l'uso e non ostruire le aperture della ventola sull'unità. Una ventilazione inadeguata può causare danni all'unità. Non impilare nulla sopra l'unità in deposito o in uso.

Gli alimentatori si surriscaldano durante l'uso: mantenere l'alimentatore Yeti in un'area asciutta e ben ventilata durante l'uso. Non tenere l'alimentatore sotto il coperchio durante l'uso.

NON operare in condizioni di bagnato: per evitare cortocircuiti o scosse elettriche, non permettere che l'unità si bagni. Lasciare asciugare completamente l'unità prima dell'uso.

Mantenere l'unità pulita e asciutta: ispezionare regolarmente l'unità per rimuovere eventuale sporcizia, polvere o umidità.

Pericolo di scossa o incendio:L'unità Yeti genera la stessa alimentazione CA potenzialmente letale di una normale presa a muro domestica. Si prega di usarlo con cautela, proprio come se si usasse una normale presa CA a muro.


NON inserire oggetti estranei nelle uscite o nei fori di ventilazione.

NON manomettere o tentare di sostituire la batteria. Per informazioni su una batteria sostitutiva, contattare il centro soluzioni Goal Zero.

Qualsiasi manipolazione dell'unità o dei suoi componenti annullerà tutte le garanzie.

Conoscere l'apparecchiatura

Ingresso da 8 mm per la ricarica di Goal Zero da pannelli solari, o CA.

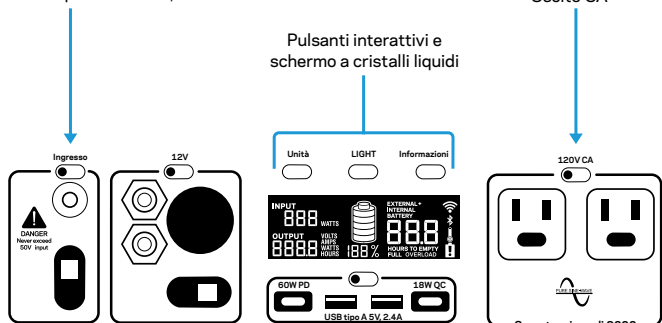

Ingresso High Power Port (HPP) per la ricarica di Goal Zero con pannelli solari, o CA.


Uscite 12V

Alimentazione in ingresso/uscita USB di tipo C 5-20V, fino a 3A (60W)

USB 5 V, fino a 2,4 A (12 W)

USB tipo C 5-12V, 3 A (18 W)


Uscite CA

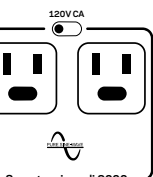


Pulsanti sotto il coperchio

Premendo il pulsante WiFi, si attiverà il WiFi di Yeti per la connessione a un dispositivo. Per informazioni sul collegamento del dispositivo all'unità Yeti, consultare la Guida all'avvio nell'app Yeti inclusa. Inoltre, tenendo premuto il pulsante WiFi si alternano le modalità di accoppiamento e connessione.

Tenendo premuto, verrà eseguito un ripristino del software (non esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica e non reimposta i wattora). È necessario tenere premuto il pulsante Unità per azzerare il contatore dei wattora.

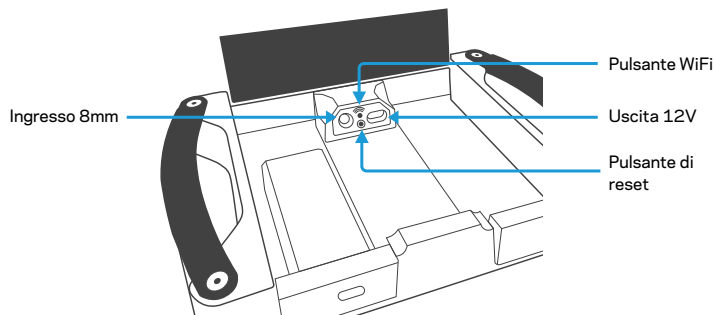

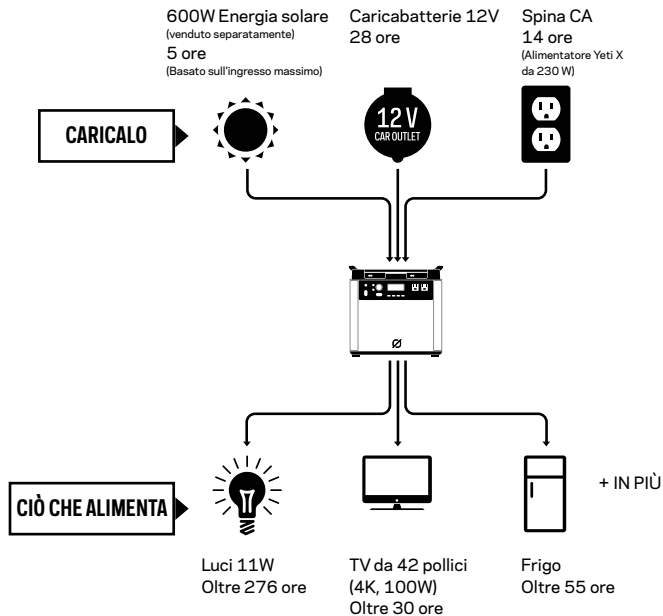

CARICAMI ORA: prima di utilizzare o conservare, collegare Goal Zero Yeti alla presa al muro finché non è completamente carico. Mantenere Goal Zero Yeti collegato quando non lo si utilizza, per assicurarsi che sia sempre pronto. Ciò **NON** causerà danni alla batteria. Per ulteriori suggerimenti e trucchi su come mantenere la batteria efficiente, consultare la sezione **BATTERIE 101**.

Durante la ricarica di Goal Zero Yeti, noterai un segmento di batteria lampeggiante sul display. Ciò indica l'attuale stato di carica. Una volta che Goal Zero Yeti è completamente carico, tutti i segmenti della batteria si accenderanno e rimarranno fissi. Fino a quando non vi è più energia in entrata, rispetto a quella che viene estratta dalle porte di uscita, il display indicherà anche il tempo fino al completo caricamento. Il tempo stimato è basato sui numeri di potenza in ingresso e in uscita in quel momento; si adatterà gradualmente a un periodo di tempo più o meno lungo, man mano che le tariffe medie di carica o scarica oscillano.

Carica dalla presa a muro

Utilizzando il caricabatterie da parete CA da 230 W incluso, collegare Goal Zero Yeti a qualsiasi presa a muro. Vedrai che l'obiettivo zero Yeti si sta caricando quando si accende la luce a LED blu accanto alla porta d'INGRESSO, e i segmenti della batteria nel DISPLAY DELLA BATTERIA lampeggiano. Goal Zero Yeti è completamente carico quando tutti i segmenti della batteria smettono di lampeggiare e rimangono fissi. Goal Zero Yeti dovrebbe ricaricarsi dal muro in circa 14 ore.

1. L'adattatore a muro CA è disponibile in due parti. Collegare le due parti inserendo il cavo nella scatola.
2. Il caricabatterie a muro CA da 230 W può essere inserito nella parte anteriore dell'unità Yeti.
3. È possibile utilizzare un solo caricatore a muro alla volta. Se si desidera caricare l'unità Yeti più velocemente, chiamare il nostro centro soluzioni oppure consultare le nostre opzioni di ricarica rapida su goalzero.com.

NOTA: per caricare dall'uscita 12V del tuo veicolo, utilizzare il nostro cavo di ricarica 12V per auto SKU 98079.

NOTA IMPORTANTE: durante la ricarica solare di Goal Zero Yeti al litio, prendere nota delle tensioni dei pannelli solari e non superare i 50 V. I pannelli solari singoli, o quelli concatenati in serie superiori a 50 V non possono essere utilizzati con l'obiettivo Zero Yeti al litio e possono causare gravi danni all'unità. Per assistenza sul concatenamento di pannelli solari, chiamare il nostro Centro soluzioni clienti al numero 8887946250.

Esistono tre diversi ingressi che è possibile utilizzare quando si carica Goal Zero Yeti con energia solare, due dei quali si trovano nell'area "INPUT" sul lato sinistro della placca, mentre un terzo è situato all'interno del vano portaoggetti, sotto la parte superiore del coperchio. Una delle porte anteriori, e la porta all'interno del vano portaoggetti, sono di forma rotonda, da 8 mm, e progettate per essere utilizzate con i pannelli solari Goal Zero, oppure con il caricatore a muro. Ogni porta di ingresso da 8 mm può gestire fino a 120 W. La porta Anderson Power Pole è progettata per essere utilizzata con pannelli solari di potenza maggiore, o superiore, e può gestire 600 W di potenza, che è la capacità totale di alimentazione su tutte le porte di ingresso.

1. Posizionare il pannello solare dove otterrà la massima luce solare diretta possibile.
2. Inserire la spina del pannello solare con anello blu in una delle porte INPUT, sulla parte anteriore di Goal Zero Yeti o nel vano portaoggetti, sotto il coperchio superiore. Vedrai che Goal Zero Yeti si sta caricando quando si accende la luce LED blu accanto alla porta INPUT, e i segmenti della batteria nel DISPLAY BATTERIA lampeggiano. Goal Zero Yeti è completamente carico quando tutti i segmenti della batteria smettono di lampeggiare e rimangono fissi.
3. È possibile collegare Goal Zero Yeti anche ai pannelli solari, utilizzando la porta Anderson Power-Pole e l'adattatore appropriato (se necessario), accanto alla porta di ricarica da 8 mm.
4. È possibile concatenare più pannelli solari Goal Zero insieme per ridurre i tempi di ricarica solare. Goal Zero Yeti è in grado di assorbire 120 W di input attraverso le porte da 8 mm, e non più di 600 W di solare attraverso la porta APP.

NOTA: se si stanno inserendo pannelli solari in più porte, è possibile combinare gli ingressi solo se i pannelli utilizzati hanno la stessa tensione. I pannelli che emettono tensioni diverse non saranno in grado di combinarsi per mezzo di porte diverse. Se si utilizzano pannelli con tensioni diverse in due o più porte di ingresso, l'unità Yeti selezionerà l'ingresso solare maggiore disponibile. Inoltre, non sarà possibile combinare gli ingressi solari con quelli per la CA. Se stai inserendo sia un pannello solare che una presa a muro, Yeti selezionerà il maggiore dei due ingressi.

Uso di Goal Zero Yeti

Come utilizzare Goal Zero Yeti

1. Premere il pulsante di accensione situato sopra ogni porta che verrà utilizzata. ** Quando non si utilizzano determinate porte, assicurarsi di spegnerle per risparmiare energia.
2. Vedrai che la porta è accesa quando la luce LED bianca sul pulsante è illuminata.
3. Collega l'apparecchiatura all'alimentazione, ovunque la vita ti porti.
4. Se possibile, mantenere Goal Zero Yeti collegato a una fonte di alimentazione quando non in uso.
5. È possibile caricare Goal Zero Yeti e gestire l'apparecchiatura allo stesso tempo.

Strategia di utilizzo ottimale:


Quando si carica l'apparecchiatura con Goal Zero Yeti, prendere nota del DISPLAY DELLA BATTERIA. Se si collegano dispositivi con un elevato fabbisogno di energia (un grande frigorifero), il livello di carica di Goal Zero Yeti può diminuire molto rapidamente, e si potrebbe non ottenere esattamente 3000 Wh di capacità. Inoltre, soprattutto quando si utilizza l'uscita di alimentazione CA, Goal Zero Yeti convertirà l'energia dalla potenza CC della batteria alla potenza CA necessaria al dispositivo. Sebbene Goal Zero Yeti abbia un inverter altamente efficiente, una piccola quantità di energia viene dispersa durante la conversione, e non sarà possibile ottenere la piena capacità nominale della batteria. Se si verificano runtime più brevi, è possibile che si desideri verificare i requisiti di alimentazione del dispositivo: per assistenza, consultare la sezione RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Utilizzo nella stagione fredda:

Le basse temperature (sotto lo zero) possono influire sulla capacità della batteria Goal Zero Yeti. Se si rimane fuori dalla rete in condizioni inferiori allo zero, consigliamo di mantenere Goal Zero Yeti in un dispositivo di raffreddamento isolato, collegato a una fonte di alimentazione (pannelli solari), e di caricare l'apparecchiatura. Il calore naturale generato da Goal Zero Yeti, contenuto in un dispositivo di raffreddamento isolato, manterrà la capacità della batteria al massimo. Yeti non consentirà la ricarica sotto lo zero per ragioni di sicurezza. L'unità avvertirà di visualizzare un allarme sul display LCD all'avvicinarsi a questa fonte

Display a cristalli liquidi

Il display LCD incorporato indica quattro cose importanti:

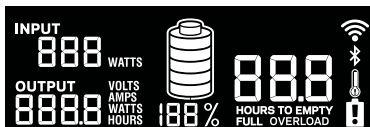

1. INPUT mostra la quantità di energia (watt) che entra in Goal Zero Yeti durante la ricarica. Ricaricando con energia solare, si vedrà che i watt cambiano quando i pannelli vengono riposizionati alla/fuori dalla luce del sole.
2. OUTPUT mostra la quantità di energia (watt) utilizzata dai dispositivi mentre sono collegati a Goal Zero Yeti.
3. TIME TO EMPTY/FULL mostra il tempo che deve trascorrere prima che Goal Zero Yeti sia completamente carico o scarico, a seconda che la quantità netta di energia che entra nell'unità sia positiva o negativa.
4. BATTERY LEVEL mostra 5 segmenti, approssimativamente 20% - 40% - 60% - 80% - 100% della capacità. Mentre si utilizza Goal Zero Yeti, i segmenti scompaiono dal display, indicando la carica rimanente. Durante la ricarica di Goal Zero Yeti si nota che un segmento di batteria lampeggia. Ciò indica l'attuale stato di carica. Una volta che Goal Zero Yeti è completamente carico, tutti i segmenti della batteria si accenderanno e rimarranno fissi. Fino a quando non vi è più energia in entrata nell'unità, rispetto a quella che viene estratta dalle porte di uscita, il display indicherà anche il tempo fino al completo caricamento. Il tempo stimato è basato sui numeri di potenza in ingresso e in uscita in quel momento; si adatterà a un tempo più o meno lungo se le velocità di carica o scarica oscillano. Si noti che quando si collega per la prima volta a

di alimentazione termica: che si tratti di un pannello solare o di un caricabatterie da muro, Yeti potrebbe impiegare un minuto per rilevare e regolare i suoi circuiti di carica prima che inizi a consumare energia dalla fonte.

5. Il simbolo WiFi indica che il WiFi di Yeti è attivato. Se lampeggia, Yeti è pronta per la connessione a un dispositivo.

Pulsanti frontali:

Premere il pulsante LIGHT per accendere e spegnere la retroilluminazione del display.

Premere il pulsante UNIT per scorrere tra le diverse impostazioni di uscita e consumo energetico. Tenere premuto units + info per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancella le informazioni e le configurazioni wifi. Tenere le unità per azzerare il contatore di watt-ora.

Premendo il pulsante INFO si alternerà la schermata che mostra lo stato dettagliato della percentuale di carica della batteria e il tempo di scarica/ricarica.

Conservazione e manutenzione nei periodi di inattività

Tra un'avventura e l'altra, avere Goal Zero Yeti collegato a una fonte di alimentazione, come un pannello solare o una presa a muro, oppure mentre è in deposito, mantiene la batteria efficiente e ricaricata. Ciò prolunga la durata della batteria e assicurerà che Goal Zero Yeti sia carico e pronto per essere utilizzato tutto il giorno, tutti i giorni.

Se non si riesce a mantenere Goal Zero Yeti collegato a una fonte di alimentazione durante lo stoccaggio, caricare completamente la batteria ogni 3 mesi, conservandola in un luogo fresco e asciutto. Se Yeti non viene utilizzata da diversi mesi, potrebbero essere necessari diversi cicli di ricarica per ripristinare risultati accurati sulla percentuale della batteria, e sui valori di tempo rimanente sullo schermo. Il mancato rispetto dei suddetti passaggi può provocare danni alla batteria che invalideranno la garanzia del prodotto.

Specifiche tecniche

Tempi di ricarica

Ingresso massimo (di serie)	6 ore
Caricabatterie a muro (230W)	14 ore
Valigetta Goal Zero Boulder 200	24-30 ore
Valigetta Goal Zero Boulder (2X) 200	12-15 ore
Valigetta Goal Zero Boulder (4X) 200	6-11 ore

Accumulatore:

Chimica delle celle	agli ioni di litio NMC (nichel, manganese, cobalto, N.d.T.)
Capacità del pacco batteria	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
Capacità equivalente di una singola cella	825,6Ah a 3,7V
Cicli vitali	500 cicli all'80% della capacità (velocità di scarica: 1 °C, carica/scarica completa, temperatura: 25 °C)
Durata di conservazione (dalla produzione alla vendita)	Ricarica ogni 3-6 mesi
Sistema di gestione	Regolatore di carica MPPT (Inseguitore del punto di massima potenza)

Porte:

Porta USB-A (uscita)	5 V, fino a 2,4 A (12 W max), regolato
Porta USB-B (uscita)	5-12V, fino a 3,0 A (18 W max), regolato
Porta USB-PD (uscita)	5-20 V, fino a 3,0 A (60 W max), regolato
Porta 6mm (uscita, 6mm)	12V, fino a 10A (120W max), regolato
Porta per auto 12V (uscita)	12V, fino a 13A (160W max), regolato
Porta Power Port 12V (uscita)	12V, fino a 30A (360W max), regolato
Inverter 120 V CA (uscita, onda sinusoidale pura)	120 V CA 60 Hz, 16,5 A (sovratensione DI 2000 W, 3500 W)
Inverter 230 V CA (uscita, onda sinusoidale pura) SPINE CA UNIVERSAL O AUSTRALIA (TIPO I)	230 V CA 50 Hz, 8,5 A (sovratensione DI 2000 W, 3500 W)
Porta di ricarica (ingresso, 8 mm)	14-50 V, fino a 10 A (150 W max)
Porta di ricarica Power Port (ingresso)	14-50 V, fino a 50 A (600 W max)
Porta del modulo di espansione	Porta nascosta sotto il coperchio. Da utilizzare solo con i moduli di espansione Goal Zero.

Specifiche tecniche

WiFi

Certificazione per radiofrequenza	Protocolli
FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC	802,11 b/g/n (802,11n fino a 150 Mbps)
Gamma delle frequenze	2,4-2,5 GHz

Bluetooth:

FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC	Bluetooth a basso consumo energetico
------------------------------	--------------------------------------

Generale:

Peso (solo Yeti)	69,78 libbre (31,65 kg)
Peso (solo carrello)	8,9 libbre (4kg)
Dimensioni (solo Yeti)	15,25 x 10,23 x 13,6 pollici (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Dimensioni (Yeti e carrello di scorrimento)	20,5 x 14,6 x 18,2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Temperatura operativa di esercizio	32-104 °F (0-40 °C)
Certificati	   
Garanzia	24 mesi

Che tipo di batteria è presente all'interno di Goal Zero Yeti?

Goal Zero Yeti utilizza un sistema agli ioni di litio progettato su misura. Ecco alcune informazioni di base sulle batterie agli ioni di litio:

1. Le batterie agli ioni di litio possono immagazzinare e rilasciare molta energia in un breve periodo di tempo. Le batterie di Goal Zero Yeti sono alloggiare in una custodia protettiva, con un sofisticato sistema di gestione e protezione delle batterie che controlla i suoi terminali verso l'ambiente esterno.
2. È fondamentale che la batteria non si bagni, poiché umidità e acqua possono penetrare nelle sue celle, dietro i circuiti di protezione, e bypassare tale protezione.

Come faccio a sapere se Goal Zero Yeti è carico?

Per verificare il livello di carica di Goal Zero Yeti, fare riferimento al display della batteria. Una volta acceso, si vedrà un profilo della batteria con 5 segmenti, che indica il livello di carica corrente. È possibile utilizzare Goal Zero Yeti anche quando non è completamente carico.

Come faccio a sapere se il mio dispositivo funzionerà con Goal Zero Yeti?

Innanzitutto, si dovrà determinare la quantità di energia richiesta dal dispositivo. Ciò potrebbe richiedere alcune ricerche: una buona ricerca su Internet, o l'esame della guida utente per il tuo dispositivo dovrebbero essere sufficienti.

In secondo luogo, sarà necessario verificare la capacità delle singole porte di uscita. Ad esempio, la porta AC di Goal Zero Yeti è alimentata da un inverter che consente 2000 W di potenza. Ciò significa che se il dispositivo sta consumando più di 2000 W per un periodo di tempo prolungato, l'inverter Goal Zero Yeti si spegnerà. Un altro numero da tenere d'occhio è la sovratensione del dispositivo rispetto a quella della porta. L'inverter Goal Zero Yeti ha un avanzato sistema di gestione delle sovratensioni che massimizzerà la sua compatibilità con vari dispositivi, ma ci saranno ancora elementi che aumenteranno a un ritmo più elevato, e per un tempo più lungo di quello che Goal Zero Yeti può gestire, rispetto a quello previsto nel caso in cui la porta si spenga automaticamente.

Infine, una volta che il livello di compatibilità è noto, vorrai determinare per quanto tempo sarai in grado di alimentare l'apparecchiatura da Goal Zero Yeti. Ecco una lezione spicciola sull'alimentazione.

Tutti i power bank e le centrali elettriche portatili GOAL ZERO hanno un numero a loro nome, ad es. Sherpa 100AC, Goal Zero Yeti 3000X. Questi numeri si riferiscono alle watt ore (Wh), o alla quantità di energia che può essere immagazzinata in ciascun caricabatterie, e al modo in cui sarà noto se l'apparecchiatura sia compatibile o meno con ciascun caricatore. Ad esempio, una centrale elettrica da 200 Wh deve far funzionare una luce da 100 W per 2 ore ($200/100 = 2$). Se l'apparecchiatura rientra nella capacità di 3000 watt ora di Goal zero Yeti, consigliamo di verificare le restrizioni su ciascuna delle porte di uscita.

Un altro fattore matematico è la quantità di energia che viene convertita dalla batteria Goal Zero Yeti al dispositivo che stai alimentando/caricando. In determinate condizioni, come nel caso in cui si utilizza un dispositivo a 12 V, come il LAL 350, direttamente dalla porta a 12 V, non ci sarà alcuna conversione e quindi nessuna perdita aggiuntiva. Quando si utilizzano le porte USB per caricare un telefono, si aggiunge uno strato di conversione (la batteria da 12 V di Goal Zero Yeti viene convertita in un'uscita USB da 5 V), che introduce circa il 10% delle perdite. Quando si utilizza l'inverter, esistono due livelli di conversione (da 12V ad alta tensione, da CC ad AC). Il modo meno efficiente di utilizzare la batteria di Goal Zero Yeti è quello di usare un adattatore CA-CC fuori dalle porte CA, come nel caso in cui si utilizzi un caricabatterie a muro per caricare il telefono, poiché aggiunge un ulteriore livello di conversione nell'adattatore a muro.

Pertanto, quando si decide cosa alimentare dal nuovo caricatore GOAL ZERO, occorre fare qualche ricerca sul consumo di watt del proprio dispositivo. Per suggerimenti e strumenti di apprendimento più rapidi, consultare www.GoalZero.com/learn.html

Se i dispositivi non si ricaricano da Goal Zero Yeti, procedere nel seguente modo:

1. Assicurarsi che la porta di uscita sia stata attivata. La luce LED bianca sul pulsante di accensione dovrebbe essere accesa.

a. Se una delle luci è diventata rossa, questo indica un passo falso. Premere di nuovo il pulsante per ripristinarlo. La luce diventerà bianca quando viene ripristinata correttamente.

2. Controllare il display della batteria. Se è pari o inferiore al 20%, caricare Goal Zero Yeti.

3. Controllare il display LCD per le icone di avvertimento:

SOVRACCARICO: l'assorbimento di potenza supera la tolleranza massima della porta. Indicato da una luce rossa nel pulsante della porta.



Allarme per alta temperatura. Lasciare raffreddare l'unità.



La batteria richiede attenzione. Contattare l'assistenza clienti. 1 8887946250

4. Verificare che il dispositivo sia adatto ad essere utilizzato con Goal Zero Yeti:

a. Tutte le porte di uscita Goal Zero Yeti hanno la propria capacità di potenza massima. Controllare le specifiche tecniche di Goal Zero Yeti per assicurarsi che il dispositivo sia compatibile.

5. Se si continua a riscontrare dei problemi con Goal Zero Yeti, chiamare il nostro Centro soluzioni clienti al numero 1-888-794-6250 o via e-mail all'indirizzo support@goalzero.com.

Se si riscontrano problemi con la connessione WiFi:

1. Tenere premuto il pulsante WiFi per circa 3 secondi per forzare l'unità Yeti in modalità di connessione. Il simbolo WiFi sullo schermo inizierà a lampeggiare.

2. Ricollegare il dispositivo all'unità Yeti seguendo le istruzioni nell'app Goal Zero Yeti.

BATTERIE 101: GOAL ZERO utilizza l'ultima e la più grande tecnologia delle batterie per accompagnarti in tutte le tue avventure di vita. Dal versatile e leggero accumulatore agli ioni di litio, al robusto e potente acido al piombo, abbiamo raccolto alcuni utili suggerimenti per far funzionare al meglio le tue batterie GOAL ZERO.

i. Le batterie hanno bisogno di esercizio.

La cosa migliore per qualsiasi batteria è di utilizzarla. Non lasciare la batteria in funzione senza essere caricata per lunghi periodi di tempo. Se Goal Zero Yeti verrà conservata senza caricabatterie, assicurarsi che sia completamente carico prima di riporlo.

ii. Il mito della "memoria della batteria".

Grazie alle vecchie batterie al nichel-cadmio (NiCd), c'è un mito in circolazione in base al quale le batterie dovrebbero essere scaricate, prima di collegarle per una ricarica, chiamato "deep cycle" (ciclo profondo, N.d.T.). Sebbene sia vero per le batterie NiCd, le tipiche batterie che si trovano oggi nella maggior parte degli apparecchi, comprese le batterie al litio e quelle al piombo-acido avanzate, utilizzate nei caricabatterie GOAL ZERO, non richiedono tale scarico. In effetti, il deep cycle delle batterie dovrebbe essere evitato: nella maggior parte dei casi, fa più male che bene.

iii. L'"effetto stadio".

L'effetto stadio si verifica durante la ricarica delle batterie. Si vedrà che la batteria si riempie rapidamente all'inizio, quindi rallenta notevolmente quando si prova a caricare le ultime percentuali. Si pensi a quanto velocemente uno stadio si riempie quando le porte si aprono per la prima volta: ci sono centinaia di posti disponibili, quindi è facile trovare quello che si desidera. Alla fine ci sono solo pochi posti non ancora occupati, qua e là, e le persone devono girare un po' per trovare il posto che vogliono, e riempire gli ultimi posti richiede più tempo. La stessa teoria si applica alla ricarica delle batterie. È facile che all'inizio l'energia fluisca dentro e occupi spazio vuoto, e man mano che il tempo passa, e c'è meno spazio disponibile, ci vuole più tempo per riempire i buchi di energia.

iv. Leggi il manuale.

Si, potrebbe essere una lettura lunga e impegnativa, ma il manuale è il "luogo" ideale dove vedere quali sono le cose da fare e quelle da non fare per quanto riguarda la batteria di uno specifico dispositivo. La lettura del manuale garantirà che si stanno prendendo dei provvedimenti adeguati per mantenere le batterie in condizioni efficienti.

SOLAR 101: GOAL ZERO semplifica la ricarica dell'apparecchiatura con il sole: non abbiamo inventato l'energia solare, l'abbiamo perfezionata. Alcune cose da tenere a mente quando si ricarica l'apparecchiatura con energia solare:

i. I pannelli solari non accumulano energia dal sole, la raccolgono.

Ti insegniamo a RACCOGLIERE - IMMAGAZZINARE - UTILIZZARE, che è il modo migliore per utilizzare l'energia solare per ricaricare i tuoi apparecchi. RACCOGLIERE l'energia del sole con un pannello solare. IMMAGAZZINARE l'energia in un caricatore. UTILIZZARE il caricabatterie per alimentare l'apparecchiatura, di giorno o di notte. Se sei davvero un irriducibile, puoi collegare l'apparecchiatura direttamente nella scatola di giunzione situata sul retro dei nostri pannelli solari NOMAD per ricaricare dal sole.

ii. Non tutti i tempi di ricarica solare sono uguali.

La maggior parte dei produttori di pannelli solari calcola i suoi tempi di ricarica con la seguente equazione: watt ore dispositivo/watt pannello solare = Tempi di ricarica solare. Quindi, in teoria, un pannello solare da 13 watt ricaricherebbe un caricabatterie da 50 watt in 3,84 ore ($50/13 = 3,84$): e questo è il numero che potresti trovare nel materiale promozionale per un pannello solare. Tuttavia, al fine di standardizzare i risultati per tutti i produttori, questi test vengono completati in ambienti di laboratorio. La verità è che in una giornata ben soleggiata, riceverai circa il 50-75% della potenza nominale del tuo pannello solare, ed è così che gli ingegneri di GOAL ZERO calcolano i tempi di ricarica solare che vedi sul nostro imballaggio.

iii. Il solare funziona anche in condizioni di cielo coperto.

I pannelli solari utilizzano raggi infrarossi, ultravioletti e visibili del sole, che riescono a penetrare attraverso le nuvole. Anche se l'efficienza del pannello solare diminuirà in condizioni di cielo nuvoloso, continuerai a raccogliere energia preziosa dal sole.

iv. Tenere lontano da ombra e finestre.

Anche se dovessi cercare l'ombra nei giorni di sole, i pannelli solari acquisiranno più energia quando saranno completamente esposti alla luce solare. Anche le finestre hanno la caratteristica di diminuire l'efficienza. Quindi esponi i pannelli all'esterno, e alla luce del sole.

v. Il corretto allineamento fa miracoli:

mantenere il pannello solare inclinato verso il sole può aumentare notevolmente l'efficienza solare. Prepara e lascia che Madre Natura faccia il resto.

GARANZIA LIMITATA

La presente GARANZIA LIMITATA di GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") garantisce al consumatore-acquirente originale che questo prodotto GOAL ZERO sarà privo di difetti di fabbricazione, garantendo inoltre il materiale in normali condizioni d'uso da parte del consumatore durante il periodo di garanzia applicabile, identificato al successivo paragrafo 2, soggetto alle esclusioni di cui al successivo paragrafo 5. Le precedenti disposizioni indicano l'intera responsabilità di GOAL ZERO e il tuo rimedio esclusivo per qualsiasi violazione della garanzia, espressa o implicita. GOAL ZERO non si assume, né autorizza alcuna persona ad assumersi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alle vendite dei prodotti GOAL ZERO.

PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di garanzia per le batterie al piombo-acido GOAL ZERO (acquistate singolarmente, o come parte di un altro prodotto) è di centottanta (180) giorni.

Il periodo di garanzia, per i prodotti Yeti che utilizzano batterie al litio GOAL ZERO e per i pannelli solari Boulder, è di due (2) anni.

Il periodo di garanzia per tutti gli altri prodotti e componenti GOAL ZERO è di un (1) anno dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originario

Per stabilire l'inizio del periodo di garanzia è necessaria una ricevuta di vendita dall'acquisto dell'acquirente originario, o altra ragionevole prova documentale. Se hai completato il modulo di registrazione del prodotto GOAL ZERO online entro trenta (30) giorni dall'acquisto del prodotto, tale registrazione può anche stabilire la data di inizio del periodo di garanzia (ma la copertura della garanzia non è condizionata da tale registrazione).

RIMEDIO

GOAL ZERO riparerà gratuitamente, a sua discrezione, (1) il prodotto, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate, oppure (2) sostituirà il prodotto con uno nuovo o fabbricato con parti usate nuove o riparabili, e nelle sue funzioni equivalente almeno al prodotto originale. Un prodotto/parte sostitutivo/a si assume la garanzia rimanente del prodotto originale o a novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a seconda di quale garanzia offre una copertura più lunga per l'utente. Quando un prodotto o una parte viene cambiata, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di tua proprietà, e l'articolo sostituito diventa di proprietà di GOAL ZERO.

LIMITATO AL CONSUMATORE ACQUIRENTE ORIGINALE

Questa garanzia non è trasferibile a nessun proprietario successivo di un prodotto GOAL ZERO.

ESCLUSIONI

La presente Garanzia limitata si applica solo ai prodotti hardware fabbricati da o per GOAL ZERO, che possono essere identificati dal marchio "GOAL ZERO", dal nome commerciale o dal logo apposto su di essi. La garanzia limitata non si applica ai prodotti non GOAL ZERO, anche se confezionati o venduti con prodotti GOAL ZERO. I produttori o fornitori non GOAL ZERO possono offrire le proprie garanzie. Per i consumatori al di fuori dei 48 stati contigui degli Stati Uniti, viene applicato un periodo di garanzia di un (1) anno per le centrali elettriche al litio e i pannelli solari Boulder. I reclami che riguardano il power station al litio e i pannelli Boulder, da parte di consumatori al di fuori dei 48 stati contigui dopo il periodo di garanzia di un (1) anno, saranno gestiti caso per caso, in conformità con gli standard normativi locali.

La presente garanzia non si applica a: (i) danni causati da incidenti, abuso, uso improprio, errata applicazione o prodotti non GOAL ZERO; (ii) ai danni causati dal servizio eseguito da soggetti diversi da GOAL ZERO; (iii) a un prodotto o una parte che è stata modificata senza l'autorizzazione scritta di GOAL ZERO; (iv) a un prodotto in cui un numero di serie GOAL ZERO è stato rimosso o cancellato, oppure (v) a qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online. La presente garanzia limitata non si applica a nessuna cella o prodotto contenente una cella a meno che la cella della batteria non sia stata completamente caricata dall'utente entro sette (7) giorni dall'acquisto del prodotto e almeno una volta ogni 6 mesi in seguito.

QUESTA GARANZIA, E I RIMEDI DI CUI SOPRA, SONO ESCLUSIVI E IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI, SE ORALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. GOAL ZERO ESCLUDE IN MODO SPECIFICO OGNI E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. SE GOAL ZERO NON PUÒ DISCONOSCERE LEGALMENTE LE GARANZIE IMPLICITE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, TUTTE QUESTE GARANZIE, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO LIMITATE DURANTE LA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. Nessun rivenditore, agente o dipendente GOAL ZERO è autorizzato a apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia. N NESSUN CASO GOAL ZERO SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO DIRETTO, SPECIFICO, CONSEGUENZIALE O INCIDENTALE, DERIVANTE DA QUALSIASI UTILIZZO O MALFUNZIONAMENTO DI QUALSIASI PRODOTTO GOAL ZERO, O DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, COMPRESI DANNI AD ALTRI DISPOSITIVI. IN NESSUN CASO GOAL ZERO SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI RECLAMO, PER CONTRATTO, GARANZIA, ILLECITO CIVILE (COMPRESA NEGLIGENZA E RESPONSABILITÀ STRETTA), O AI SENSI DI QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SUPERATO L'IMPORTO DA LEI PAGATO PER IL PRODOTTO GOAL ZERO. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile. La presente garanzia assegna dei diritti legali specifici, e potrebbe anche conferirne altri che variano da stato a stato.

OTTENERE ASSISTENZA IN GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario contattare il nostro servizio clienti via telefono al numero (888) 7946250, oppure via e-mail all'indirizzo support@goalzero.com. Se il nostro team di assistenza clienti stabilisce che si tratta di una questione di garanzia, verrà fornito un numero di autorizzazione per la restituzione del materiale ("RMA"). È necessario imballare correttamente il prodotto, contrassegnando chiaramente il numero RMA sulla confezione, e includendo la prova della data di acquisto con il prodotto. Quindi, è necessario inviare il prodotto via posta o corriere, con le spese di spedizione pagate dall'utente, a GOAL ZERO al numero 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. Elaboreremo il reso e invieremo il prodotto riparato o sostituito a nostre spese, per la spedizione del prodotto in località del Nord America. Per i prodotti acquistati o spediti al di fuori del Nord America, contattare il distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto, o inviare un'e-mail a support@goalzero.com per ottenere ulteriori informazioni sul distributore.



今すぐ充電する



Goal Zero Yeti を使用・保管する前に、プラグをコンセントに差し込みバッテリーを完全に充電してください。いつでも使用できるように、使用していないときは Goal Zero Yeti のプラグをコンセントに差したままにしてください。これによってバッテリーが劣化することはありません。バッテリーを正常の状態に保つためのヒントやアイデアについては、「バッテリーの基礎知識」の項を参照してください。



重要な安全注意事項



ケガやユニットおよび接続されている製品の損傷を防ぐために、使用前にすべての使用説明と注意事項をよく読んでください

すべての入出力コネクターの定格を守ってください。火災や感電の危険を避けるために、装置および使用する製品のすべての定格を守ってください。詳細についてはマニュアルを確認してください。

換気区域内で使用してください。使用中は適切に換気を行い、ユニットの開口部を塞がないでください。換気が不十分な場合、ユニットが損傷することがあります。保管または使用中は、ユニットの上に物を積み重ねないでください。

使用中は電源が熱くなります。Yeti 電源ユニットは必ず換気の良い乾燥した場所で使用してください。使用中は電源を蓋の下に置かないでください。

濡れた状態で操作しないでください。 短絡や感電を防ぐため、ユニットを濡らさないでください。使用前にユニットを完全に乾かしてください。

ユニットを清潔かつ乾燥した状態に保ってください。ユニットに汚れ、ほこり、または湿気がないか定期的に点検してください。

感電または火災の危険。この Yeti は、通常の家庭用壁コンセントと同様に、致命的な結果を招く可能性のある AC 電源を生成します。通常の AC 壁コンセントと同じように、注意してご使用ください。


異物を排気口や通気孔に挿入しないでください。

バッテリーに手を加えたり、交換しようとししないでください。 交換用バッテリーについては、Goal Zero ソリューションセンターにお問い合わせください。

ユニットまたはその構成部品に手を加えた場合、すべての保証が無効になります。

機器を理解する

Goal Zero ソーラーパネルまたは AC による充電用 8mm 入力

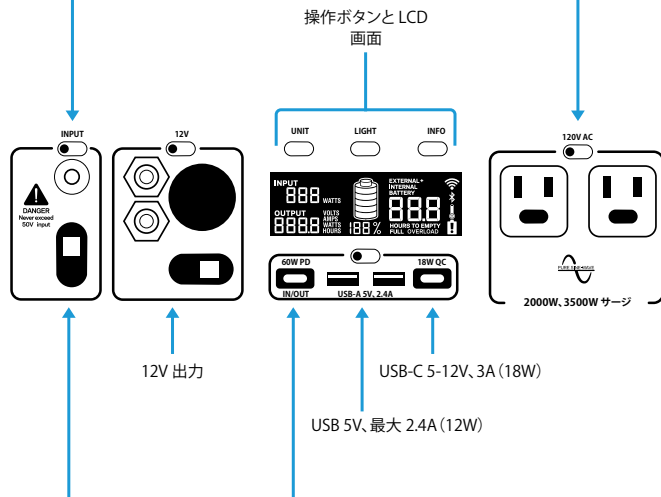

Goal Zero ソーラーパネルまたは AC 電源で充電するためのアンダーソン電源ポート入力

USB-C 入出力電源供給
5-20V、最大 3A (60W)


USB 5V、最大 2.4A (12W)

USB-C 5-12V、3A (18W)


蓋の下にあるボタン。

WiFiボタンを押すと、デバイスへ接続するための Yeti の WiFi が有効になります。Yeti へのデバイスの接続については、Yeti アプリのスタートアップガイドをご覧ください。また、WiFi ボタンを長押しすると、ペアリングモードと接続モードが切り替わります。

長押しすると、ソフトリセットが実行されます（出荷時設定にはリセットされず、ワット時もリセットされません）。UNIT ボタンを長押しすると、ワット時カウンターがリセットされます。

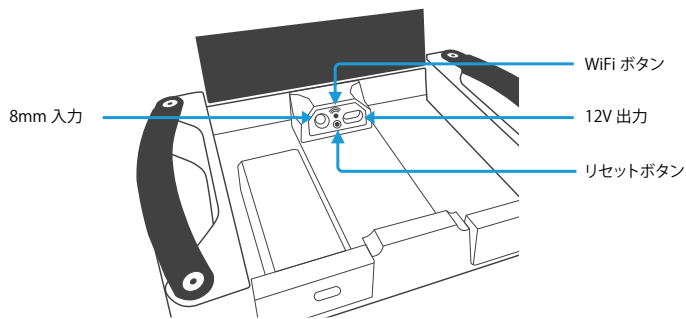

使用方法

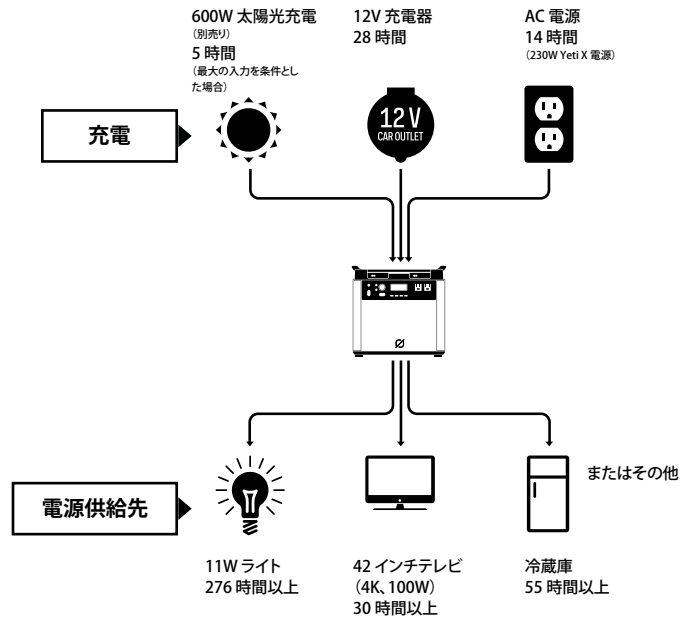

Goal Zero Yeti の充電

今すぐ充電: 使用または保管する前に、Goal Zero Yeti のプラグをコンセントに差し込んで完全に充電してください。いつでも使用できるように、使用していないときは Goal Zero Yeti のプラグをコンセントに差したままにしてください。これによってバッテリーが劣化することはありません。バッテリーを正常の状態に保つためのヒントやアイデアについては、「バッテリーの基礎知識」の項を参照してください。

Goal Zero Yeti の充電中は、ディスプレイのバッテリーセグメントが点滅します。これは現在の充電状況を示しています。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。Goal Zero Yeti への供給電力量が出力ポートから供給される出力量を上回っている間は、ディスプレイに充電が完了するまでの時間も表示されます。これは、その時点での電力の入力値と出力値に基づく推定時間です。この時間は平均充電率または放電率の変動に応じて、徐々に調整されます。

コンセントからの充電

付属の 230W AC 電源充電器を使って、Goal Zero Yeti をコンセントにつなぎます。Goal Zero Yeti が充電されている間は、INPUT (入力) ポートの横にある青色の LED が点灯し、バッテリー画面のバッテリーセグメントが点滅します。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。Goal Zero Yeti の壁コンセントからの充電は、約 14 時間で完了します。

1. コンセント用の AC アダプターは 2 つの部分で構成されています。ケーブルをボックスに接続して 2 つを接続します。
2. 230W AC 電源充電器は、Yeti の前面に接続できます。
3. 電源充電器は一度に 1 つのみ使用できます。Yeti を早く充電したい場合は、ソリューションセンターにお問い合わせいただくか、goalzero.com の高速充電オプションをご覧ください。

注意: 車の 12V 出力から充電する場合は、12V 車用充電ケーブル SKU 98079 を使用してください。

太陽光による充電

重要: ソーラーパネルで Goal Zero Yeti Lithium を充電する際には、ソーラーパネルの電圧が 50V を超えないように注意してください。50V を超える単一または直列接続のソーラーパネルは、ユニットに深刻な損傷を与える可能性があるため、Goal Zero Yeti Lithium では使用できません。ソーラーパネルの連結についてのサポートは、カスタマーソリューションセンター（電話: 888-794-6250）までお問合せください。

太陽光による充電時に使用できる入力には 3 つあり、そのうち 2 つは Goal Zero Yeti の前面部左側の「入力」エリアに、もう 1 つは上蓋の下のストレージコンパートメント内にあります。前面部のポート 1 つとストレージコンパートメント内のポートは、8mm の丸型ポートで、Goal Zero ソーラーパネルや電源充電器に使用できます。各 8mm 入力ポートは、最大 120W まで対応します。アンダーソンパワーポールポートは、大容量電力または高電力のソーラーパネルで使用でき、600W までの電力に対応します。これは、全入力ポートの合計電力容量です。

1. ソーラーパネルを太陽光が最も直接当たる場所に置きます。
2. 青いリングの付いたソーラーパネルのプラグを Goal Zero Yeti 前面部または上蓋の下にあるストレージコンパートメント内の INPUT (入力) ポートの 1 つに差し込みます。Goal Zero Yeti が充電中のときは、INPUT ポートの横にある青い LED ライトが点灯し、バッテリー画面のバッテリーセグメントが点滅します。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。
3. 必要に応じて適切なアダプターを使用することで 8mm 充電ポートの横にあるアンダーソンパワーポールポートを使用して、Goal Zero Yeti をソーラーパネルに接続することもできます。
4. 複数の Goal Zero ソーラーパネルを連結して、ソーラーパネルによる充電時間を短くすることができます。お使いの Goal Zero Yeti は、8mm ポートからの入力は各 120W まで、アンダーソンパワーポールポートからのソーラー電力には最大 600W まで対応します。

注意:複数のポートにソーラーパネルを差し込んで入力する場合、使用しているパネルの電圧が同じ場合に限り、入力を組み合わせることができます。複数のポートを使用して出力電圧の異なるパネルを組み合わせることはできません。電圧が異なるパネルを複数の入力ポートで使用している場合、Yeti は最も高い入力のみを選択して利用します。また、ソーラー入力と AC 入力を組み合わせることもできません。ソーラーパネルと壁コンセントの両方から入力されている場合、Yeti は高い方の入力を選択して利用します。

Goal Zero Yeti の使用

Goal Zero Yeti の使用方法:

1. 使用する各ポートの上にある電源ボタンを押します。**使用していないポートはオフにして節電してください。
2. ポートがオンになると、ボタンの白色の LED ライトが点灯します。
3. どこでも必要な場所で機器のプラグを差し込んでお使いください。
4. Goal Zero Yeti を使用していないときは、できるだけプラグを電源につなげるようにしてください。
5. Goal Zero Yeti の充電中も同時に機器を使用できます。

最適な使用方法:


Goal Zero Yeti で機器を充電している間は、バッテリー画面にご留意ください。高い電力が必要な機器(大きな冷蔵庫など)を接続すると、Goal Zero Yeti の充電レベルが急速に低下し、確実に 3000Wh の電力が供給されないことがあります。また、特に AC 電源出力を使用している際には、Goal Zero Yeti はバッテリーの DC 電源をデバイスが必要とする AC 電源に変換しています。Goal Zero Yeti には高性能なインバーターが搭載されていますが、変換時には一定の電力が失われるため、バッテリーの定格出力にはなりません。実行時間が短い場合は、デバイスの電源要件を確認してください。トラブルシューティングを参照してください。

低温環境での使用:

低温(氷点下)での使用は、Goal Zero Yeti のバッテリー能力に影響を及ぼします。氷点下の環境で自家発電生活している場合は、Goal Zero Yeti を断熱クーラーに入れて電源(ソーラーパネル)に接続し、機器を充電することをお勧めします。断熱クーラー内の Goal Zero Yeti から自然発生する熱が、バッテリー能力を最大限に保つのに役立ちます。安全上の理由から、氷点下では Yeti を充電しないでください。ユニットの LCD 画面には、この温度に近づくと警告が表示され、

LCD 画面

内蔵 LCD 画面には、4 つの重要な情報が表示されます。

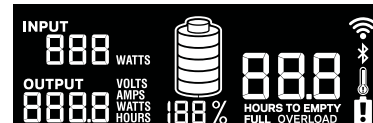

1. INPUT(入力)は、充電中に Goal Zero Yeti に入る電力量(ワット)を示します。太陽光から充電している場合は、太陽光に向けてパネルの位置を動かすとワット数が変化することを目で見確認できます。
2. OUTPUT(出力)は、Goal Zero Yeti に接続されている機器が使用している電力量(ワット)を示します。
3. TIME TO FULL/TO EMPTY(フル充電または空になるまでの時間)は、Goal Zero Yeti がフル充電される(または空になる)までの時間を示します。Goal Zero Yeti に入る電力量の合計が正か負かによって変化します。
4. バッテリーレベルは、5 つのセグメントで約 20% - 40% - 60% - 80% - 100% の残量を示します。Goal Zero Yeti の使用とともに、残りの充電量に応じて表示されるセグメント数が減っていきます。Goal Zero Yeti の充電中は、バッテリーセグメントが点滅します。これは現在の充電状況を示しています。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。Goal Zero Yeti への供給電力量が出力ポートから供給される出力量を上回っている間は、ディスプレイに充電が完了するまでの時間も表示されます。これはその時点での入力電力と出力数を基にした推定時間であり、平均の充電または放電率が変化するにつれて長くなったり短くなったりします。注意:最初にプラグインするとき

電源がソーラーパネルか壁コンセントかにかかわらず、電源から電力を取り込み始める前に、充電回路を検出し調整するまで少し時間がかかることがあります。

5. WiFi のシンボルは、Yeti の WiFi が有効になっていることを示します。点滅している場合、Yeti はデバイスに接続する準備ができています。

フロントボタン:

LIGHT (ライト) ボタンを押すと、画面のバックライトのオン/オフが切り替わります。

UNIT (ユニット) ボタンを押すと、出力と電力消費の設定 (選択肢) をスクロールできます。UNIT (ユニット) + INFO (情報) を長押しすると、出荷時設定にリセットされます。これにより、WiFi 情報と設定が削除されます。UNIT (ユニット) ボタンを長押しすると、ワット時カウンターがリセットされます。

INFO (情報) ボタンを押すと、バッテリーの充電のパーセント表示と Empty/Full (空またはフル充電) までの時間の表示が切り替わります。

保管時および使用していないときのメンテ

旅行の途中や保管時に、ソーラーパネルやコンセントなどの電源に Goal Zero Yeti をつないでおくことで、バッテリーを良好な状態に保ち、フル充電にしておくことができます。これによりバッテリーの寿命を延ばし、Goal Zero Yeti を充電された状態に保つことで毎日、一日中いつでも使うことができます。

保管時に Goal Zero Yeti を電源につないでおくことができない場合は、3ヶ月ごとに Goal Zero Yeti をフル充電して、乾燥した涼しい場所に保管してください。Yeti を数ヶ月間使用しなかった場合は、画面に表示されるバッテリーの割合と残り時間の正確な数値を復元するまでに、充電サイクルを数回繰り返す必要がある場合があります。これらの手順に沿った Goal Zero Yeti のメンテナンスを怠った場合は、バッテリーを損傷してしまう恐れがあり、製品保証は無効となります。

技術仕様

充電時間	
最大入力 (標準)	6 時間
電源充電器 (230W)	14 時間
Goal Zero Boulder 200 プリーフケース	24~30 時間
Goal Zero Boulder (2X) 200 プリーフケース	12~15 時間
Goal Zero Boulder (4X) 200 プリーフケース	6~11 時間
バッテリー:	
セルの種類	リチウムイオン NMC
パックの容量	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
単一セルの場合の容量	825.6Ah @ 3.7V
充電寿命	500 回で 80% の容量 (放電率:1C、フル充電/放電、温度:25C)
バッテリーの保存期間	3~6 ヶ月ごとに充電
管理システム	MPPT 充電コントローラー
ポート:	
USB-A ポート (出力)	5V, 2.4A まで (最大 12W)、安定化
USB-C ポート (出力)	5-12V, 3.0A まで (最大 18W)、安定化
USB-PD ポート (出力)	5-20V, 3.0A まで (最大 60W)、安定化
6mm ポート (出力、6mm)	12V, 10A まで (最大 120W)、安定化
12V 車用ポート (出力)	12V, 13A まで (最大 160W)、安定化
12V 電源ポート (出力)	12V, 30A まで (最大 360W)、安定化
120V AC インバーター (出力、純正弦波)	120VAC 60Hz, 16.5A (2000W, 3500W サージ)
230V AC インバーター (出力、純正弦波) ユニバーサルまたはオーストラリア (タイプ 1) AC プラグ	230VAC 50Hz, 8.5A (2000W, 3500W サージ)
充電ポート (入力、8mm)	14-50V, 10A まで (最大 150W)
電源ポート充電ポート (入力)	14-50V, 50A まで (最大 600W)
拡張モジュールポート	蓋の下にあるポート。Goal Zero の拡張モジュールとの併用のみ。

WiFi:	
RF 認証	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
プロトコル	802.11 b/g/n (802.11n 最大 150 Mbps)
周波数範囲	2.4~2.5 GHz
Bluetooth:	
プロトコル	Bluetooth Low Energy
全般:	
重量 (Yeti のみ)	69.78 lbs (31.65 kg)
重量 (カートのみ)	8.9 lbs (4 kg)
寸法 (Yeti のみ)	15.25 x 10.23 x 13.6 インチ (38.74 x 25.98 x 34.54 cm)
寸法 (Yeti とロールカート)	20.5 x 14.6 x 18.2 インチ (52.1 x 37.18 x 46.2 cm)
動作温度	32~104 F (0~40 C)
安全規格	⑩ ㉿ CC E FC
保証	24 ヶ月

Goal Zero Yeti にはどのような種類のバッテリーが使われていますか？

Goal Zero Yeti にはカスタム設計されたリチウムイオンバッテリーが使用されています。リチウムイオンバッテリーには次のような基本的特徴があります。

1. リチウムイオンバッテリーは短期間に大量のエネルギーを蓄積、放出することができます。Goal Zero Yeti のバッテリーは、高度なバッテリー管理を行い、外部からシステムを保護するケースに入っています。
2. 湿気や水分は、保護を通り抜け、保護回路の裏のバッテリーセルに到達することができるため、バッテリーを濡らさないことが重要です。

Goal Zero Yeti が充電されているかどうかは、どのように分かりますか？

Goal Zero Yeti の充電レベルをチェックするには、バッテリー画面を確認してください。画面の点灯時に、5 つのセグメントに分けられたバッテリーの図が表示され、現在の充電レベルを確認できます。Goal Zero Yeti は、フル充電の状態でない場合でも使用することが可能です。

Goal Zero Yeti が自分の機器に対応しているかどうかは、どのように判断しますか？

まず、その機器に必要な電力量を判断する必要があります。インターネットで検索したり、お使いの機器のユーザーガイドを確認したりして、ご自分で調べる必要があります。

次に各出力ポートの容量をチェックします。たとえば、Goal Zero Yeti の AC ポートは、2000W の電力に対応するインバーターで動作します。これは、お使いの機器が長期間 2000W 以上の電力を必要とする場合、Goal Zero Yeti のインバーターは停止するということです。もうひとつ注意すべき点は、ポートのサージ定格に対するお使いの機器のサージ定格です。Goal Zero Yeti のインバーターには高度なサージ管理システムが内蔵されており、様々なデバイスとの互換性を実現していますが、サージ定格が長時間 Goal Zero Yeti の管理能力を超えた場合、ポートは自動的に停止します。

お使いの機器との互換性を確認した後は、Goal Zero Yeti がその機器にどのくらいの時間電力を供給できるかを確認しましょう。電力についてここで簡単に説明します。

すべての GOAL ZERO パワーバンクおよびポータブルパワーステーションには、名前に数字が付いています(たとえば、Sherpa 100AC、Goal Zero Yeti 3000Xなど)。これらの数字はワット時(Wh)またはそれぞれの充電バッテリーに蓄積できる電力を指しており、お使いの機器がそれぞれの充電バッテリーと互換性があるかが分かります。たとえば、200Wh のパワーステーションでは、100W の照明を 2 時間点灯できます ($200/100=2$)。お使いの機器が Goal Zero Yeti の容量(3000Wh) 範囲内であることが確認できたら、各出力ポートの制限をチェックしましょう。

計算する上でのもう一つ考慮すべき要因は、Goal Zero Yeti バッテリーからから供電/充電している機器に変換される電力量です。LAL 350 などの 12V デバイスを 12V ポートから直接使用する場合などの一定の状況では、変換は行われないため、変換による電力損失はありません。携帯電話の充電時に USB ポートを使用する場合には、変換が行われるため(Goal Zero Yeti 内の 12V バッテリーが 5V の USB 出力に変換される) 10% ほどの電力が失われます。インバーターの使用時には、変換は 2 回行われます(12V から高電圧へと、DC から AC への変換)。Goal Zero Yeti バッテリーの最も非効率な使い方は、AC ポートに AC-DC アダプターをつないでしまうことです。携帯電話充電用のコンセントに差すタイプの充電器の使用がその例です。この場合、充電器に対してさらにもう一段階の変換が必要になってしまいます。

新しい GOAL ZERO 充電バッテリーで使用する機器を決める際には、機器のワット消費量をお調べください。その他のアイデアや学習ツールについては、www.GoalZero.com/learn.html を参照してください。

トラブルシューティング

お使いの機器が Goal Zero Yeti で充電できない場合は、次の手順に従ってください。

1. Output (出力) ポートがオンになっていることを確認します。電源ボタンの白色の LED ライトが点灯しているはずですが、

a. いずれかのライトが赤色になっている場合には、トリップ(回路の遮断)が発生しています。ボタンをもう一度押ししてリセットしてください。リセットされると、ライトは白色に点灯します。

2. バッテリーの画面をチェックします。20% 以下になっている場合には、Goal Zero Yeti を充電してください。

3. 警告のアイコンが表示されていないか LCD 画面をチェックします。

オーバーロード: 電力消費量がポートの最大許容量を超えています。ポートのボタンが赤色に点灯します。



温度警告。ユニットの温度が下がるまでお待ちください。



バッテリーの問題への対処が必要です。カスタマーサポートにお問合せください。電話: 1-888-794-6250

4. お使いの機器が Goal Zero Yeti との使用に適しているかを確認します。

a. Goal Zero Yeti の出力ポートは、それぞれ最大電力容量が異なります。Goal Zero Yeti の仕様仕様をチェックして、お使いの機器との互換性を確認します。

5. Goal Zero Yeti の問題が解決しない場合は、カスタマーソリューションセンター(1-888-794-6250)にお電話いただくか、support@goalzero.com までメールでお問合せください。

WiFi 接続に問題がある場合:

1. WiFi ボタンを約 3 秒間押し続けて、Yeti を強制的に接続モードにします。画面上の WiFi シンボルが点滅し始めます。

2. Goal Zero Yeti アプリ内の指示に従って、機器を Yeti に再接続します。

バッテリーと太陽光充電について

バッテリーの基礎知識:最新かつ最高のバッテリーテクノロジーを活用した Goal Zero は、人生のあらゆる冒険に対応します。万能以軽量なりチウムイオンバッテリーから強力屈強な鉛蓄電池に至るまで、お使いの GOAL ZERO バッテリーを最適な状態に保つために有用なアイデアをここにいくつかまとめました。

i. バッテリーにもエクササイズが必要です。

バッテリーにとって最も良いことは、そのバッテリーを使うことです。充電をしない状態で長期放置しないでください。Goal Zero Yeti を充電器につながずに保管する場合は、保管する前にフル充電の状態にしてください。

ii. 「バッテリーのメモリー効果」の通説。

かつてのニッケルカドミウム (NiCd) 電池のおかげで、バッテリーを充電する前には、完全に充電を使い切った(ディープ・サイクリングと呼ばれる)ほうがよいという通説が広まっています。NiCd バッテリーについてはこれは正しいですが、GOAL ZERO に使用されている高度なりチウムおよび鉛蓄電池を含む、今日通常目にする機器のバッテリーには、そのような「使い切る」作業は必要ありません。逆に、バッテリーのディープ・サイクリングは避けるべきです。ほとんどの場合、逆効果となります。

iii. 「スタジウム効果」について。

バッテリーの充電を行うと、「スタジウム効果」が起こります。最初のうちはどんどん充電していきませんが、最後の数パーセントになると充電速度が急激に落ちることがあります。スタジアムのドアが開かれると最初はほとんど席が埋まっていく様子を想像してください。最初は何百もの空席があるのですが、自分が座りたい席を見つけるのは簡単です。最終的に空いている席が少なくなって、他の人を受けながら座りたい席を探すことになり、席を見つけるのに長い時間がかかります。バッテリーの充電にも同じ理論が当てはまります。エネルギーの流れが最初に空いている場所を見つけるのは容易なのですが、時間の経過とともに空いている場所が少なくなり、エネルギーがそのような場所を埋めるには時間が長くなるのです。

iv. 説明書を読んでください。

時間はかかるかもしれませんが、各機器に対するバッテリーの推奨事項や禁止事項を知るには説明書を読むのがベストな方法です。説明書を読めば、バッテリーを良好な状態に保つための方法が分かります。

太陽光充電の基礎知識:GOAL ZERO では、太陽光からお使いの機器を簡単に充電できます。太陽光電力を発明したのは私たちではありませんが、それを究めたのは私たちです。太陽光でお使いの機器を充電する際に覚えておくべき点を以下に紹介します。

i. ソーラーパネルは太陽光のエネルギーを蓄えるのではなく、集めます。

エネルギーを「集め」、「蓄え」、「使う」方法をお教えします。太陽光を使ってお使いの機器を充電するベストな方法です。太陽光により太陽のエネルギーを「集め」ます。バッテリーにそのパワーを「蓄え」ます。バッテリーを「使って」お使いのデバイスに昼も夜も電力を供給します。本当に電気が必要なときは、お使いのデバイスを NOMAD Solar Panel の背面部にある接続箱に直接接続して太陽光から充電することができます。

ii. ソーラー充電の時間計算はどれも同じではありません。

ほとんどのソーラーパネル製造メーカーは、次の等式を使って充電時間を計算しています:デバイスのワット時 / ソーラーパネルのワット数 = ソーラー充電時間。理論的には、13 ワットのソーラーパネルは、50 ワット時間のバッテリーを 3.84 時間 (50/13 = 3.84) で充電できることになります。ソーラーパネルのカタログにはこのような数字が書かれています。ただし、全メーカー間でテスト結果を標準化するために、このようなテストは試験室環境で行われています。実際に取り込む量は、晴天の日で、ソーラーパネルに記載されたワット数のおよそ 65 ~ 85% です。GOAL ZERO のエンジニアは、この方法で製品のパッケージに記載されている太陽光による充電時間を計算しています。

iii. ソーラーパネルは曇りの日でも使うことができます。

ソーラーパネルは、雲を貫通する太陽からの赤外線、紫外線、可視光線を使うからです。曇りの日にはソーラーパネルの効率は下がりますが、それでも太陽から貴重なエネルギーを集めることができます。

iv. 日陰や窓からは離してください。

人は日差しが強いと日陰に入りたくりますが、ソーラーパネルは太陽光に完全にさらしたほうがエネルギーがたくさん集まります。窓も効率を低下させる特徴があります。ソーラーパネルは外の明るい日差しが当たる場所に置くようにしてください。

v. 適切な角度が大切です。

太陽に対し、ソーラーパネルを適切な角度に保つことで、太陽光による効率が劇的に向上します。適切な角度に置いて、あとは自然の力に任せましょう。

保証とお問い合わせ

限定的保証

GOAL ZERO LLC (以下、「GOAL ZERO」)は、元の購入者に対し、下記第2項に記された保証期間内(第5項に明記された免責条件に従う)の通常の使用において、本 GOAL ZERO 製品に製造上および材料の欠陥がないことを保証します。前述の規定は、明示または黙示を問わず、保証の不履行に関する GOAL ZERO の全責任、およびお客様への唯一の賠償を記すものです。当社の製品の販売に関連したその他のいかなる法的責任を当社が負ったり、他人が当社のために負うことを許可するものではありません。

保証期間

GOAL ZERO 鉛蓄バッテリーの保証期間は(製品の単品購入、または別の製品の一部分としての購入に関わらず)180日です。

GOAL ZERO リチウムバッテリーベースの Yeti 製品および Boulder ソーラーパネルの保証期間は2年です。

その他すべての GOAL ZERO 製品および部品の保証期間は、元の購入者による購入日から1年間です。

保証期間の開始日の証明には、元の購入者が購入時に受け取った販売明細書、またはその他の妥当な証明書類が必要です。製品を購入後30日以内にオンラインの GOAL ZERO 製品登録票に記入した場合は、その登録事項も保証期間開始日の証明となります(ただし、製品の登録は保証の条件ではありません)。

賠償

GOAL ZERO は、自社の判断に基づいて、(1) 新品または再生交換部品を使用して製品を無料で修理するが、または(2) 新品製品、または新品または機能が同等の再生部品で製造された製品と交換します。製品/部品の交換は、元の製品の残りの保証期間、または交換日または修理日から90日間のいずれか長い方の保証期限に基づいて保証されます。製品または部品の交換を行った場合、交換品はすべてお客様の所有物となり、交換された品目は GOAL ZERO の所有物となります。

元の購入者に対する限定

本保証は元の購入者にも適用され、GOAL ZERO 製品の後の所有者には譲渡できません。

免責事項

この限定保証は、「GOAL ZERO」の商標、商号、またはロゴが貼付されている GOAL ZERO が製造したハードウェア製品のみ適用されます。限定保証は、GOAL ZERO 製品と一緒に梱包または販売されている場合にも、GOAL ZERO 以外の製品には適用されません。GOAL ZERO 以外のメーカーまたはサプライヤーは、独自に保証を提供する場合があります。隣接している米国本土48州以外での使用の場合、リチウムパワーステーションおよび Boulder ソーラーパネルには1年間の保証期間が適用されます。1年間の保証期間終了後に隣接している48州以外の消費者からリチウムパワーステーションおよび Boulder パネルに対する請求があった場合は、地域の各規制基準に従って、個別に判断し処理されます。


本保証は、以下には適用されません。(i) 事故、乱用、誤用、不正使用、または GOAL ZERO 以外の製品による損傷。(ii) GOAL ZERO 以外の者が行ったサービスによって生じた損害。(iii) GOAL ZERO の書面による許可なしに変更された製品または部品。(iv) GOAL ZERO のシリアル番号が削除または改ざんされた製品、または (v) オンラインオークションハウスで購入された製品。この限定保証は、製品の購入後7日以内、およびその後少なくとも6ヶ月に1回、バッテリーセルが完全に充電されている場合を除き、バッテリーセルまたはバッテリーセルを含む製品には適用されません。

本保証および上記の賠償は限定的であり、口頭または書面、明示または黙示に関わらず、その他のすべての保証、賠償および条件によって代わるものです。GOAL ZERO は、商品性および特定目的の適合性についての黙示保証を含むがこれに限定されない黙示の保証を一切放棄します。GOAL ZERO がこの限定保証に基づく保証の保証を適法に免れることができない場合には、商品性および特定目的の適合性を含むすべての保証は、この保証の期間に限定されます。GOAL ZERO の再販業者、代理店、または従業員は、この保証の変更、延長、または追加を行うことはできません。いかなる場合においても、GOAL ZERO は、GOAL ZERO 製品の使用または誤動作、または他のデバイスへの損傷を含む保証の違反による、直接的、特別、結果的、または付随的な損害に対して一切の責任を負いません。いかなる場合においても、GOAL ZERO は、契約、保証、不法行為(過失および厳格責任を含む)、または他の責任理論に基づいて、お客様が GOAL ZERO 製品に対して支払った金額を超えるいかなる請求についても責任を負わないものとします。州によっては黙示保証の有効期間の限定が認められない場合があるため、前記の限定はお客様に適用されないことがあります。本保証によりお客様に特定の法的権利が付与されますが、州ごとに異なるその他の権利がお客様に付与される場合もあります。

保証サービスの取得

保証サービスを受けるには、電話(888-794-6250)またはメール(support@goalzero.com)で当社のカスタマーサービスチームにお問合せください。カスタマーサービスチームによって保証事項であると判断されると、返品確認番号(RMA)が発行されます。お客様はその製品と購入日の証明を適切に梱包し、パッケージに RMA 番号を明記する必要があります。梱包した製品を郵送または宅配便(送料はお客様の自己負担)で GOAL ZERO (住所: 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065)までお送りください。当社で返品された製品を処理し、修理品または交換品をお客様に送付します。北米の住所に送付される製品については当社が費用を負担します。北米以外で購入された製品または発送される製品については、製品を購入した地域の販売代理店にご連絡いただくか、support@goalzero.com までメールにて販売代理店情報をお問い合わせください。


Ingang voor opladen van Goal Zero zonnepanelen of AC

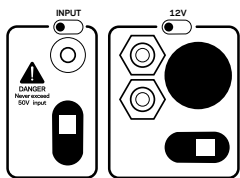

Ingang voor opladen van Goal Zero zonnepanelen of AC

Led (uitvoer)

Interactieve knoppen en LCD-scherm

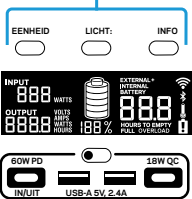


Levering van USB-C ingangs-/uitgangsvermogen 5-20V, tot 3A (60W)

USB 5 V, tot 2,4 A (12 W)

USB-C 5-12V, 3A(18W)


Led (uitvoer)

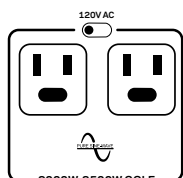


Knoppen onder de afdekking:

Als u op de wifi-knop drukt, wordt de wifi van de Yeti geactiveerd voor verbinding met een apparaat. Zie de meegeleverde Yeti App Start-up gids voor informatie over het verbinden van je apparaat met de Yeti. Als u de WiFi-knop ingedrukt houdt, schakelt u tussen de koppelings- en verbindingsmodi in.

Door het continu ingedrukt te houden wordt een zachte reset uitgevoerd (voert geen fabrieksreset uit en reset de watturen niet) De eenheidsknop moet worden ingedrukt om de watt-urenteller te resetten.

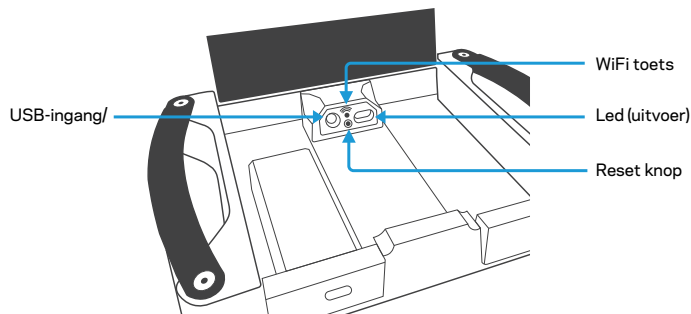

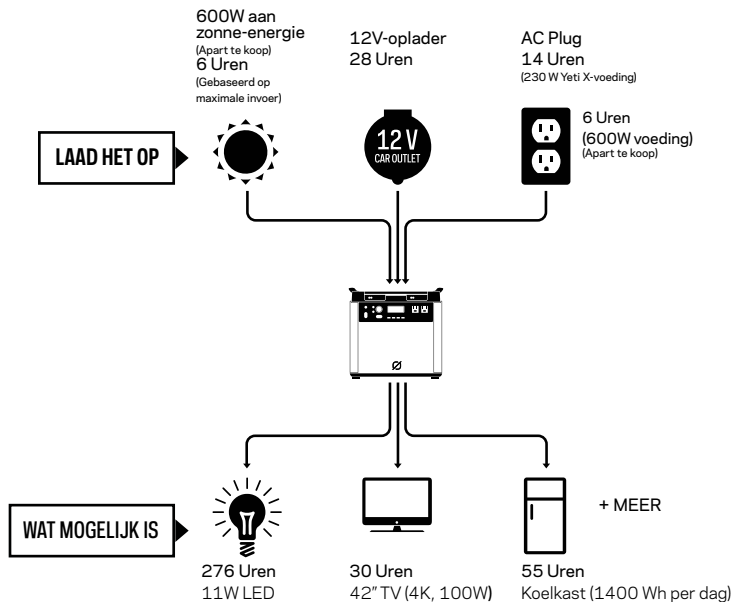

LAAD MIJ NU OP: Sluit voor gebruik of opslag Goal Zero Yeti aan op het stopcontact tot hij volledig is opgeladen. Houd uw Goal Zero Yeti aangesloten ook wanneer u deze niet gebruikt. Dit zal GEEN schade toebrengen aan uw batterij. Zie het gedeelte BATTERIJ 101 voor meer tips en trucs om uw batterij gezond te houden.

Tijdens het opladen van je Goal Zero Yeti zie je een batterijsegment knipperen in het display. Dit toont de huidige laadstatus. Zodra je Goal Zero Yeti volledig is opgeladen, zijn alle batterijsegmenten verlicht en blijven zo. Zolang er meer stroom in de Goal Zero Yeti gaat dan er uit de uitgangspoorten wordt getrokken, geeft het display ook een geschatte tijd aan totdat deze volledig is opgeladen. Dit is een geschatte tijd op basis van de stroominvoer- en uitvoernummers op dat moment; het zal zich geleidelijk aanpassen aan een kortere of langere tijd naarmate de gemiddelde laad- of ontladingsnelheden schommelen.

Opladen van zonne-energie:

Gebruik de meegeleverde AC-muurplader en sluit je Goal Zero Yeti aan op een stopcontact. U merkt dat de Yeti wordt opgeladen wanneer het blauwe LED-lampje naast de ingangspoort gaat branden en de batterijsegmenten in het LCD-batterijscherm knipperen. De Yeti is volledig opgeladen als alle batterijsegmenten stoppen met knipperen en continu blijven branden. De Goal Zero Yeti zou binnen ongeveer 14 uur zijn opgeladen via de muur.

1. De AC-muuradapter wordt geleverd in twee delen. Verbind de twee stukken door de kabel in de doos te steken.
2. De 230 W AC-wandoplader kan aan de voorkant van de Yeti worden aangesloten.
3. U kunt slechts één wandoplader tegelijk gebruiken. Als je je Yeti sneller wilt opladen, bel dan met ons Oplossingen Centrum of bekijk onze snellaadopties op goalzero.com.

OPMERKING: Gebruik onze 12 V auto-oplaadkabel SKU 98079 om op te laden via uw 12 V-uitgang in uw auto.

BELANGRIJKE OPMERKING: Let bij het opladen van je Goal Zero Yeti Lithium op de voltages van de zonnepanelen en kom niet boven 50V. Individuele zonnepanelen of zonnepanelen die in serie staan boven de 50V kunnen niet worden gebruikt met de Goal Zero Yeti Lithium en kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen. Voor hulp bij het koppelen van zonnepanelen kunt u ons Customer Solutions Center bellen op 888-794-6250.

Er zijn drie verschillende ingangen die je kunt gebruiken bij het opladen van je Goal Zero Yeti via zonne-energie, waarvan er twee zich in het "INPUT"-gedeelte aan de linkerkant van de Goal Zero Yeti-frontplaat bevinden en een derde in het opbergvak onder de afdekking aan de bovenkant. Een van de poorten aan de voorkant en de poort in het opbergcompartiment zijn de ronde 8 mm-poorten die zijn ontworpen om te worden gebruikt met Goal Zero-zonnepanelen of een wandoplader. Elke 8 mm-ingangspoort kan tot 120W aan. De High Power Port is ontworpen om te worden gebruikt met zonnepanelen met een groter of hoger vermogen en kan 600W aan vermogen verwerken, wat de totale capaciteit is voor stroom via alle ingangspoorten.

1. Plaats uw zonnepaneel waar het zoveel mogelijk direct zonlicht krijgt.
2. Steek de blauwgerande stekker van het zonnepaneel in een van de INPUT-poorten, ofwel aan de voorkant van de Goal Zero Yeti of in het opbergvak onder de bovenste afdekking. U merkt dat de Yeti wordt opgeladen wanneer het blauwe LED-lampje naast de ingangspoort gaat branden en de batterijsegmenten in het LCD-batterijscherm knipperen. De Yeti is volledig opgeladen als alle batterijsegmenten stoppen met knipperen en continu blijven branden.
3. Je kunt de Goal Zero Yeti ook aansluiten op zonnepanelen door middel van de Anderson Power-Pole poort en de juiste adapter (indien nodig), naast de 8mm oplaadpoort.
4. U kunt meerdere Goal Zero-zonnepanelen aan elkaar koppelen om de oplaadtijd voor zonne-energie te verkorten. Je Goal Zero Yeti kan 120W aan input opnemen via de 8 mm-poorten en niet meer dan 600W aan zonne-energie via de HPP-poort.

OPMERKING: Als u van zonnepanelen naar meerdere poorten invoert, kunt u alleen ingangen combineren als de gebruikte panelen hetzelfde voltage hebben. Panelen die verschillende voltages hebben, kunnen niet worden gecombineerd via verschillende poorten. Als je panelen met verschillende voltages gebruikt in twee of meer van de ingangspoorten, zal de Yeti de hoogste beschikbare zonne-ingang selecteren. Tevens kunnen zonne- en wisselstroomingangen niet worden gecombineerd. Als u zowel een zonnepaneel als een stopcontact invoert, zal de Yeti de hoogste van de twee ingangen kiezen.

Opladen vanaf het muurstopcontact

Hoe u uw Goal Zero Yeti gebruikt:

1. Druk op de aan / uit-knop boven elke poort die u gaat gebruiken. ** Als u bepaalde poorten niet gebruikt, zorg er dan voor dat u ze uitschakelt om zo stroom te besparen.
2. U weet dat de poort is ingeschakeld wanneer het LED-lampje op de knop brandt.
3. Sluit uw apparatuur aan voor stroom, waar dat ook is
4. Laat uw Goal Zero Yeti indien mogelijk aangesloten op een voedingsbron zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt.
5. Je kunt je Goal Zero Yeti opladen en tegelijkertijd je apparaat laten draaien.

Strategie voor optimaal gebruik


Let bij het opladen van apparatuur met uw Yeti op het BATTERIJDISPLAY. JE SLUIT APPARATEN JE SLUIT APPARATEN AAN DIE EEN HOOG STROOMVERBRUIK HEBBEN, HET LAADNIVEAU VAN JE YETI KAN ERG SNEL DALEN EN HET KAN ZIJN DAT JE NIET PRECIES 3000WH STROOM KRIJGT. OOK, VOORAL BIJ GEBRUIK VAN DE WISSELSTROOMUITGANG, ZAL DE GOAL ZERO YETI DE ENERGIE VAN DE GELIJKSTROOM VAN DE BATTERIJ OMZETTEN IN DE WISSELSTROOM DIE JE APPARAAT NODIG HEEFT. HOEWEL JE GOAL ZERO YETI EEN ZEER EFFICIËNTE OMVORMER HEEFT, GAAT ER TOCH WAT ENERGIE VERLOREN BIJ DE CONVERSIE EN KRIJGT U NIET DE VOLLEDIGE VOLLEDIGE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ. ALS JE EEN KORTERE BATTERIJDUUR OPMERKT, KUN JE DE STROOMVEREISTEN VAN HET APPARAAT CONTROLEREN. ZIE PROBLEEMEN OPLOSSEN VOOR HULP.

Het gebruik bij koud weer

Koude temperaturen (onder het vriespunt) kunnen de batterijcapaciteit van de Goal Zero Yeti beïnvloeden. Als je buiten het elektriciteitsnet leeft in omstandigheden onder het vriespunt, raden we je aan je Goal Zero Yeti in een geïsoleerde koelbox te bewaren, aangesloten op een stroombron (zonnepanelen) en je apparaten op te laden. De natuurlijke warmte die wordt gegenereerd door de Goal Zero Yeti in een geïsoleerde koelbox, zorgt ervoor dat de batterijcapaciteit optimaal blijft. Om veiligheidsredenen laat de Yeti het opladen onder het vriespunt niet toe. Het apparaat toont een waarschuwing op het LCD-scherm als u deze temperatuur bereikt.

LED Display

Het ingebouwde LCD-scherm geeft vier belangrijke dingen aan:

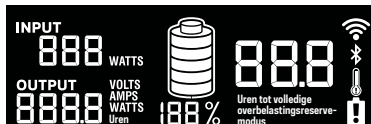

1. INPUT laat zien hoeveel vermogen (watt) er tijdens het opladen naar de Goal Zero Yeti gaat. Als u oplaadt via zonne-energie, ziet u het wattage veranderen als u de panelen in/uit het zonlicht plaatst.
2. OUTPUT laat zien hoeveel stroom (watt) je apparaten gebruiken terwijl ze zijn aangesloten op de Goal Zero Yeti.
3. TIJD TOT LEEG/VOL toont de hoeveelheid tijd voordat je Goal Zero Yeti volledig is opgeladen of leeg is, afhankelijk van of de netto hoeveelheid stroom die naar de Goal Zero Yeti gaat, positief of negatief is.
4. BATTERIJNIVEAU toont 5 segmenten, ongeveer 20% - 40% - 60% - 80% - 100% capaciteit. Terwijl je je Goal Zero Yeti gebruikt, verdwijnen er segmenten van het display die het resterende opladen aangeeft. Tijdens het opladen van je Goal Zero Yeti zie je een batterijsegment knippen in het display. Dit toont de huidige laadstatus. Zodra je Goal Zero Yeti volledig is opgeladen, zijn alle batterijsegmenten verlicht en blijven zo. Zolang er meer stroom in de Goal Zero Yeti gaat dan er uit de uitgangspoorten wordt getrokken, geeft het display ook een geschatte tijd aan totdat deze volledig is opgeladen. Dit is een geschatte tijd op basis van de stroominvoer- en uitvoernummers op dat moment; het zal zich geleidelijk aanpassen aan een kortere of langere tijd naarmate de gemiddelde laad- of ontladingsnelheden schommelen. Merk op dat wanneer u voor het eerst een

Houd er rekening mee dat wanneer u voor het eerst een stroombron aansluit, of het nu een zonnepaneel is of een oplader voor in de muur, dat het een minuut kan duren voordat de Yeti het oplaadcircuit heeft gedetecteerd en aangepast voordat hij stroom van de bron gaat halen.

5. Het wifi-symbool geeft aan dat de wifi van de Yeti is ingeschakeld. Als het knippert, is de Yeti klaar om verbinding te maken met een apparaat.

Knoppen aan de voorkant:

U kunt de achtergrondverlichting van het display activeren door op de LIGHT-knop te drukken.

Door op de UNITS-knop te drukken, bladert u door de verschillende instellingen voor output en stroomverbruik. Houd units + info vast om de fabrieksinstellingen te herstellen. Hierdoor worden wifi-informatie en configuraties verwijderd.

De eenheidsknop moet worden ingedrukt om de watt-urenteller te resetten.

Door op de INFO-knop te drukken, wisselt het scherm tussen het weergeven van de gedetailleerde batterijstatus van het oplaadpercentage en de tijd tot leeg/vol.

Onderhoud bij opslag en stilstand

Door je Goal Zero Yeti aan te sluiten op een stroombron, zoals een zonnepaneel of een stopcontact, tussen aansluitingen door of tijdens opslag, blijft de batterij gezond en opgeladen. Dit verlengt de levensduur van de batterij en zorgt ervoor dat je Goal Zero Yeti elke dag is opgeladen en klaar voor gebruik.

Als je je Goal Zero Yeti tijdens opslag niet aangesloten kunt houden op een voedingsbron, laad je je Goal Zero Yeti dan elke 3-6 maanden volledig op en bewaar je het op een koele, droge plaats. Als de Yeti enkele maanden niet is gebruikt, kan het meerdere oplaadcycli nodig hebben om nauwkeurige resultaten over het batterijpercentage en de resterende tijd op het scherm te herstellen. Als u uw Goal Zero Yeti niet onderhoudt door deze stappen te volgen, kan de batterij beschadigd raken waardoor de productgarantie vervalt.

Technische kenmerken

Laadtijden

Maximale input (standaard)	6 uur
Wandoplader (230W)	14 uur
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30 uur
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15 uur
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 uur

BATTERIJ:

Celchemie	Li-ion NMC
Batterijvermogen	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
Equivalente capaciteit van één cel	825.6Ah @ 3.7V
Levenscyclussen	500 cycli tot 80% capaciteit (ontlaadsnelheid: 500 cycli tot 80% capaciteit (ontlaadsnelheid: Volledig opladen/ontladen, Temp: 25C)
Houdbaarheid	Laad het elke 3-6 maanden op
Managementsysteem	MPPT-laadregelaar

POORTEN:

USB-A poort (uitvoer)	5 V, tot 2,4 A (12 W max), gereguleerd
USB-C-poort (uitgang)	5-12V, tot 3.0A (18W max), gereguleerd
USB-PD-poort (uitgang)	5-20V, tot 3.0A (60W max), gereguleerd
6mm poort (uitgang, 6mm)	12 V, tot 10 A (120 W max), gereguleerd
12V Autopoort (uitgang)	12 V, tot 13 A (160 W max), gereguleerd
12V High Power Port HPP (uitgang)	12 V, tot 30 A (360 W max), gereguleerd
120V AC-omvormer (uitgang, gemodificeerde sinusgolf)	120 V wisselstroom 60 Hz, 16,5 A (2000 W, 3500 W piek)
230V AC-omvormer (uitgang, gemodificeerde sinusgolf)	230 V wisselstroom 50 Hz, 8,5 A (2000 W, 3500 W piek)
UNIVERSEEL OF AUSTRALIË (TYPE I) AC-STEKKERS	
Oplaadpoort (ingang, 8 mm, blauw, cirkel)	12 V, tot 10 A (max. 150 W)
12V High Power Port HPP (uitgang)	14-50V, tot 50A (600W max)
Uitbreidingsmodule-poort	Overdekte poort onder de afdekking. Alleen te gebruiken met Goal Zero-uitbreidingsmodules.

Technische kenmerken

WiFi:

RF-Certificering	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protocollen	802.11 b / g / n (802.11n tot 150 Mbps)
Frequentiebereik	2.4-2.5 GHz

Bluetooth:

Protocollen	Bluetooth Lage Sterkte
-------------	------------------------

Algemeen

Gewicht (alleen de Yeti)	69.78 lbs (31.65 kg)
Gewicht (alleen de cart)	8.9 lbs (4 kg)
Afmetingen (alleen de Yeti)	15,25 x 10,23 x 13,6 in (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Afmetingen (cart & Yeti)	20,5 x 14,6 x 18,2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Gebruikstemperatuur	32-104 F (0-40 C)
Certs	
Garantie	24 maanden

Hoe reset ik mijn apparaat?

Als u problemen ondervindt, is dit de eerste stap om het proberen om uw apparaat te resetten. Om een reset uit te voeren, houdt u de info- en eenhedenknoppen tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. U ziet het scherm knipperen en vervolgens weer inschakelen na een succesvolle reset. Kijk of dit het probleem dat u ondervindt, heeft opgelost.

Mijn yeti reageert niet of doet vreemd, wat moet ik doen?

Probeer het apparaat te resetten door de Eenheden en Info-knop 3 seconden ingedrukt te houden om de Yeti te resetten. Controleer uw Yeti om te zien of het probleem is opgelost na de reset.

Mijn nieuwe Yeti laadt in eerste instantie niet op tot 100%, hij laadt alleen op tot 95% wat er aan de hand is?

Laat de batterij een paar keer zijn werk doen en het probleem zou zich dan vanzelf moeten oplossen terwijl de yeti de oplaadparameters invoert.

Bestaan er snellere manieren om mijn Yeti op te laden?

Ja, bekijk onze volledige lijst met oplaadopties op Goalzero.com. Hier hebben we opties voor snelladen en auto-integratie.

Er is een nieuwe firmwareversie beschikbaar en ik wil mijn Yeti updaten, hoe doe ik dit?

Download de goal Zero-app uit je favoriete app store en volg de instructies daar voor een update van je Yeti.

Tijdens het updateproces zit mijn Yeti vast in een lus en blijft hij steeds maar zonder succes proberen te updaten. Hoe los ik dit op?

Probeer de Yeti opnieuw in te stellen volgens de instructies van Q1 en start het updateproces opnieuw. Dit zou het probleem moeten oplossen.

Wat betekenen het sneeuwvlok pictogram en het thermometer pictogram?

Als je yeti het thermometer pictogram en een waarschuwing van HEET of KOUD weergeeft, betekent dit dat je de temperatuurdrempels van de Yeti nadert of hebt overschreden. Een waarschuwing "koud" betekent dat u de yeti moet opwarmen om de volledige functionaliteit te hervatten, terwijl "warm" betekent dat u het apparaat moet afkoelen.

heb mijn Yeti aangesloten op een oplader, maar blijft op 98% en laadt niet verder op, wat is er aan de hand?

Om het meeste uit uw batterij te halen, zorgen we ervoor dat de batterij niet wordt belast wanneer deze volledig is opgeladen. De batterij laadt op tot 100% en stopt dan, zelfontlading na verloop van tijd tot 98% voordat het opladen weer wordt ingeschakeld. Als u zeker wilt weten dat uw Yeti volledig klaar is voor aankomend gebruik, moet u de ingangskabel loskoppelen en weer aansluiten en het opladen opnieuw starten.

Mijn oude Yeti-accessoire of oplader werkt niet met mijn nieuwe Yeti X, zou het moeten werken?

Sommige van de kleinere voedingen en oudere laders werken niet met de nieuwe Yeti X. Voor een volledige lijst van compatibele laders en accessoires voor uw product gaat u naar www.gz.com/accessories.

Kan ik mijn panelen van derden gebruiken met mijn Yeti

Ja, dat kan, zolang u onder de 50V blijft. Wees voorzichtig als u meerdere panelen van derden gebruikt! Het aan elkaar koppelen van panelen van derden kan gevaarlijk zijn als het op de verkeerde manier wordt gedaan, dus bezoek onze website www.goalzero.com/serisssparallel om te leren hoe u panelen veilig kunt combineren.

Kan ik meerdere Goal Zero-panelen aan een Yeti X koppelen?

Ja, onze panelen zijn ontworpen om het veilig aan elkaar te worden gekoppeld en elimineren de risico's die gepaard gaan met panelen van derden.

Kan ik mijn Yeti en mijn apparaten tegelijkertijd opladen?

Ja, je kunt je apparaten gebruiken en tegelijkertijd je Yeti opladen.

Mijn yeti reageert niet of doet vreemd, wat moet ik doen?

Uw Goal Zero Yeti maakt gebruik van speciaal ontworpen lithium-ionen. Hier zijn enkele fundamentele feiten over Lithium-ion-batterijen:

1. Lithium-ionbatterijen kunnen in korte tijd veel energie opslaan en vrijgeven. De batterijen in uw Goal Zero Yeti bevinden zich in een beschermende behuizing met een geavanceerd batterijbeheer- en beveiligingssysteem dat de terminals naar de buitenwereld controleert.
2. Het is van cruciaal belang dat uw batterij niet nat wordt, aangezien vocht en water in de batterijcellen achter het beveiligingscircuit kunnen komen en die bescherming kunnen omzeilen..**Hoe weet ik of mijn Goal Zero Yeti is opgeladen?**

Om het laadniveau van uw Goal Zero Yeti te controleren, raadpleegt u het LCD-batterijdisplay. Als het lampje brandt, ziet u een batterijomtrek in 5 delen die het huidige laadniveau aangeeft. Het is oké om je Goal Zero Yeti te gebruiken, zelfs als deze nog niet volledig is opgeladen.

Hoe weet ik of mijn apparaat werkt met de Goal Zero Yeti?

Eerst moet u bepalen hoeveel stroom uw apparaat benodigd. Dit kan wat onderzoek van uw kant vereisen, een goede zoekopdracht op internet of het doornemen van de gebruikershandleiding voor uw apparaat zou voldoende moeten zijn.

Ten tweede moet u de capaciteit voor de afzonderlijke uitvoerpoorten nakijken. De AC-poort van de Goal Zero Yeti wordt bijvoorbeeld gevoed door een omvormer die een vermogen van 2000 W mogelijk maakt. Dit betekent dat als je apparaat gedurende langere tijd meer dan 120 W trekt, de omvormer van de Goal Zero Yeti wordt uitgeschakeld. Een ander nummer om op te letten, is de piekwaarde van uw apparaat in vergelijking met die van de poort. De Goal Zero Yeti-omvormer heeft een geavanceerd overspanningsbeheersysteem dat de compatibiliteit met verschillende apparaten zal maximaliseren, maar er zullen nog steeds items zijn die sneller en voor een langere tijd zullen optreden dan de Goal Zero Yeti aankan, waarin in dat geval dat de poort zichzelf uitschakelt.

Ten slotte, als je eenmaal weet dat je apparaat compatibel is, wil je bepalen hoe lang je je apparaten van stroom kunt voorzien met de Goal Zero Yeti. Hier is een snelle en vuile les over kracht.

Alle GOAL ZERO Powerbanks en Portable Power Stations hebben een nummer in hun naam, bijv. Gids10 Plus oplader, Goal Zero Yeti 1500X. Deze cijfers verwijzen naar het watt-uren (Wh), ofwel de hoeveelheid energie die in elk krachtstation kan worden opgeslagen, en hoe je weet of je apparaten compatibel zijn. Een Power Station van 2 Wh moet bijvoorbeeld 200/100 uur op 200Wh licht draaien ($2 = 2$). Als je apparaat binnen de capaciteit van 200 Wh van de Goal Zero Yeti valt, wil je de beperkingen op elk van de uitvoerpoorten controleren.

Ten slotte, als je eenmaal weet dat je apparaat compatibel is, wil je bepalen hoe lang je je apparaten van stroom kunt voorzien met de Goal Zero Yeti. Hier is een snelle en vuile les over kracht.

Alle GOAL ZERO Powerbanks en Portable Power Stations hebben een nummer in hun naam, bijv. Gids10 Plus oplader, Goal Zero Yeti 1500X. Deze cijfers verwijzen naar het watt-uren (Wh), ofwel de hoeveelheid energie die in elk krachtstation kan worden opgeslagen, en hoe je weet of je apparaten compatibel zijn. Een Power Station van 2 Wh moet bijvoorbeeld 200/100 uur op 200Wh licht draaien ($2 = 2$). Als je apparaat binnen de capaciteit van 200 Wh van de Goal Zero Yeti valt, wil je de beperkingen op elk van de uitvoerpoorten controleren.

Een andere factor in de wiskunde is de hoeveel stroom wordt omgezet van de Goal Zero Yeti-batterij naar het apparaat dat u van stroom voorziet/oplaadt. In sommige gevallen, zoals bij het gebruik van een 12V-apparaat, zoals de LAL 350, direct vanaf de 12V-poort, zal er geen conversie zijn en dus geen extra verliezen. Door de USB-poorten te gebruiken om een telefoon op te laden, voeg je een conversielaag toe (12V-batterij in de Goal Zero Yeti wordt omgezet naar een 5V USB-uitgang), wat ongeveer 10% aan verlies oplevert. Bij gebruik van de omvormer zijn er twee conversielagen (12V naar hoogspanning, DC naar AC). De minst efficiënte manier om de batterij in de Goal Zero Yeti te gebruiken, is door een AC-DC-adapter buiten de AC-poorten te gebruiken, zoals het geval is als je een telefoonoplader gebruikt om je telefoon op te laden, omdat het nog een extra conversielaag toevoegt in de muuradapter.

Dus als je besluit wat je van je nieuwe GOAL ZERO-oplader wilt aansluiten, doe dan wat onderzoek naar het watt-verbruik van het apparaat. Ga voor meer snelle tips en leermiddelen naar www.GoalZero.com/learn.html

Volg deze stappen als uw apparaten niet worden opgeladen vanaf uw Goal Zero Yeti:

1. Zorg ervoor dat de uitvoerpoort is ingeschakeld. Het wit LED-lampje op de aan/uit-knop moet branden.
 - a. Als een van de lichten rood oplicht, duidt dit op een trip. Druk nogmaals op de knop om deze te resetten. Het lampje wordt wit als het met succes is gereset.
2. Controleer de batterijweergave. Laad je Goal Zero Yeti op als het 20% of lager staat.
3. Controleer het LED-display op de waarschuwingspictogrammen:

OVERBELASTING: Het stroomverbruik overschrijdt de maximale toegestane hoeveelheid van de poort. Aangegeven door rood licht in de poortknop.



Temperatuur waarschuwing.



Batterij heeft aandacht nodig.

Laat het apparaat afkoelen.

Neem contact op met de klantenservice.

1-888-794-6250

4. Controleer of uw apparaat geschikt is voor gebruik met de Goal Zero Yeti:
 - a. Alle Goal Zero Yeti-uitgangspoorten hebben hun eigen maximale stroomcapaciteit. Controleer de technische specificaties van de Goal Zero Yeti om er zeker van te zijn dat uw apparaat compatibel is.
5. Als je nog steeds problemen ondervindt met de Goal Zero Yeti, bel dan ons Customer Solutions Center op 1-888-794-6250 of stuur een e-mail naar support@goalzero.com

Als u problemen heeft met de wifi-verbinding:

1. Houd de WiFi-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de Yeti in de verbindingsmodus te dwingen. Het wifi-symbool op het scherm begint te knipperen.
2. Verbind je apparaat opnieuw met je Yeti volgens de instructies in de Goal Zero Yeti-app.

Batterijen 101 Goal Zero maakt gebruik van de nieuwste en beste batterijtechnologie om u te begeleiden bij alle avonturen van het leven.. Van de veelzijdige en lichtgewicht lithium-ion tot het robuuste en krachtige loodzuur, we hebben een aantal handige tips verzameld om ervoor te zorgen dat uw Goal Zero-batterijen optimaal blijft werken.

i. Batterijen moeten aan de gang blijven.

Het beste voor elke batterij is om deze te gebruiken. Laat de batterij niet gedurende langere tijd liggen zonder te worden opgeladen. Als je de Goal Zero Yeti zonder oplader opbergt, zorg er dan voor dat hij volledig is opgeladen voordat je hem opbergt.

ii. De mythe van het "batterijgeheugen".

Dankzij oude nikkel-cadmium (NiCd) -batterijen bestaat er een mythe dat je je batterijen volledig moet opgebruiken voordat je ze aansluit om ze weer op te laden, genaamd 'deep cycling'. Hoewel dit klopt bij NiCd-batterijen, hoeven de typische batterijen die je tegenwoordig bij de meeste van je apparaten aantreft, inclusief de geavanceerde lithium- en loodzuurbatterijen die in je GOAL ZERO Power Station worden gebruikt, niet zo leeg te zijn. In feite moet u voorkomen dat uw batterijen helemaal opraken - in de meeste gevallen doet dit meer kwaad dan goed.

iii. Het "Stadium Effect"

Het stadioneffect treedt op bij het opladen van uw batterijen. U zult merken dat uw batterij in het begin snel vol raakt en vervolgens merkbaar langzamer wordt wanneer u de laatste paar percentages probeert op te laden. Bedenk eens hoe snel een stadion vol raakt wanneer de deuren voor het eerst opengaan - er zijn honderden vrije plaatsen, dus het is gemakkelijk om er een te vinden die u zoekt. Uiteindelijk zijn er hier en daar maar een paar open stoelen en moeten mensen manoeuvreren om de plek te vinden die ze willen en het bezetten van die stoelen duurt langer. Dezelfde theorie is van toepassing bij het opladen van batterijen. Het is gemakkelijk voor energie om in het begin naar binnen te stromen en lege ruimte in te nemen, en naarmate de tijd verstrijkt en er minder ruimte beschikbaar is, duurt het langer voordat de energie de gaten opvult.

iv. Lees de handleiding.

Het is misschien een lang verhaal, maar de handleiding is de beste plaats om de welses en nietes te vinden voor de batterij in uw specifieke apparaat Als u uw handleiding leest, weet u zeker dat u stappen onderneemt om uw batterijen gelukkig en gezond te houden.

SOLAR 101: GOAL ZERO maakt het gemakkelijk om je spullen in de zon op te laden - we hebben zonne-energie niet uitgevonden, we hebben het geperfectioneerd. Enkele dingen om in gedachten te houden wanneer u uw apparatuur oplaadt met zonne-energie:

i. Zonnepanelen slaan geen energie van de zon op, ze vangen het op.

Zonnepanelen slaan geen energie van de zon op, ze vangen het op..We leren je het te VERZAMELEN - OP TE SLAAN - GEBRUIKEN, wat de beste manier is om zonne-energie te gebruiken om je apparaten op te laden. VERZAMEL de energie van de zon met een zonnepaneel. BEWAAR de kracht in het Power Station.. GEBRUIK het Power Station om uw apparaten dag en nacht van stroom te voorzien. Als je echt een volhouder bent, kun je je apparaten rechtstreeks aansluiten op de aansluitdoos aan de achterkant van onze NOMAD-zonnepanelen om op te laden door de zon.

ii. Niet alle oplaadtijden voor zonne-energie zijn gelijk.

De meeste fabrikanten van zonnepanelen berekenen hun oplaadtijden met de volgende vergelijking: Apparaat watturen/zonnepaneel wattage = oplaadtijden voor zonne-energie. Dus theoretisch zou een 13 watt zonnepaneel een oplader van 50 wattuur in 3,84 uur opladen ($50/13 = 3,84$) - en dit is het aantal dat je zou kunnen terugvinden in marketingmateriaal voor een zonnepaneel. Om de resultaten echter voor alle fabrikanten te standaardiseren, worden deze tests uitgevoerd in laboratoriumomgevingen. De waarheid is dat u op een mooie, zonnige dag ongeveer 50-75% van het nominale wattage van uw zonnepaneel ontvangt, en dit is hoe de ingenieurs van GOAL ZERO de oplaadtijden voor zonne-energie berekenen die u op onze verpakking aantreft.

iii. Zonne-energie werkt, zelfs bij bewolking

Zonnepanelen maken gebruik van IR-, UV- en zichtbare stralen van de zon die door wolken kunnen dringen.s. Hoewel de efficiëntie van het zonnepaneel afneemt bij bewolking, krijgt u nog steeds waardevolle energie van de zon.

iv. Blijf uit de buurt van schaduw en ramen.

Hoewel u op zonnige dagen de schaduw op moet zoeken, zullen uw zonnepanelen meer stroom verzamelen wanneer ze volledig aan het zonlicht worden blootgesteld. Ramen hebben ook de gewoonte om de efficiëntie te verminderen. Bewaar die panelen dus buiten en in het felle zonlicht.

v. Een goede installatie doet wonderen..

Door uw zonnepaneel in de richting van de zon te richten, kan de efficiëntie van de zonne-energie flink toenemen. Installeer het en laat Moeder Natuur de rest doen.

Garantie & Contact

BEPERKTE GARANTIE

GOAL ZERO LLC garandeert de oorspronkelijke consumentkoper dat dit GOAL ZERO-product bij normaal gebruik door de consument vrij zal zijn van defecten qua vakmanschap en materiaal tijdens de betreffende garantieperiode welke is vermeld in Paragraaf 2 hieronder, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in Paragraaf 5 hieronder vermeld. De voorgaande bepalingen vermelden de volledige aansprakelijkheid van GOAL ZERO en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor elke inbreuk op de garantie, expliciet of impliciet. Wij aanvaarden geen enkele andere aansprakelijkheid in verband met de verkoop van onze producten, noch machtigen wij iemand om dat voor ons te aanvaarden.

GARANTIEPERIODE

De garantieperiode voor GOAL ZERO-batterijcellen (of deze nu afzonderlijk worden gekocht of als onderdeel van een ander product) is 180 dagen.

De garantieperiode voor GOAL ZERO op lithiumbatterijen gebaseerde Yeti-producten en Boulder-zonnepanelen is twee (2) jaar.

De garantieperiode voor alle andere GOAL ZERO-producten en -componenten is één (1) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop door de oorspronkelijke koper.

Het aankoopbewijs van de eerste aankoop door de consument, of een ander redelijk document, is vereist om de begindatum van de garantieperiode vast te stellen. Als je het online GOAL ZERO-productregistratieformulier binnen 30 dagen na aankoop van je product hebt ingevuld, kan die registratie ook de begindatum van de garantieperiode bepalen (maar de garantiedekking is niet afhankelijk van een dergelijke registratie).

OPLOSSING

GOAL ZERO zal, naar eigen keuze, (1) het product gratis repareren, met nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen, of (2) het product vervangen door een product dat nieuw is of dat is vervaardigd uit nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen en is tenminste functioneel gelijkwaardig aan het originele product. Een vervangend product / onderdeel gaat uit van de resterende garantie van het originele product of negentig (90) dagen vanaf de datum van vervanging of reparatie, afhankelijk van wat de langere dekking voor u aangeeft. Wanneer een product of onderdeel wordt geruid, wordt elk vervangend item uw eigendom en wordt het vervangen item eigendom van GOAL ZERO.

BEPERKT TOT DE OORSPRONKELIJKE KOPER

Deze garantie is niet overdraagbaar aan een volgende eigenaar van een GOAL ZERO-product.

UITSLUITINGEN

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op hardwareproducten die zijn vervaardigd door of voor GOAL ZERO en die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het "GOAL ZERO" -handelsmerk, de handelsnaam of het logo dat erop is aangebracht. De beperkte garantie is niet van toepassing op niet-GOAL ZERO-producten, zelfs niet als deze zijn verpakt of verkocht met GOAL ZERO-producten. Niet-GOAL ZERO-fabrikanten of leveranciers kunnen hun eigen garanties geven. Voor consumenten buiten de aangrenzende 48 staten van de VS geldt een garantieperiode van één (1) jaar voor lithium apparaten en Boulder-zonepanelen. Claims op lithium-energie apparaten en Boulder-panelen van consumenten buiten de aangrenzende 48 staten na de garantieperiode van één (1) jaar worden geval per geval behandeld, in overeenstemming met de lokale regelgevende normen.

Deze garantie is niet van toepassing op: (i) schade veroorzaakt door een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of niet-GOAL ZERO-producten; (ii) op schade veroorzaakt door service uitgevoerd door iemand anders dan GOAL ZERO; (iii) op een product of onderdeel dat is gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van GOAL ZERO; (iv) op een product waarvan een GOAL ZERO-serienummer is verwijderd of onleesbaar, of (v) op een product dat is gekocht via een online veilinghuis. De garantie van GOAL ZERO is niet van toepassing op een batterijcel of een product dat een batterijcel bevat, tenzij de batterijcel volledig door u is opgeladen binnen zeven (7) dagen na aankoop van het product en daarna ten minste eenmaal per zes maanden.

DEZE GARANTIE EN HIERBOVEN VERMELDE RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. GOAL ZERO WIJST SPECIFIEK ELKE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIJF VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN GOAL ZERO IMPLICIETE GARANTIES ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE WETTELIJK NIET KAN AFWIJZEN, ZIJN AL DERGELIJKE GARANTIES, MET INBEGRIJF VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE. Geen enkele doorverkoper, agent of werknemer van GOAL ZERO is bevoegd om enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze garantie aan te brengen. GOAL ZERO IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK OF STORING VAN EEN GOAL ZERO-PRODUCT, OF VAN ENIGE INBREUK OP DE GARANTIE, MET INBEGRIJF VAN SCHADE AAN ANDERE APPARATEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOAL ZERO GELDEN VOOR ENIGE CLAIM DAN OOK, OF HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMIDDELEN (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF ONDER ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDS CONDITIE, HET BEDRAG OVERSCHRIJDT DAT U VOOR HET DOEL ZERO-PRODUCT HEBT BETAALD. Sommige staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen.


HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Om garanteservice te verkrijgen, moet u contact opnemen met onze klantenservice via telefoon op (888) 794-6250 of via e-mail op support@goalzero.com. Als ons klantenserviceteam vaststelt dat dit onder de garantie valt, zullen zij u een Return Material Authorization ("RMA") -nummer geven. U moet het product op de juiste manier verpakken, waarbij u het RMA-nummer duidelijk op de verpakking vermeldt en een bewijs van uw aankoopdatum bij het product voegt. U moet het product dan per post of koerier sturen, waarbij de verzendkosten door u zijn betaald, naar GOAL ZERO op 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, VS 84065. We zullen uw retourzending verwerken en uw gerepareerde of vervangende product op onze kosten naar u verzenden voor het verzenden van het product naar locaties in Noord-Amerika. Voor producten die buiten Noord-Amerika zijn gekocht of verzonden, neem dan contact op met de lokale distributeur waar u het product hebt gekocht of stuur een e-mail naar support@goalzero.com voor meer informatie over de distributeur.



Garantie


8 mm sisäänmeno Goal Zero -aurinkopaneeleista tai vaihtovirrasta lataamiseen

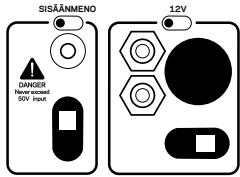

12V ulostulot

High Power Port (HPP) sisäänmeno Goal Zero -aurinkopaneeleista tai vaihtovirrasta lataamiseen


Interaktiiviset painikkeet ja LCD-näyttö

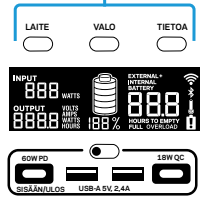

USB 5V, JOPA 2,4A (12W)

USB-C sisäänmeno/ ulosmeno voimansiirto 5-20V, jopa 3A (60W)


Vaihtovirtalostulot

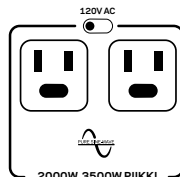


USB-C 5-12V, 3A (18W)

Kannen alla olevat painikkeet:

WiFi-painiketta painamalla käynnistyy Yetin WiFi laitteeseen yhdistämistä varten. Lisätietoa laitteen yhdistämisestä Yetiin saat oheisesta Yeti-sovelluksen aloitusoppaasta. WiFi-painikkeen pitäminen vaihtelee laiteparinmuodostuksen ja yhdistystilojen välillä. Painettuna pitämällä suoritetaan lievä palautus (se ei tee tehdasasetusten palautusta eikä nolaa wattitunteja). Nollaa wattituntilaskuri pitämällä yksikköpainiketta painettuna.

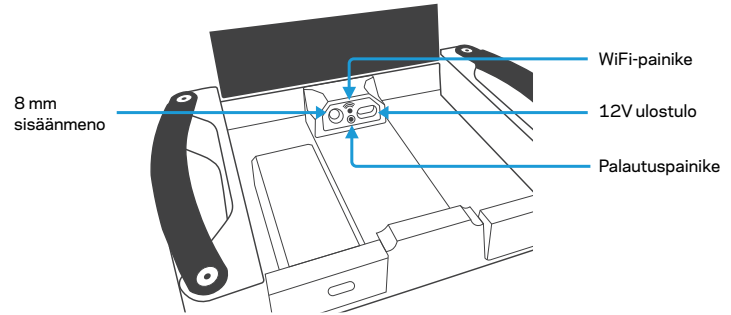

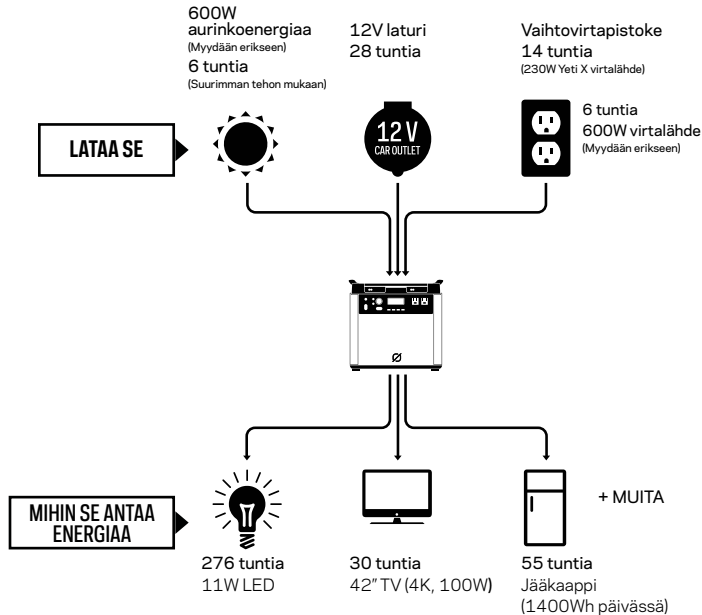

LATAA MINUT NYT: Kytke Goal Zero Yeti pistorasiaan ja lataa se täysin ennen käyttöä tai varastointia. Pidä Goal Zero Yeti kytkettynä virtalähteeseen, kun se ei ole käytössä, jotta se on aina käyttövalmis. Se EI vahingoita akkua. Lue lisää vinkkejä akun kunnossapitoon kappaleesta AKUT 101.

Kun Goal Zero Yetiä ladataan, akkukuvake vilkkuu näytöllä. Tämä ilmoittaa nykyisen lataustilan. Kun Goal Zero Yeti on täyteen ladattu, kaikkien akkupalkkien valot palavat. Kun Goal Zero Yetiin menee enemmän virtaa, kuin mitä ulosmenoliitännöistä poistuu, näytöllä ilmoitetaan myös täyteen lataukseen tarvittava aika. Tämä on arvioitu aika sen hetkisten virran sisäänmeno- ja ulosmenolukujen mukaan. Se säätyy vähitellen lyhemmäksi tai pidemmäksi keskimääräisen latauksen tai purkautumisen vaihdellessa.

Lataaminen pistorasiasta

Kytke Goal Zero Yeti mihin tahansa pistorasiaan käyttämällä oheista 230W AC-seinälaturia. Kun Goal Zero Yeti latautuu, SISÄÄNMENO-liitännän vieressä oleva sininen LED-valo syttyy, ja AKKUNÄYTÖN akkulohkot vilkkuvat. Goal Zero Yeti on täyteen ladattu, kun kaikkien akkupalkkien valot lopettavat vilkkumisen ja palavat jatkuvasti. Goal Zero Yeti latautuu pistorasiasta noin 14 tunnissa.

1. AC-seinälaturi toimitetaan kahdessa osassa. Liitä osat toisiinsa kytkemällä kaapeli koteloon.
2. 230W AC-seinälaturi kytketään Yetin etuosaan.
3. Voit käyttää vain yhtä seinälaturia kerrallaan. Jos haluat ladata Yetin nopeammin, soita asiakaspalveluumme tai tutustu pikalatausvaihtoehtoihin osoitteessa goalzero.com

HUOMAUTUS: Jos haluat ladata ajoneuvosi 12V ulosmenosta, käytä 12V auton latauskaapelia SKU 98079.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Kun lataat Goal Zero Yetiä aurinkoenergialla, huomaat, että aurinkopaneelien jännitteet eivät ylitä 50 V:ia. Yksittäisiä aurinkopaneeleja tai yli 50V:n sarjaan ketjutettuja aurinkopaneeleja ei voida käyttää Goal Zero Yeti -litiumakun kanssa ja ne voivat aiheuttaa laitteelle vakavia vahinkoja. Jos tarvitset apua aurinkopaneelien ketjutuksessa, soita asiakaspalveluumme numeroon 888-794-6250.

Voit käyttää kolmea erilaista sisäänmenoa ladatessasi Goal Zero Yetiä aurinkoenergiasta. Kaksi näistä sijaitsee "INPUT" -alueella Goal Zero Yetin etupaneelin vasemmalla puolella ja kolmas varastointitilan sisällä yläosan kannen alla. Yksi etuliitännöistä ja varastointitilan sisällä oleva liitäntä ovat pyöreitä 8 mm:n liitäntöjä, jotka on suunniteltu käytettäväksi Goal Zero -aurinkopaneelien tai seinälaturin kanssa. Jokainen 8 mm sisäänmenoliitäntä kestää korkeintaan 120W. High Power -liitäntä on suunniteltu käytettäväksi suurempien tai suurempitehoisten aurinkopaneelien kanssa, ja se sietää 600W tehon, eli kaikkien sisäänmenoliitaintöjen kokonaiskapasiteetin.

1. Laita aurinkopaneeli paikkaan, jossa se saa mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa.
2. Laita sinireunainen aurinkopaneelin pistoke yhteen SISÄÄNMENO-liitännöistä, joko Goal Zero Yetin etuosaan tai kannen alla olevaan varastointitilaan. Kun Goal Zero Yeti latautuu, SISÄÄNMENO-liitännän vieressä oleva sininen LED-valo syttyy palamaan, ja AKKUNÄYTÖN akkulohkot vilkkuvat. Goal Zero Yeti on täyteen ladattu, kun kaikkien akkupalkkien valot lopettavat vilkkumisen ja palavat jatkuvasti.
3. Voit kytkeä Goal Zero Yetin myös aurinkopaneelisiin käyttämällä Anderson Power-Pole -liitäntää ja asianmukaista virtasovitinta (tarvittaessa), 8 mm latausliitännän vieressä.
4. Voit ketjuttaa useita Goal Zero -aurinkopaneeleita, jotta aurinkopaneelilla lataaminen olisi nopeampaa. Goal Zero Yeti kykenee ottamaan 120W tulovirtaa 8 mm liitännöistä, ja korkeintaan 600W aurinkoenergiää HPP-liitännän kautta.

HUOMAUTUS: Jos syötät aurinkopaneeleista useisiin liitäntöihin, voit yhdistää sisäänmenot vain, jos käytettävät paneelit ovat samaa jännitettä. Eri jännitteitä antavia paneeleita ei voida yhdistää eri liitäntöjen kautta. Jos käytät erijännitteisiä paneeleita kahteen tai useampaan sisäänmenoliitännään, Yeti valitsee niistä suurimman käytettävissä olevan aurinkoenergiasisäänmenon. Myöskään aurinkoenergia- ja vaihtovirtasisäänmenoja ei voida yhdistää. Jos syötät virtaa sekä aurinkopaneelista että seinäpistorasiasta, Yeti valitsee niistä suuremman sisäänmenon.

Goal Zero Yetin käyttö

Goal Zero Yetin käyttö:

1. Paina virtapainiketta kaikkien liitäntöjen yläpuolella, joita aiot käyttää. **Muista sammuttaa liitännät, jotka eivät ole käytössä, säästääksesi energiaa.
2. Tiedä, että liitäntä on päällä, kun painikkeen valkoinen LED-valo palaa.
3. Kytke laitteesi ja ota niille virtaa missä vain.
4. Jos mahdollista, pidä Goal Zero kytkettynä virtalähteeseen kun se ei ole käytössä.
5. Voit ladata Goal Zero Yetiä ja käyttää laitteitasi samanaikaisesti.

Paras käyttötapa:

Kun lataat laitteita Goal Zero Yetillä, pidä silmällä AKUN NÄYTTÖÄ. Jos kytket laitteita, joilla on suuri virrankulutus (kuten suuri jääkaappi), Yetin lataustaso voi pudota nopeasti, etkä välttämättä saa täsmälleen 3000Wh kapasiteettia. Eryityisesti AC-ulostulotehoa käytettäessä, Goal Zero Yeti muuntaa energiaa akun tasasähkötehosta laitteen tarvitsemaksi vaihtovirtatehoksi. Vaikka Goal Zero Yetissä on erittäin tehokas vaihtosuuntaaja, muunnettaessa menetetään jonkin verran energiaa, etkä saa akun täyttä nimelliskapasiteettia. Jos ajoajat lyhenevät, sinun kannattaa tarkistaa laitteen tehontarve. Lue lisää VIANETSINNÄSTÄ.

Käyttö kylmällä säällä:

Kylmä lämpötila (alle nollan) voi vaikuttaa Goal Zero Yetin akun kapasiteettiin. Jos vietät aikaa omavaraisissa oloissa ja alle nollan lämpötilassa, suosittelemme, että pidät Goal Zero Yetin eristetyssä kylmälaukussa, virtalähteeseen (aurinkopaneeli) kytkettynä ja lataat laitteesi tällä tavoin. Goal Zero Yetin luonnostaan luoma lämpö eristetyssä jäähdyttimessä pitää akun kapasiteetin korkeimmillaan. Yeti ei salli lataamista alle nollan lämpötiloissa turvallisuussyistä. Laite varoittaa asiasta LCD-näytöllä, kun lähestytään tätä lämpötilaa

LCD-näyttö

Sisäänrakennettu LCD-näyttö ilmoittaa neljä tärkeää asiaa:



1. INPUT näyttää Goal Zero Yetiin latauksen aikana menevän tehon (watti) määrän. Jos lataat aurinkopaneelista, näet miten watit muuttuvat siirtäessäsi paneeleja aurinkoon ja varjoon.
2. OUTPUT näyttää tehon (watti) määrän, jonka laitteesi käyttävät ollessaan kytkettyinä Goal Zero Yetiin.
3. TIME TO EMPTY/FULL näyttää ajan, joka tarvitaan siihen että Goal Zero Yeti on täyteen ladattu tai täysin tyhjä, riippuen siitä, onko Goal Zero Yetiin menevän tehon nettomäärä positiivinen vai negatiivinen.
4. BATTERY LEVEL näyttää 5 palkkia, noin 20 % - 40 % - 60 % - 80 % -100 % kapasiteetin. Kun käytät Goal Zero Yetiä, palkit katoavat näytöltä vähitellen ja ilmoittavat jäljellä olevan latauksen määrän. Kun Goal Zero Yetiä ladataan, akkukuvake vilkkuu. Tämä ilmoittaa nykyisen lataustilan. Kun Goal Zero Yeti on täyteen ladattu, kaikkien akkupalkkien valot palavat. Kun Goal Zero Yetiin menee enemmän virtaa, kuin mitä ulosmenoliitännöistä poistuu, näytöllä ilmoitetaan myös täyteen lataukseen tarvittava aika. Tämä on arvioitu aika sen hetkisten virran sisäänmeno- ja ulosmenolukujen mukaan. Se säätyy lyhemmäksi tai pidemmäksi keskimääräisen latauksen tai purkautumisen vaihdella. Huomaa, että kun kytket ensimmäistä kertaa

virtalähteen ensimmäisen kerran, oli pa kyseessä aurinkopaneeli tai seinälaturi, voi kulua hetki, ennen kuin Yeti havaitsee sen ja säättää latauspiirinsä, minkä jälkeen se alkaa käyttää virtaa lähteestä.

5. WiFi-symboli osoittaa, että Yetin WiFi on käytössä. Jos se vilkkuu, Yeti on valmis muodostamaan yhteyden laitteeseen.

Etupainikkeet:

Voit syyttää ja sammuttaa näytön takavalon painamalla LIGHT-painiketta.

Voit selata erilaisia ulosmeno- ja virrankäyttöasetuksia painamalla UNIT-painiketta.

Voit palauttaa tehdasasetukset pitämällä units- ja info-painikkeita painettuna. Se poistaa WiFi-tiedot ja määrytykset. Nollaa wattituntilaskuri pitämällä units-painiketta painettuna.

INFO-painikkeen painaminen vaihtelee näyttöä akun lataustilan prosenttiosuuden ja tyhjennys- / täyttöajan näyttämisen välillä.

Säilytys ja ylläpidon käyttökatko

Kun Goal Zero Yeti on kytketty virtalähteeseen, kuten aurinkopaneeliin tai seinäpistorasiaan, käyttökatkojen välillä tai varastoinnin aikana, se pitää akkunsaa kunnossa ja ladattuna. Tämä pidentää akunkestoa ja takaa, että Goal Zero Yeti latautuu ja on käyttövalmis aina ja koko päivän.

Jos et voi pitää Goal Zero Yetiä kytkettynä virtalähteeseen varastoinnin aikana, lataa Goal Zero Yeti täyteen 3 - 6 kuukauden välein ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa. Jos Yetiä ei ole käytetty useaan kuukauteen, se voi tarvita useita lataussyklejä, jotta akun prosenttiosuuden ja jäljellä olevan ajan arvot voidaan palauttaa tarkasti. Jos Goal Zero Yeti -laitetta ei ylläpidetä näitä ohjeita noudattamalla, seurauksena voi olla akkuvaurioita, mikä puolestaan mitätöi tuotteen takuun.

Tekniset tiedot

Latausajat	
Suurin sisäänmeno (vakio)	6 h
Seinälaturi (230W)	14 h
Goal Zero Boulder 200 -salkku	24-30 h
Goal Zero Boulder (2X) 200 -salkku	12-15 h
Goal Zero Boulder (4X) 200 -salkku	6-11 tuntia
Akku:	
Kennokemia	Li-ion NMC
Akkuyksikön kapasiteetti	3054.72Wh (11.1V, 275.2Ah)
Yhden kennon vastaava kapasiteetti	825.6Ah @ 3.7V
Elinkaari	500 sykliä 80% kapasiteettiin (Purkausnopeus: 1C, täysi lataus/tyhjennys, Lämp: 25 C)
Varastointikestävyys	Lataa 3-6 kuukauden välein
Hallinnointijärjestelmä	MPPT latauksenhallitsija
Liitännät:	
USB-A-portti (ulostulo)	5V, jopa 2.4A (enint. 12W), säännelty
USB-C-liitäntä (ulostulo)	5 -12V, jopa 3.0A (enint. 18W), säännelty
USB-PD-liitäntä (ulosmeno)	5 - 20V, jopa 3.0A (enint. 60W), säännelty
6 mm liitäntä (ulostulo, 6 mm)	12V, korkeintaan 10A (enintään 120W), säännelty
12V autoliitäntä (ulostulo)	12V, korkeintaan 13A (enintään 160W), säännelty
12V High Power Port HPP (ulosmeno)	12V, korkeintaan 30A (enintään 360W), säännelty
120V AC vaihtosuuntaaja (ulostulo, muunneltu siniaalto)	120VAC 60Hz, 16.5A (2000W, 3500W piikki)
230V AC vaihtosuuntaaja (ulostulo, puhdas siniaalto) UNIVERSAL TAI AUSTRALIA (TYYPPI 1) AC-PISTOKKEET	230VAC 50Hz, 8.5A (2000W, 3500W piikki)
Latausliitäntä (sisäänmeno, 8 mm)	14-50V, korkeintaan 10A (enintään 150W)
High Power Port HPP (sisäänmeno)	14-50V, jopa 50A (enintään 600W)
Laajennusmoduuliliitäntä	Peitetty liitäntä kannen alla. Käyttö vain Goal Zero -laajennusmoduulien kanssa.

Tekniset tiedot

WiFi:	
RF-sertifiointi	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protokollat	802.11 b/g/n (802.11n jopa 150 Mbps)
Taajuusalue	2.4-2.5 GHz
Bluetooth:	
Protokollat	Bluetooth Low Energy
Yleistä:	
Paino (vain Yeti)	31,65 kg
Paino (vain kärry)	4 kg
Mitat (vain Yeti)	38,74 x 25,98 x 34,54 cm
Mitat (Yeti ja kärry)	52,1 x 37,18 x 46,2 cm
Käyttölämpötila	0-40 C
Sertifioinnit	
Takuu	2 vuotta

Laitteen nollaaminen

Jos kohtaat ongelmia, kokeile ensin laitteen nollaamista. Nollaa laite pitämällä info- ja units-painikkeita painettuina samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Näyttö menee ensin pois päältä ja syttyy sen jälkeen uudelleen, mikä on merkki onnistuneesta nollaamisesta. Kokeile, ratkaiseeko tämä ongelman.

Yeti ei reagoi tai käyttäytyy epätavallisesti. Mitä minun pitäisi tehdä?

Kokeile Yetin nollaamista pitämällä Units- ja Info-painikkeita painettuina 3 sekunnin ajan. Tarkista Yeti nollauksen jälkeen ja katso, onko ongelma ratkennut.

Uusi Yeti ei heti lataudu 100 %, vaan vain 95 %. Mitä tämä tarkoittaa?

Kun akku on käynyt muutaman syklin, ongelman pitäisi ratketa itsestään Yetin säätäessä latausparametrejaan.

Onko olemassa nopeampia tapoja ladata Yetiä?

Kyllä. Tutustu latausvaihtoehtojen kattavaan luetteloon sivustolla Goalzero.com. Sieltä löydät ohjeita nopeaan lataukseen ja ajoneuvon integrointiin.

Saatavilla on uusi laiteohjelmistoversio, ja haluan päivittää Yetin. Miten se tehdään?

Lataa Goal Zero -sovellus sovelluskaupasta ja päivitä Yeti sovelluksen ohjeiden mukaan.

Yeti on juuttunut päättymättömään silmukkaan latauksen aikana ja yrittää päivittää yhä uudelleen menestyksettä. Miten voin korjata asian?

Kokeile Yetin nollaamista kysymyksen 1 ohjeiden mukaan ja käynnistä päivitysprosessi uudelleen. Sen pitäisi korjata asia.

Mitä lumihuutale- ja lämpömittarikuvake tarkoittavat?

Jos Yetissä näkyy lämpömittarikuvake ja HOT- tai COLD-varoitus, Yetin lämpötilarajoitukset on joko ylitetty tai niitä lähestytään. Kylmävaroitus tarkoittaa, että sinun on lämmitettävä Yeti jatkaaksesi sen täyttämistä. Kuumavaroitus tarkoittaa, että laite on jäädytettävä.

Olen kytkenyt Yetin laturiin, mutta laite näyttää 98 % latausta eikä lataudu.

Mitä se tarkoittaa?

Saadaksesi kaiken irti akusta älä rasita akkuyksikköä täydessä lataustilassa. Akku latautuu 100 % ja pysähtyy. Se purkautuu itsestään 98 %:iin ajan myötä ennen kuin latautumista jatketaan. Jos haluat, että Yeti on täyteen ladattu tulevaa käyttöä varten, latauksen pitäisi alkaa uudelleen, jos kytket sisäänmenokaapelin irti ja yhdistät sen sitten uudelleen.

Vanha Yeti-lisälaitteeni tai laturini ei toimi uuden Yeti X:n kanssa. Pitäisikö sen toimia?

Jotkut pienemmistä virtalähteistä ja vanhemmista latureista eivät toimi uuden Yetin kanssa. Kattava luettelo laitteen kanssa yhteensopivista lisälaitteista löytyy osoitteesta www.gz.com/accessories.

Voinko käyttää kolmannen osapuolen paneeleita Yetin kanssa?

Voit, kunhan ne ovat alle 50V. Jos käytät useita kolmannen osapuolen paneeleita, ole varovainen! Kolmannen osapuolen paneelin ketjuttaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään virheellisesti, joten katso ohjeet paneelin turvallista yhdistämistä varten sivustoltamme www.goalzero.com/serissparallel.

Voinko ketjuttaa useita Goal Zero -paneeleita Yeti X -laitteeseen?

Voit. Paneelimme on suunniteltu ketjutettaviksi yhteen turvallisesti heti uusina. Näin kolmannen osapuolen paneelisiin liittyvä riski vältetään.

Voinko ladata Yetiä ja laitteitani samanaikaisesti?

Voit. Voit käyttää laitteitasi ja ladata Yetiä samanaikaisesti.

Yeti ei reagoi tai käyttäytyy epätavallisesti. Mitä minun pitäisi tehdä?

Goal Zero Yeti käyttää tarkoitusta varten suunniteltua litiumioniakkuja. Tässä on perustietoa litiumioniakuista:

1. . Litiumioniakut voivat varastoida ja vapauttaa paljon energiaa lyhyessä ajassa. Goal Zero Yetin akut ovat suojakotelossa, ja sen napoja hallitsee kehittynyt paristonhallinta- ja suojausjärjestelmä.
2. . On erittäin tärkeää, että akku ei kastu, sillä kosteus ja vesi voivat päästä suojajohdotuksen takana oleviin akkukennoihin ja ohittaa siten suojauksen.

Mistä tiedän, onko Goal Zero Yeti ladattu?

Tarkista Goal Zeron latauksen taso akunäytöltä. Kun se syttyy, näet paristokuvakkeen, jossa on 5 palkkia. Ne osoittavat sen hetkisen latauksen tason. Voinko käyttää Goal Zero Yetiä, vaikka se ei ole täyteen ladattu?

Mistä tiedän, toimiiko laitteeni Goal Zero Yetin kanssa?

Määritä ensin laitteesi virrankulutus. Se voi edellyttää jonkin verran tutkimustyötä, mutta hyvän internet-haun tai laitteen käyttöoppaan tutkiminen pitäisi riittää.

Toiseksi sinun pitää tarkistaa yksittäisten lähtöliitäntöjen kapasiteetti. Esimerkiksi Goal Zero Yetin AC-liitännälle antaa virtaa 2000W tehon salliva vaihtosuuntaaja. Toisin sanoen, jos laitteesi ottaa yli 2000W tehoa pitkän ajan, Goal Zero Yetin vaihtosuuntaaja sammuu. Toinen tarkastettava asia on laitteesi virtapiikki liitännän virtapiikkiin verrattuna. Goal Zero Yetin vaihtosuuntaajassa on kehittyneet ylijännitteen hallintajärjestelmä, joka maksimoi yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa. On kuitenkin laitteita, joiden virtapiikki on nopeampi ja pidempi kuin mitä Goal Zero Yeti pystyy hallitsemaan. Tällaisessa tapauksessa liitäntä sammuu itsestään.

Kun tiedät, että laitteesi on yhteensopiva, sinun täytyy määrittää, miten pitkän ajan Goal Zero Yeti pystyy antamaan virtaa laitteellesi. Tässä on pieni oppitunti tehosta Kaikkien GOAL ZERO -varavirtalähteiden ja kannettavien akkujen nimissä on numero, esim. Guide10 Plus -laturi, Goal Zero Yeti 1500X. Nämä numerot viittaavat wattitunteihin (Wh), eli energiamäärään, jonka kukin laturi voi varastoida, ja miten voit tietää, onko laitteesi yhteensopiva. Esimerkiksi 200Wh akusta pitäisi riittää virtaa 100Wh lampulle 2 tunniksi ($200/100=2$). Jos laitteesi on Goal Zero Yetin 1500Wh:n kapasiteettialueella, tarkista kunkin lähtöliitännän rajoitukset.

Kun tiedät, että laitteesi on yhteensopiva, sinun täytyy määrittää, miten pitkän ajan Goal Zero Yeti pystyy antamaan virtaa laitteellesi. Tässä on pieni oppitunti tehosta Kaikkien GOAL ZERO -varavirtalähteiden ja kannettavien akkujen nimissä on numero, esim. Guide10 Plus -laturi, Goal Zero Yeti 1500X. Nämä numerot viittaavat wattitunteihin (Wh), eli energiamäärään, jonka kukin laturi voi varastoida, ja miten voit tietää, onko laitteesi yhteensopiva. Esimerkiksi 200Wh akusta pitäisi riittää virtaa 100Wh lampulle 2 tunniksi ($200/100=2$). Jos laitteesi on Goal Zero Yetin 1500Wh:n kapasiteettialueella, tarkista kunkin lähtöliitännän rajoitukset.

Toinen matemaattinen tekijä on se, miten paljon tehoa muunnetaan Goal Zero Yetin akusta laitteeseen, jota käytät/lataat. Joissakin tilanteissa, esimerkiksi jos käytössä on 12V laite, kuten LAL 350, suoraan 12V-liitännästä, tapahtuu vain minimaalista muuntamista ei, joten lisämenetystä on vain vähäisesti. Jos lataat puhelinta USB-liitännällä, lisää muunnoskerroksen (Goal Zero Yetin 12V-akku muunnetaan 5V USB -lähdeksi), mikä saa aikaan noin 10 % menetyksen. Jos käytät vaihtosuuntaajaa, muunnoskerroksia on kaksi (12V:sta korkeajännitteeksi, tasavirrasta vaihtovirraksi). Tehottomin tapa käyttää Goal Zero Yetin akkuja on käyttää tasavirta-vaihtovirtasovittinta vaihtovirtaliittimissä, kuten puhelinta ladattaessa seinälaturilla, koska se lisää vielä yhden muunnoskerroksen seinäsovittimeen.

Kun siis päätät, mille laitteille annat virtaa GOAL ZERO -laturilla, tutki ensin laitteitteesi virrankäyttöä. Lisää ohjeita ja oppimistyökaluja löydät osoitteesta www.GoalZero.com/learn.html

Jos laitteesi eivät lataudu Goal Zero Yetistä, suorita nämä vaiheet:

1. Varmista, että lähtöliitäntä on päällä. Virtapainikkeen valkoisen LED-valon pitäisi palaa.
 - a. Jos joku valoista palaa punaisena, se merkitsee katkaisua. Palauta painike painamalla sitä uudelleen. Onnistuneen palautuksen jälkeen valo muuttuu valkoiseksi.
2. Tarkista akun näyttö. Jos se on 20 % tai alle, lataa Goal Zero Yeti.
3. Tarkista LCD-näyttö varoituskuvakkeiden varalta:

YLIKUORMITUS: Virran otto ylittää liitännän enimmäismäärän. Tästä ilmoittaa punainen valo liitännän painikkeessa.



Lämpötilavaroitus.

Anna laitteen jäähtyä.



Akku vaatii huomiota.

Ota yhteyttä asiakastukeen.

1-888-794-6250

4. Tarkista, että laitteesi sopii käytettäväksi Goal Zero Yetin kanssa:
 - a. Kaikilla Goal Zero Yetin lähtöliitännöillä on enimmäistehokapasiteettinsa. Tarkista Goal Zero Yetin teknisistä tiedoista, että laitteesi on yhteensopiva.
5. Jos ongelmat Goal Zero Yetin kanssa jatkuvat, soita asiakaspalvelukeskukseemme numeroon 1-888-794-6250 tai ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen support@goalzero.com.

Jos sinulla on ongelmia WiFi-yhteyden kanssa:

1. Pidä WiFi-painiketta painettuna noin 3 sekuntia pakottaaksesi Yetin yhteystilaan. WiFi-kuvake alkaa vilkkua näytöllä.
2. Yhdistä laitteesi uudelleen Yetiin Goal Zero Yeti -sovelluksen ohjeita noudattaen.

AKUT 101: GOAL ZERO käyttää uusinta ja parasta akkuteknologiaa, joka seuraa sinua elämäsi seikkailuissa. Olemme koonneet yhteen hyödyllisiä vinkkejä, joissa käsittelemme kaiken kevyistä litiumioniakuista jämäköihin ja tehokkaisiin liijyhappoakkuihin. Näin voit auttaa GOAL ZERO -akkuja toimimaan parhaalla tavalla.

i. Akut tarvitsevat toimintaa.

Parasta akuille on se, että niitä käytetään. Älä jätä akkua käyttämättömäksi pitkäksi ajaksi kerrallaan. Jos varastoit Goal Zero Yetin ilman laturia, varmista, että se on täyteen ladattu ennen kuin laitat sen säilöön.

ii. "Akun muisti" -myytti.

Nikkelikadmiumakkujen (NiCd) ansiosta on olemassa myytti, jonka mukaan akut pitäisi tyhjentää kokonaan ennen niiden uudelleenlataamista. Tätä kutsutaan syväsykliksi. Vaikka tämä pätee NiCd-akkuihin, useimmissa laitteissa nykyään käytettävät akut, kuten GOAL ZERO -LATUREISSA käytettävät edistyneet litium- ja liijyhappoakut, eivät edellytä tällaista käyttöä. Syväsyklejä pitäisi itse asiassa välttää - useimmissa tapauksissa se saa aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä.

iii. "Stadionefekti".

Stadionefektiä esiintyy akkuja ladattaessa. Akku täyttyy ensin nopeasti, minkä jälkeen se hidastuu huomattavasti yrittäessäsi ladata akun viimeisiä prosenttiosuuksia. Stadion täyttyy nopeasti heti kun portit avataan - vapaita paikkoja on tuhansittain, joten sopiva paikka löytyy helposti. Lopulta vapaita paikkoja on jäljellä vain vähän, ja ihmisten täytyy kierrellä löytääkseen itselleen sopivan paikan, joten paikkojen täyttymiseen menee pidempi aika. Sama teoria pätee akkujen lataamiseen. Energian on helppo virrata ja täyttää tyhjä tila latauksen alussa, mutta ajan kuluessa tilaa on jäljellä yhä vähemmän, joten latautumiseen menee pidempi aika.

iv. Lue ohjekirja.

Kirja on melko paksu, mutta ohjekirja on paras paikka löytää omaa laitettasi koskevia kehoituksia ja kieltoja. Lukemalla ohjekirjan opit pitämään hyvää huolta akustasi.

AURINKOENERGIA 101: GOAL ZERO:n avulla laitteiden lataaminen aurinkoenergialla on helppoa – me emme ole keksineet aurinkoenergiaa, mutta olemme kehittäneet sitä. Tässä on muutamia muistamisen arvoisia asioita, kun lataat laitteitasi aurinkoenergialla.

i. Aurinkopaneelit eivät varastoi aurinkoenergiaa, ne keräävät sitä.

Ohjeemme on: KERÄÄ – VARASTOI – KÄYTÄ, joka on paras tapa käyttää aurinkoenergiaa laitteiden lataamiseen. KERRA aurinkoenergiaa aurinkopaneelilla. VARASTOI auringon energiaa laturiin. KÄYTÄ laturia antamaan virtaa laitteillesi, päivällä tai yöllä. Jos olet todella taitava, voit kytkeä laitteesi suoraan jakorasiaan, joka sijaitsee NOMAD-aurinkopaneelien takapuolella, ja ladata aurinkoenergialla.

ii. Kaikki aurinkoenergiaa käyttävät latausajat eivät ole samoja.

Useimmat aurinkopaneelien valmistajat laskevat latausaikansa seuraavalla yhtälöllä: Laitteen wattitunnit / aurinkopaneelin watit = aurinkolatausajat. Eli teoriassa 13 watin aurinkopaneeli lataisi 50 wattitunnin laturin 3,84 tunnissa ($50/13 = 3.84$) – ja tämän luvun löydät aurinkopaneelien mainosmateriaaleista. Kaikkien valmistajien tulosten yhdenmukaistamiseksi testit suoritetaan laboratorioympäristössä. Selkeänä ja aurinkoisena päivänä saat noin 50-75 % aurinkopaneelisi nimellijännitteestä, ja näin GOAL ZERO:n insinöörit laskevat aurinkolatausajat, jotka näet pakkauksissamme.

iii. Aurinkoenergia toimii myös pilvisellä säällä.

Aurinkopaneelit käyttävät IR-, UV- ja näkyviä säteitä, jotka tunkeutuvat pilvien läpi. Vaikka aurinkopaneelien tehokkuus vähenee pilvisellä säällä, voit silti kerätä arvokasta energiaa auringosta.

iv. Pidä poissa varjosta ja ikkunoiden läheltä.

Vaikka ihmisten kannattaa hakeutua varjoon aurinkoisina päivinä, aurinkopaneelit keräävät enemmän energiaa suorassa auringonvalossa. Myös ikkunat vähentävät paneelien tehokkuutta. Pidä siis paneelit ulkona ja suorassa auringonvalossa.

v. Oikea kohdistus tekee ihmeitä.

Pitämällä aurinkopaneelit suoraan kohti aurinkoa lisää niiden tehokkuutta huomattavasti. Asenna paneelit ja anna luonnon huolehtia muusta.

Takuu ja yhteystiedot

RAJOITETTU TAKUU

GOAL ZERO LLC: ("GOAL ZERO") RAJOITETTU TAKUU takaa alkuperäiselle kuluttaja-ostajalle, että tässä GOAL ZERO -tuotteessa ei ole valmistus- tai materiaalivirheitä tavallisessa kuluttajakäytössä alla olevassa kappaleessa 2 määritellyn sovellettavan takuuajan kuluessa lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 5 esitetyjä poikkeuksia. Edellä olevissa säännöksissä ilmoitetaan GOAL ZERO:n koko vastuu ja yksinomainen korvaukseksi nimenomaisen tai epäsuoran takuun rikkomisen johdosta. GOAL ZERO ei ota tai valtuuta ketään henkilöä ottamaan puolestamme minkäänlaista muuta vastuuta GOAL ZERO -tuotteiden myynnistä.

TAKUUAIKA

GOAL ZERO -lyijyhappoakkujen (riippumatta siitä, ostetaanko ne erillisinä vai osana muuta tuotetta) takuu-aika on satakahdeksänkymmentä (180) päivää.

GOAL ZERO -litiumakun takuu-aika Yeti-tuotteiden ja Boulder-aurinkopaneelien perusteella on kaksi (2) vuotta.

kaikkien muiden GOAL ZERO -tuotteiden ja -osien takuu-aika on yksi (1) vuosi ensimmäisen ostajan alkuperäisen oston päivämäärästä.

Alkuperäisen ostajan myyntikuitti tai muu kohtuullinen asiakirjatodistus vaaditaan takuuajan alkamisen määrittämiseksi. Jos täytit GOAL ZERO -tuotteen verkkopohjaisen rekisteröintilomakkeen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tuotteen ostamisesta, myös rekisteröinti voi määrittää takuu-aikauden alkamispäivän (mutta verkossa rekisteröinti ei ole ehto takuulle).

KORVAUS

Valintansa mukaan GOAL ZERO (1) korjaa tuotteen ilmaiseksi käyttämällä uusia tai kunnostettuja varaosia tai (2) vaihtaa tuotteen tuotteeseen, joka on uusi tai joka on valmistettu uusista tai hyväkuntoisista käytetyistä osista ja on toiminnallisesti vähintään alkuperäistä tuotetta vastaava. Korvaava tuote / osa saa alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan takuun tai yhdeksänkymmentä (90) päivää vaihto- tai korjauspäivästä sen mukaan, kumpi tarjoaa sinulle pidemmän takuuajan. Kun tuote tai osa vaihdetaan, korvaavasta tuotteesta tulee sinun omaisuutesi ja vaihdetusta tuotteesta tulee GOAL ZERO:n omaisuutta.

KOSKEE VAIN ALKUPERÄISTÄ KULUTTAJAOSTAJAA

Tämä takuu ei ole siirrettävissä GOAL ZERO -tuotteen seuraaville omistajille.

POISSULKEMISET

Tämä rajoitettu takuu koskee vain GOAL ZERO:n valmistamia tai sen valmistuttamia tuotteita, jotka voidaan tunnistaa niihin kiinnitetyllä "GOAL ZERO" -tavaramerkillä, -kauppanimellä tai -logolla. Rajoitettu takuu ei koske muita kuin GOAL ZERO -tuotteita, vaikka ne olisi pakattu tai myyty yhdessä GOAL ZERO -tuotteiden kanssa. Muut valmistajat tai toimittajat, kuin GOAL ZERO, voivat antaa omia takuitaan. Yhdysvaltojen 48 yhtenäisen osavaltion ulkopuolella oleville kuluttajille asetetaan yhden (1) vuoden takuuajan litiumakuille ja Boulder-aurinkopaneeleille. 48 yhtenäisen osavaltion ulkopuolella asuvien kuluttajien tekemät litiumakkuja ja Boulder-paneeleita koskevat takuuvaatimukset yhden (1) vuoden takuuajan jälkeen käsitellään tapauskohtaisesti paikallisten sääntelystandardien mukaisesti.

Tämä takuu ei koske: (i) vahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, väärinkäytöksistä tai muista kuin GOAL ZERO -tuotteista; (ii) muiden kuin GOAL ZERO:n suorittaman huollon aiheuttamia vahinkoja; (iii) tuotetta tai osaa, jota on muokattu ilman GOAL ZERO:n kirjallista lupaa; (iv) tuotetta, josta on poistettu GOAL ZERO -sarjanumero tai se on puutteellinen, tai (v) tuotetta, joka on ostettu verkkohuutokaupasta. Tämä rajoitettu takuu ei koske akkukennoja tai tuotteita, jotka sisältävät akkukennon, ellei akkukenno ole ladattu täyteen seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen ostamisesta ja vähintään kerran 6 kuukaudessa sen jälkeen.

TÄMÄ TKUU JA EDELLÄ ESITETYT KORVAUKSET OVAT YKSINOMAISIA JA NE ANNETAAN KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN, KORVAUSTEN JA EHTOJEN, SUULLISTEN TAI KIRJALLISTEN, NIMENOMAISTEN TAI EPÄSUORIEN, ASEMASTA. GOAL ZERO NIMENOMAISESI KIISTÄÄ KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KELPOISUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. JOS GOAL ZERO EI VOI LAIN MUKAAN POISSULKEA EPÄSUORIA TAKUITA TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN JÄLKEISISTÄ TAKUISTA NOJALLA, KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUSTAKUUT JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OVAT VOIMASSA TÄMÄN TAKUUN AJAN. Kukaan GOAL ZERO:n jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia, jatkoja tai lisäyksiä tähän takuuseen. GOAL ZERO EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN GOAL ZERO -TUOTTEIDEN VIRHETOIMINNOSTA TAI TAKUUN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA SUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI OHEISVAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT MUILLE LAITTEILLE. ZERO GOALin VASTUU KORVAUSVAATIMUKSISTA SOPIMUKSEN MUKAAN TAI SOPIMUKSEN UKOPUOLISISSA KORVAUSVAATIMUKSISSA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA VAHVA VASTUU) TAI MUIDEN VASTUUTEORIOIDEN MUKAAN EI KOSKAAN YLITÄ GOAL ZERO -TUOTTEESTA MAKSAMAASI SUMMAA. Jotkut osavaltiot eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestolle, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

TAKUUPALVELUN SAAMINEN


Saadaksesi takuupalveluita sinun tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse numeroon (888) 794-6250, tai sähköpostilla osoitteeseen support@goalzero.com. Jos asiakaspalvelutiimi määrittää, että kyseessä on takuuasia, saat heiltä palautusnumeron (Return Material Authorization, "RMA"). Pakkaa tuote asianmukaisesti ja merkitse RMA-numero pakettiin selkeästi. Liitä mukaan päivämäärän sisältävä ostotodistus. Sen jälkeen sinun tulee lähettää tuote postitse tai kuriiripalvelun välityksellä GOAL ZERO:lle osoitteeseen 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. Käsittelemme palautuksen ja lähetämme sinulle korjatun tai korvaavan tuotteen omalla kustannuksellamme Pohjois-Amerikassa sijaitseviin kohteisiin. Jos tuote on lähetettävä Pohjois-Amerikan ulkopuolelle, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen tai lähetä sähköpostia osoitteeseen support@goalzero.com saadaksesi tietoja jälleenmyyjistä.



2 VUODEN TAKUU

Lär känna din utrustning


8 mm ingång för laddning från Goal Zero solpaneler eller AC

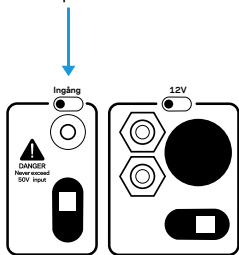

High Power Port (HPP)-
ingång för laddning från
Goal Zero solpaneler
eller AC

12V-uttag

Interaktiva knappar
och LCD-skärm

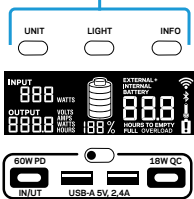


USB-C ingång/uttag
5-20V, upp till 3A (60W)

USB 5V, upp till
2,4A (12W)

USB-C 5-12V, 3A(18W)


AC-uttag

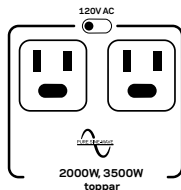


Knappar under locket:

Om du trycker på WiFi-knappen aktiveras Yeti WiFi för anslutning till en enhet. Mer information om hur du ansluter enheten till Yeti finns i den medföljande Startguiden för Yeti-appen. Att hålla ned WiFi-knappen växlar mellan parkopplings- och anslutningsläge.

Om du trycker och håller ned den kommer du att utföra en mjuk återställning (det sker ingen fabriksåterställning och återställer inte wattimmarna). Units-knappen måste hållas ned för att återställa räknaren för wattimmarna.

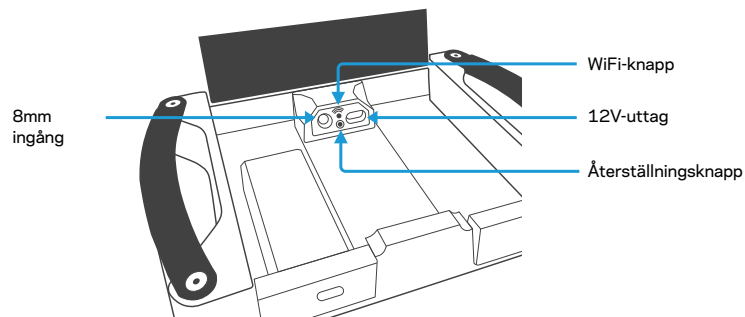

HUR DEN FUNGERAR

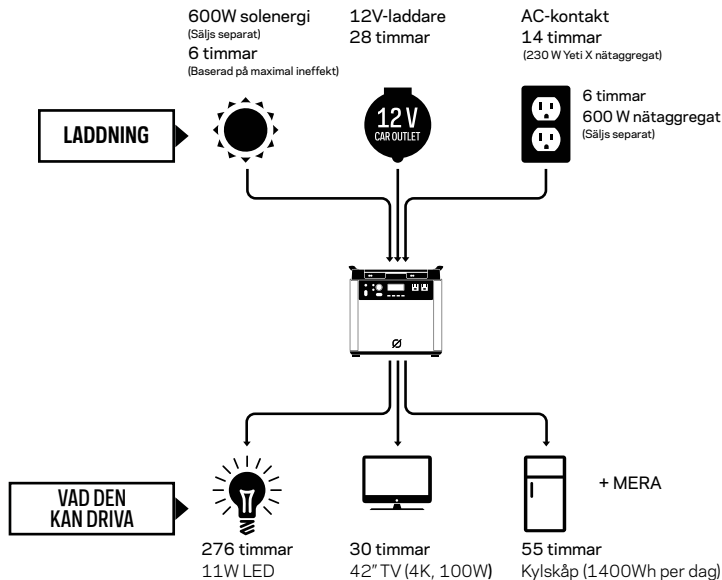

Att ladda Goal Zero Yeti

Ladda mig nu: Innan laddning eller förvaring, anslut din Goal Zero Yeti till ett vägguttag tills den är fulladdad. Håll din Goal Zero Yeti ansluten när den inte används för att säkerställa att den alltid är redo att användas. Detta kommer INTE att skada batteriet. Mer tips och tricks om hur du håller batteriet i gott skick finns i avsnittet BATTERIER.

När du laddar din Goal Zero Yeti kommer du se att ett batterisegment blinkar på skärmen. Detta indikerar den nuvarande laddningsstatusen. När din Goal Zero Yeti är fulladdad tänds alla batterisegment och förblir statiska. Så länge det kommer in mer effekt i Goal Zero Yeti än som används från uttagsportarna kommer skärmen också att indikera tid tills den är fulladdad. Detta är en uppskattad tid baserad på effektinmatning och uteffekten vid den tidpunkten; den kommer gradvis att anpassas till en kortare eller längre tid när den genomsnittliga laddnings- eller urladdningsgraden fluktuerar.

Ladda från vägguttag

Använd den medföljande 230W AC vägggladdaren för att ansluta din Goal Zero Yeti till ett vägguttag. Du vet att Goal Zero Yeti laddas när den blå LED-lampan bredvid ingångsporten tänds och batterisegmenten i BATTERIDISPLAYEN blinkar. Goal Zero Yeti är fulladdad när alla batterisegment slutar blinka och är statiska. Det tar cirka 14 timmar för Goal Zero Yeti att laddas från ett vägguttag.

1. AC-nätadaptern levereras i två delar. Anslut de två delarna genom att ansluta kabeln till lådan.
2. 230W AC-nätadaptern kan anslutas till framsidan på Yeti.
3. Du kan endast använd en laddare åt gången. Om du vill ladda din Yeti snabbare, ring vårt lösningscenter eller titta på våra snabbbladdningsalternativ på goalzero.com.

OBS: För att ladda från 12V-uttaget i ditt fordon, använd vår 12V billaddningskabel SKU 98079.

VIKTIGT: När du solladdar din Goal Zero Yeti Litium, observera spänningen på solpanelerna och överskrid inte 50V. Enskilda solpaneler, eller solpaneler som är seriekopplade över 50V kan inte användas med Goal Zero Yeti Lithium och kan orsaka allvarliga skador på enheten. För hjälp med att seriekoppla solpaneler, ring vårt kundlösningsscenter på 888-794-6250.

Det finns tre olika ingångar som du kan använda när du laddar din Goal Zero Yeti med solenergi, varav två är placerade i "INPUT"-området på vänster sida av Goal Zero Yeti-frontplattan och en tredje ingång som är placerad inuti förvaringsfacket under det övre locket. En av de främre portarna och porten inuti förvaringsutrymmet är runda 8 mm portar utformade för att användas med Goal Zero-solpaneler eller vägggladdare. Varje 8 mm ingångsport klarar upp till 120 W. High Power Port är utformad för att användas med större eller högeffektssolpaneler och kan hantera 600W effekt, vilket är den totala strömkapaciteten för alla ingångsportar.

1. Placera solpanelen där den får så mycket direkt solljus som möjligt.
2. Sätt i den blåringade solpanelskontakten i en av INPUT-portarna, antingen på framsidan av Goal Zero Yeti eller i förvaringsfacket under det övre locket. Du vet att Goal Zero Yeti laddas när den blå LED-lampan bredvid ingångsporten tänds och batterisegmenten i BATTERIDISPLAYEN blinkar. Goal Zero Yeti är fulladdad när alla batterisegment slutar blinka och är statiska.
3. Du kan också ansluta Goal Zero Yeti till solpaneler med Anderson Power-Pole-porten och lämplig adapter (om det behövs) bredvid 8 mm laddningsporten.
4. Du kan seriekoppla flera Goal Zero-solpaneler för att korta solladdningstiderna. Din Goal Zero Yeti kan ta in 120W genom 8 mm-portarna och högst 600W solenergi genom högeffektssporten.

OBS: Om du tar in effekt från solpaneler i flera portar kan du bara kombinera ingångar om panelerna som används har samma spänning. Paneler som matar ut olika spänningar kan inte kombineras genom olika portar. Om du använder paneler med olika spänningar i två eller flera av ingångsportarna väljer Yeti den enskilt högsta tillgängliga solenergin. Dessutom kan solenergi- och AC-ingångar inte kombineras. Om du får in effekt från både en solpanel och ett vägguttag väljer Yeti den högre av de två.

Att använda Goal Zero Yeti

Hur man använder Goal Zero Yeti

1. Tryck på strömbrytaren ovanför varje port du ska använda. **När du inte använder vissa portar, se till att stänga av dem för att spara ström.
2. Du vet att porten är igång när den vita LED-lampan på knappen är tänd.
3. Anslut din utrustning och förse den med ström vart du än är.
4. Om möjligt, ha din Goal Zero Yeti ansluten till en strömkälla när den inte används.
5. Du kan ladda din Goal Zero Yeti och driva din utrustning samtidigt.

Bästa användningsstrategi:

Observera batteridisplayen. när du laddar din utrustning med Goal Zero Yeti. Om du ansluter enheter som har ett högt effektbehov (ett stort kylskåp) kan laddningsnivån för din Goal Zero Yeti sjunka mycket snabbt och du kanske inte får en kapacitet på exakt 3000Wh. Även när du använder växelströmsuttaget kommer Goal Zero Yeti att konvertera energin från batteriets likström till den växelström som din enhet kräver. Även om din Goal Zero Yeti har en mycket effektiv växelriktare, kommer fortfarande en liten mängd energi förloras i omvandlingen och du kommer inte att få batteriets fulla nominella kapacitet. Om du upplever kortare drifttider kan du behöva kontrollera enhetens energibehov. Se FELSÖKNING för hjälp.

Användning i kallt väder

Kalla temperaturer (under fryspunkten) kan påverka Goal Zero Yetis batterikapacitet. Om du kommer att leva off grid i minusgrader rekommenderar vi att du har din Goal Zero Yeti i en isolerad kylbox, ansluten till en strömkälla (solpaneler) och ladda din utrustning. Den naturliga värme som genereras av Goal Zero Yeti i en isolerad kylbox ser till att batterikapaciteten är som högst. Yeti tillåter inte laddning i minusgrader av säkerhetsskäl. Enheten visar en varning på LCD-skärmen när du närmar dig denna temperatur

LCD-skärm

Den inbyggda LCD-skärmen indikerar fyra viktiga saker:



1. INPUT visar hur mycket ström (watt) som kommer in i Goal Zero Yeti när den laddas. Om du laddar från solenergi ser du watten förändras när du flyttar panelerna till solljus.
2. OUTPUT visar hur mycket ström (watt) dina enheter använder när de är anslutna till Goal Zero Yeti.
3. TIME TO EMPTY/FULL visar hur lång tid det tar innan din Goal Zero Yeti är helt laddad eller tom, beroende på om nettoeffekten som kommer in i Goal Zero Yeti är positiv eller negativ.
4. BATTERY LEVEL visar 5 segment, cirka 20% - 40% - 60% - 80% -100% kapacitet. När du använder din Goal Zero Yeti försvinner segmenten från displayen, vilket indikerar återstående laddning. När du laddar din Goal Zero Yeti kommer du se att ett batterisegment blinkar. Detta indikerar den nuvarande laddningsstatusen. När din Goal Zero Yeti är fulladdad tänds alla batterisegment och förblir statiska. Så länge det kommer in mer effekt i Goal Zero Yeti än som används från uttagsportarna kommer skärmen också att indikera tid tills den är fulladdad. Detta är en uppskattad tid baserad på effektinmatning och uteffekten vid den tidpunkten; den kommer gradvis att anpassas till en kortare eller längre tid om laddnings- eller urladdningsgraden fluktuerar. Observera att när du först ansluter en strömkälla, oavsett om det är en solpanel eller en

vägggladdare, kan Yeti ta en minut att upptäcka och justera sina laddningskretsar innan den börjar dra ström från källan.

5. En WiFi-symbol indikerar att Yetis WiFi är aktiverat. Om den blinkar är Yeti redo att ansluta till en enhet.

Främre knappar:

Om du trycker på knappen LIGHT slås displayens bakgrundsbelysning på och av.. Om du trycker på UNIT-knappen kan du bläddra genom olika uteffekt- och strömförbrukningsinställningar. Håll unit + info för att utföra fabriksåterställning. Detta tar bort wifi-information och konfigurationer. Håll ned unit för att återställa räknaren för wattimmar. Om du trycker på INFO-knappen växlar du skärmen mellan att visa det detaljerade laddningsprocentläget och tid till tom/full.

Förvaring och underhåll när den inte används

Att ha din Goal Zero Yeti ansluten till en strömkälla, som en solpanel eller väggkontakt, mellan dina äventyr eller under förvaring håller batteriet friskt och maximalt laddat. Detta förlänger batteriets livslängd och säkerställer att din Goal Zero Yeti är laddad och redo att användas hela dagen, varje dag.

Om du inte kan ha din Goal Zero Yeti ansluten till en strömkälla under förvaring, bör din Goal Zero Yeti laddas helt var 3-6:e månad och förvaras på en sval och torr plats. Om Yeti inte har använts på flera månader kan den kräva flera laddningscykler för att återställa exakta värden för batteriets procent och återstående tid på skärmen. Underlåtenhet att underhålla din Goal Zero Yeti genom att följa dessa steg kan leda till batteriskador som upphäver produktgarantin.

Tekniska specifikationer

Laddningstider	
Maximal ineffekt (standard)	6h
Väggladdare (230W)	14h
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30h
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15h
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11h
BATTERI:	
Cellkemi	Li-ion NMC
Paketkapacitet	3054,72Wh (11,1V, 275,2Ah)
Kapacitet som är ekvivalent med enkel cell	825,6Ah @ 3,7V
Livscyklar	500 cykler till 80% kapacitet (urladdningsgrad: 1C, full laddning/urladdning, temp: 25C)
Förvaring om den inte används	Ladda varje 3-6 månader
Hanteringssystem	MPPT laddningsregulator
Portar:	
USB-A port (uttag)	5V, upp till 2,4A (12W max), reglerad
USB-C port (uttag)	5-12V, upp till 3,0A (18W max), reglerad
USB-PD port (uttag)	5-20V, upp till 3,0A (60W max), reglerad
6mm port (uttag, 6mm)	12V, upp till 10A (120W max), reglerad
12V biluttag (uttag)	12V, upp till 13A (160W max), reglerad
12V High Power Port HPP (uttag)	12V, upp till 30A (360W max), reglerad
120V AC växelriktare (uttag, ren sinusvåg)	120VAC 60Hz, 16,5A (2000W, 3500W toppar)
230V AC växelriktare (uttag, ren sinusvåg)	230VAC 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W toppar)
UNIVERSAL ELLER AUSTRALIEN (TYP 1) AC-KONTAKTER	
Laddport (ingång, 8mm)	14-50V, upp till 10A (150W max)
High Power Port HPP (ingång)	14-50V, upp till 50A (600W max)
Port för expansionsmodul	Täckt port under locket Endast till för att användas med Goal Zero expansionsmoduler.

Tekniska specifikationer

WiFi:	
RF-certifiering	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protokoll	802,11 b/g/n (802,11n upp till 150 Mbps)
Frekvensområde	2,4-2,5 GHz
Bluetooth:	
Protokoll	Bluetooth lågenergi
ALLMÄNT:	
Vikt (endast Yeti)	31,65 kg (69,78 lbs)
Vikt (endast vagn)	4 kg (8,9 lbs)
Mått (endast Yeti)	38,74 x 25 x 34,54 cm (15,25 x 10,23 x 13,6 tum)
Mått (Yeti & vagn)	52,1 x 37 x 46,2 cm (20,5 x 14,6 x 18,2 tum)
Driftstemperatur.	0-40 C (32-104 F)
Certifikat	   
Garanti	24 månader

Hur återställer jag min enhet?

Om du har problem är det första steget att prova en återställning av enheten.

Om du vill utföra en återställning håller du ned knapparna info och units samtidigt i 5 sekunder. Du kommer att se skärmen blinka till och sedan starta igen efter en lyckad återställning. Se om detta löste problemet.

Min Yeti svarar inte eller betar sig konstigt, vad ska jag göra?

Prova att återställa enheten genom att hålla ned knapparna Units och Info i 3 sekunder för att återställa din Yeti. Kontrollera din Yeti för att se om problemet är löst efter återställningen.

Min nya Yeti laddar inte till 100% i början, den laddar bara till 95%, vad händer?

Cykla batteriet några gånger så bör problemet lösas av sig självt när Yeti har kalibrerat sina laddningsparametrar.

Finns det snabbaare sätt att ladda min Yeti?

Ja, kolla in vår fullständiga lista över laddningsalternativ på Goalzero.com. Där finns alternativ för snabbaddning samt fordonsintegration.

Det finns en ny Firmware-version tillgänglig och jag vill uppdatera min Yeti med den, hur gör jag det?

Ladda ned Goal Zero-appen från appbutiken och följ instruktionerna där för hur man uppdaterar Yeti.

Min Yeti har fastnat i en uppdateringsloop och försöker hela tiden uppdatera om och om igen utan framgång. Hur fixar jag det?

Försök att återställa din Yeti enligt instruktionerna från Q1 och starta om uppdateringsprocessen. Detta bör lösa problemet.

Vad betyder snöflingeikonen och termometerikonen?

Om din Yeti visar termometerikonen och en varningen HOT eller COLD betyder det att du antingen närmar dig eller har överskridit Yetis temperaturtrösklar. En varning om "cold" innebär att du måste värma Yeti för att återuppta full funktionalitet medan "hot" innebär att du måste kyla enheten.

Jag har min Yeti ansluten till en laddare men den är på 98% och laddar inte, vad är problemet?

För att få ut så mycket livslängd som möjligt ur batteriet ser vi till att inte stressa batteripaketet vid full laddning. Batteriet laddas till 100% och stannar sedan, självurladdar sedan över tid till 98% innan laddningen aktiveras igen. Om du vill se till att din Yeti är helt laddad för kommande användning, koppla ur och anslut därefter anslutningskabeln igen och återstarta laddningen.

Mina gamla Yeti-tillbehör eller laddare fungerar inte med min nya Yeti X, borde de fungera?

Några av de mindre nätaggagaten och äldre laddarna fungerar inte med nya Yeti X. För en fullständig lista över kompatibla laddare och tillbehör till din produkt, vänligen besök www.gz.com/accessories.

Kan jag använda en panel från tredje part med min Yeti?

Ja, så länge du håller dig under 50V. Var försiktig om du använder flera paneler från tredje part. Att seriekoppla solpaneler från tredje part kan vara farligt om det görs på fel sätt, så besök vår webbplats www.goalzero.com/serisssparallel för att ta reda på hur man säkert kopplar ihop solpaneler.

Kan jag seriekoppla flera Goal Zero-paneler till en Yeti X?

Ja, våra paneler är utformade för att säkert seriekopplas direkt ur förpackningen och eliminera riskerna med paneler från tredje part.

Kan jag ladda min Yeti och mina enheter på samma gång?

Ja, du kan använda dina enheter och ladda din Yeti på samma gång.

Min Yeti svarar inte eller beter sig konstigt, vad ska jag göra?

Din Goal Zero Yeti använder specialutformade litiumjonbatterier. Här är några grundläggande fakta om litiumjonbatterier:

1. Litiumjonbatterier kan lagra och frigöra mycket energi på kort tid. Batterierna i din Goal Zero Yeti är inkapslade i ett skyddande hölje med ett sofistikerat batterihanterings- och skyddssystem som styr dess terminaler till omvärlden.
2. Det är viktigt att batteriet inte blir vått eftersom fukt och vatten kan komma in i battericellerna bakom skyddskretsarna och kringgå det skyddet. **Hur vet jag om min Goal Zero Yeti är laddad?**

För att kontrollera Goal Zero Yetis laddningsnivå är det bara att titta på batteridisplayen. När den är aktiverad kan du se ett batteri med fem segment, vilka indikerar den aktuella laddningsnivån. Det är OK att använda Goal Zero Yeti även när den inte är fulladdad.

Hur vet jag om min enhet fungerar med Goal Zero Yeti?

Först måste du ta reda på hur mycket ström din enhet behöver. Detta kan kräva vissa efterforskningar från din sida, att söka på internet eller läsa din enhets manual bör räcka. Därefter måste du kontrollera kapaciteten för de individuella uttagsportarna. Till exempel drivs Goal Zero Yetis AC-port av en växelriktare som möjliggör en effekt på 2000W. Detta innebär att om din enhet drar mer än 2000W under en längre tid kommer Goal Zero Yetis växelriktare att stängas av. En annan siffra att hålla utkik efter är din enhets överspänningsklassning jämfört med portens. Goal Zero Yetis växelriktare har ett avancerat överspänningshanteringssystem som maximerar dess kompatibilitet med olika enheter, men det kommer fortfarande att finnas enheter som kommer att ha en högre överspänning, och under en längre tid än vad Goal Zero Yeti kan hantera, vilket leder till att porten stängs av.

När du väl vet att din enhet är kompatibel kommer du vilja veta hur länge du kan driva din utrustning med Goal Zero Yeti. Här är en snabbkurs i effekt.

Alla GOAL ZERO powerbanks och bärbara kraftstationer har siffror i sitt namn, exempelvis Guide10 Plus-laddare, Goal Zero Yeti 1500X. Dessa siffror avser wattimmar (Wh) eller mängden energi som kan lagras i en laddare och hur du vet om din utrustning är kompatibel med en laddare. En 200Wh kraftstation kan till exempel driva en 100W-lampa i 2 timmar ($200/100=2$). Om din utrustning faller inom

1500Wh-kapaciteten för Goal Zero Yeti ska du därefter kontrollera begränsningarna för var och en av uttagsportarna.

När du väl vet att din enhet är kompatibel kommer du vilja veta hur länge du kan driva din utrustning med Goal Zero Yeti. Här är en snabbkurs i effekt.

Alla GOAL ZERO powerbanks och bärbara kraftstationer har siffror i sitt namn, exempelvis Guide10 Plus-laddare, Goal Zero Yeti 1500X. Dessa siffror avser wattimmar (Wh) eller mängden energi som kan lagras i en laddare och hur du vet om din utrustning är kompatibel med en laddare. En 200Wh kraftstation kan till exempel driva en 100W-lampa i 2 timmar ($200/100=2$). Om din utrustning faller inom 1500Wh-kapaciteten för Goal Zero Yeti ska du därefter kontrollera begränsningarna för var och en av uttagsportarna.

En annan faktor i matematiken är hur mycket effekt som omvandlas från Goal Zero Yeti-batteriet till enheten du driver/laddar. I vissa situationer, som när du driver en 12V-enhet, till exempel LAL 350 direkt från 12V-porten, kommer det att vara minimal konvertering och därmed mycket små ytterligare förluster. När du använder USB-portarna för att ladda en telefon lägger du till en omvandling (12V-batteriet i Goal Zero Yeti omvandlas till ett 5V USB-uttag), vilket skapar en förlust på cirka 10%. Vid användning av växelriktaren sker två omvandlingar (12V till högspänning, likström till växelström). Det minst effektiva sättet att använda batteriet i Goal Zero Yeti är att använda en AC-DC-adapter från AC-portarna, vilket är fallet om du använder en telefonladdare för vägguttag för att ladda telefonen, eftersom den lägger till ytterligare en omvandling i väggadaptern. Så när du bestämmer dig för vad du ska driva med din nya GOAL ZERO-laddare bör du göra lite efterforskningar om enhetens wattförbrukning. För fler snabbtips och lärörrik information, kolla in www.GoalZero.com/learn.html

Om dina enheter inte laddas från din Goal Zero Yeti, följ dessa steg:

1. Se till att uttaget är påslaget. En vit LED-lampa på strömknappen bör lysa.
 - a. Om någon av lamporna har blivit röd indikerar det att den slagit ifrån.
Tryck på knappen igen för att återställa den. Lampan blir vit när den är återställd.
2. Kontrollera batteridisplayen. Om det är 20% eller under, ladda din Goal Zero Yeti.
3. Kontrollera LCD-skärmen för varningsikoner:

OVERLOAD: Strömförbrukningen överskrider den högst tillåtna. Indikeras med en röd lampa i portens knapp.



Temperaturvarning.

Låt enheten svalna.



Batteriet kräver en översyn.

Kontakta kundsupporten.

1-888-794-6250

4. Verifiera att din enhet är lämplig att använda med Goal Zero Yeti:
 - a. Alla Goal Zero Yetis uttagsportar har en maxkapacitet. Kontrollera Goal Zero Yetis tekniska specifikationer för att säkerställa att din enhet är kompatibel.
5. Om du fortfarande har problem med din Goal Zero Yeti, ring vårt kundlösningscenter på 1-888-794-6250 eller kontakta via e-post support@goalzero.com.

Om du har problem med WiFi-anslutningen:

1. Tryck och håll ned WiFi-knappen i cirka 3 sekunder för att tvinga Yeti till anslutningsläge. WiFi-symbolen på skärmen kommer att börja blinka.
2. Återanslut enheten till din Yeti enligt anvisningarna i Goal Zero Yeti-appen.

Batterier: GOAL ZERO använder den senaste och bästa batteritekniken för att följa med dig på alla dina äventyr. Från de mångsidiga och lätta litiumjonerna till den robusta och kraftfulla blysyran har vi sammanställt några användbara tips för att dina GOAL ZERO-batterier ska fungera så bra som möjligt.

i. Batterierna behöver motioneras.

Det bästa för batterier är att använda dem. Låt inte batteriet vara inaktivt en längre tid utan att laddas. Om du kommer att förvara Goal Zero Yeti utan en laddare, se till att den är fulladdad innan du ställer undan den.

ii. Myten om "batteriminne".

Tack vare gamla nickel-kadmiumbatterier (NiCd) cirkulerar det faktafel att man ska tömma batterierna helt innan man laddar dem, så kallad "djup cykling". Även om det är sant för nickelkadmiumbatterier kräver de flesta batterierna som finns i utrustning idag, inklusive de avancerade litium- och blybatterierna som används i dina GOAL ZERO-laddare, ingen sådan urladdning. Faktum är att du bör undvika att djupcykla dina batterier - det gör mer skada än nytta i de flesta fall.

iii. "Arenaeffekten".

Arenaeffekten inträffar när du laddar dina batterier. Du kommer att märka att batteriet laddas snabbt i början och sedan går märkbart långsammare när du laddar de sista procenten. Tänk på hur snabbt en arena fylls när dörrarna öppnas - det finns hundratals lediga platser så det är lätt att hitta den du vill ha. Så småningom finns det bara några få lediga platser här och där och människor måste gå runt för att hitta den plats de vill ha och att fylla dessa platser tar längre tid. Samma fenomen gäller vid laddning av batterier. Det är lätt för energi att strömma in och ta upp tomt utrymme i början, men efter en tid när det finns mindre utrymme tillgängligt tar det längre tid för energin att fylla i hålen.

iv. Läs manualen.

Ja, det kan vara en lång läsning, men manualen är det bästa stället att hitta information om vad som är bäst för batteriet i din specifika enhet. Genom att läsa manualen kan du se till att du vidtar åtgärder för att hålla batterierna i gott skick.

SOLENERGI: GOAL ZERO gör det enkelt att ladda din utrustning med solenergi – vi uppfann inte solenergi, vi fulländade den. Några saker att tänka på när du laddar din utrustning med solenergi:

i. Solpaneler lagrar inte ström från solen, de skapar den.

Vi lär dig att SAMLA – LAGRA – ANVÄNDA, vilket är det bästa sättet att använda solenergi för att ladda utrustning. SAMLA solens energi med en solpanel. LAGRA energin i en laddare. ANVÄND laddaren för att driva din utrustning dag och natt. Om du gillar saker och ting utan krusiduller kan du ansluta din utrustning direkt till kopplingsdosan som finns på baksidan av våra NOMAD-solpaneler för att ladda från solen.

ii. Alla solladdningstider är inte skapade lika.

De flesta solpanelstillverkare beräknar sina laddningstider med följande ekvation: Enhetens wattimmar/solpanelens watt = solladdningstid. Så i teorin skulle en 13 watt solpanel ladda en 50wh-laddare på 3,84 timmar ($50/13 = 3,84$) - och det är dessa siffror du hittar i reklammaterial för en solpanel. Men för att standardisera resultaten hos alla tillverkare utförs dessa tester i laboratorier. Sanningen är att under en bra, solig dag så får man cirka 50-75% av solpanelens klassade wattal, och det är så ingenjörerna på GOAL ZERO beräknar de solladdningstider du ser på våra förpackningar.

iii. Solenergin fungerar även när det är mulet.

Solpaneler använder IR, UV och synliga strålar från solen som kan tränga igenom moln. Även om solpanelens effektivitet minskar i molniga förhållanden, kommer du ändå att samla värdefull energi från solen.

iv. Undvik att placera den i skugga och fönster.

Även om du bör vara skuggan under soliga dagar, kommer dina solpaneler att samla mer energi när de är helt exponerade för solljus. Fönster har också en tendens att minska effektiviteten. Så placera panelerna utomhus och i starkt solljus.

v. Korrekt vinkling gör underverk.

Att ha solpanelen vinklad mot solen kan dramatiskt öka soleffektiviteten. Ställ upp den och låt modernatur sköta resten.

Garanti & kontakt

BEGRÄNSAD GARANTI

Denna BEGRÄNSADE GARANTI från GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") garanterar den ursprungliga konsumentköparen att denna GOAL ZERO-produkt kommer att vara fri från defekter i utförande och material under normal konsumentanvändning under den tillämpliga garantiperioden som anges i punkt 2 nedan, med förbehåll för undantagen i punkt 5 nedan. Övanstående bestämmelser anger GOAL ZEROS hela ansvar och ditt enda rättsmedel för eventuella garantibrott, uttryckliga eller underförstådda. GOAL ZERO kommer inte att åta sig, eller tillåta någon person att åta sig, något annat ansvar i samband med försäljningen av GOAL ZERO-produkter.

GARANTIPERIOD

Garantiperioden för GOAL ZERO blybatterier (oavsett om de köps fristående eller som en del av en annan produkt) är 180 dagar.

Garantiperioden för GOAL ZERO litiumbatteribaserade Yeti-produkter och Boulder-solpaneler är två (2) år.

Garantiperioden för alla andra GOAL ZERO-produkter och komponenter är ett (1) år från det datum då den ursprungliga konsumenten genomförde köpet.

Ett kvitto från det ursprungliga konsumentköpet eller annan rimlig dokumentation krävs för att fastställa när garantiperioden börjar. Om du fyllde i GOAL ZEROS produktregistreringsformulär online inom trettio (30) dagar efter att du köpt din produkt, kan denna registrering också fastställa startdatumet för garantiperioden (men garantins täckning är inte villkorad av en sådan registrering).

ÅTGÄRD

GOAL ZERO kommer, efter eget val, att (1) reparera produkten utan kostnad med hjälp av nya eller renoverade reservdelar, eller (2) byta ut produkten mot en produkt som är ny eller som har tillverkats av nya eller användbara begagnade delar och som minst är funktionellt likvärdig med den ursprungliga produkten. En ersättningsprodukt/del har den återstående garantin för den ursprungliga produkten eller nittio (90) dagar från ersättnings- eller reparationsdatumet, beroende på vilket som ger dig den längsta täckningen. När en produkt eller del byts ut blir ersättningsobjektet din egendom och det ersatta objektet blir GOAL ZEROS egendom.

Begränsad till den ursprungliga köparen

Denna garanti kan inte överföras till någon efterföljande ägare av en GOAL ZERO-produkt.

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Goal Zero Yeti is a trademark of Goal Zero.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GOALZERO.COM

CL080521V2